



Jak vyměnit kabinový filtr
na **TOYOTA HILUX VI**
pick-up (_N1_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_) 2.4 D (LN145, LN150), TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_) 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190), TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_) 3.4 i (VZN167, VZN172)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

Výměna: kabinového filtru - TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete odkládací přihrádku.



2

Odstraňte odkládací přihrádku.

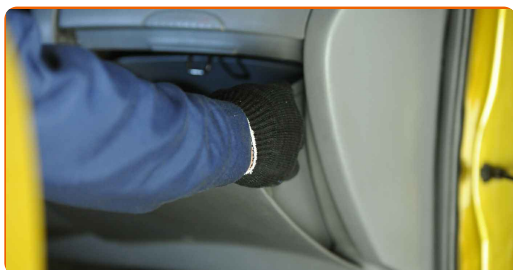

Výměna: kabinového filtru - TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_). Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.


3

Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.



4

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

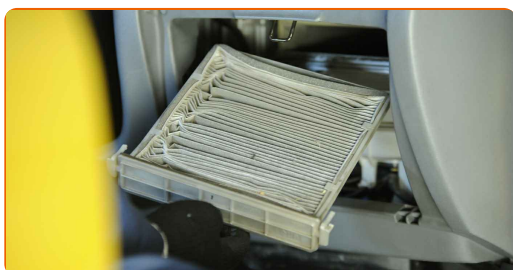

Výměna: kabinového filtru - TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_). AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.


5 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: kabinového filtru - TOYOTA HILUX VI pick-up (_N1_).** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

6 Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.

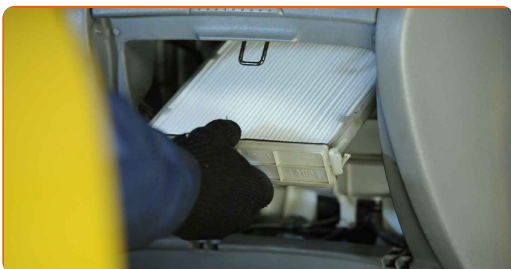

7 Nainstalujte odkládací přihrádku.



8

Zavřete odkládací přihrádku.



9

Zapněte zapalování.

10

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

11

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.