




Jak vyměnit vzduchový
filtr na **TOYOTA LAND
CRUISER 100 (UZJ100)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

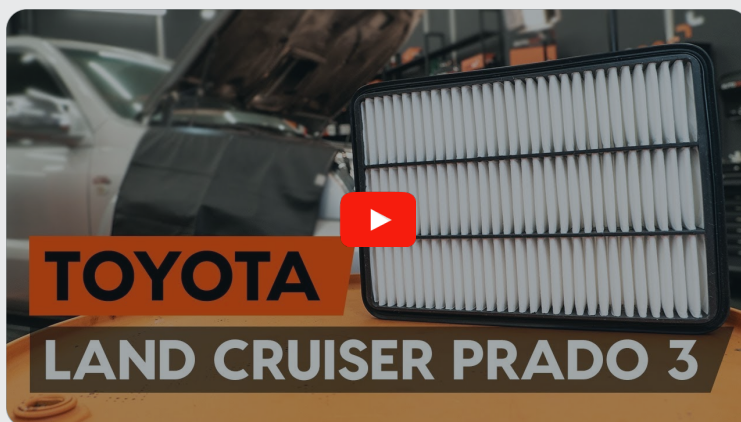

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 4WD (UZJ100_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA LAND
CRUISER 100 (UZJ100). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Ručník z mikrovlákna

- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Neignorujte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce ohledně užívání součástky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

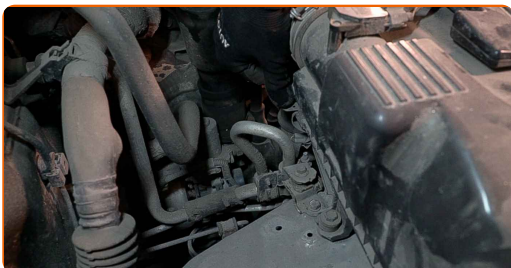

4 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

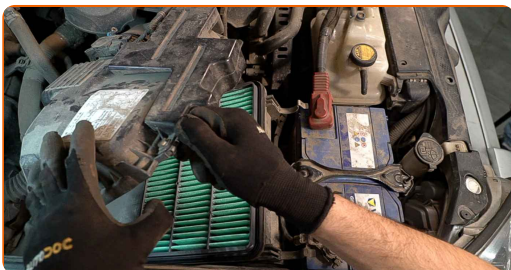

5 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

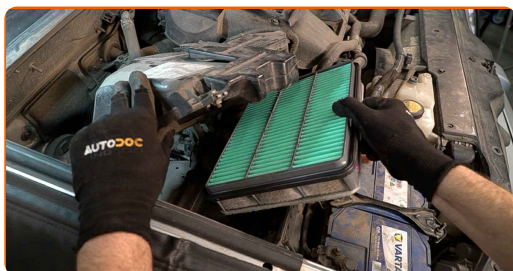

6 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


8 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

9 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

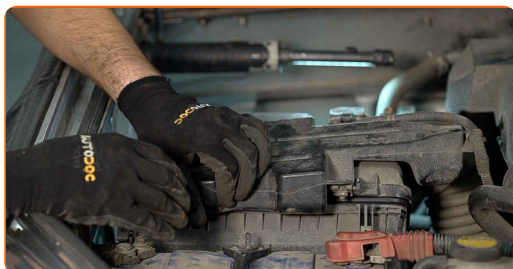

10 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

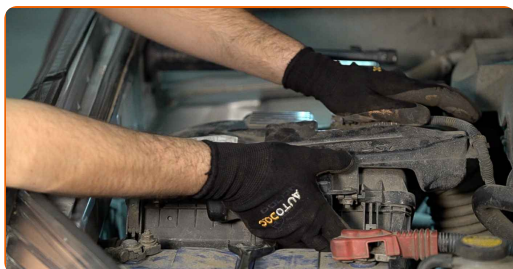

11 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

12 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.