



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **TOYOTA PREVIA**

III (ACR5_, GSR5_) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA PREVIA III
(ACR5_, GSR5_). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.




4 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.




5 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



6 Odšroubujte svorku a upevňovací prvky na přívodní trubce vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

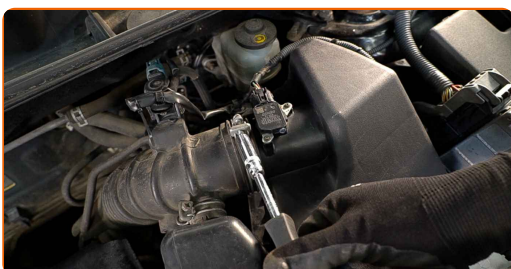


7 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

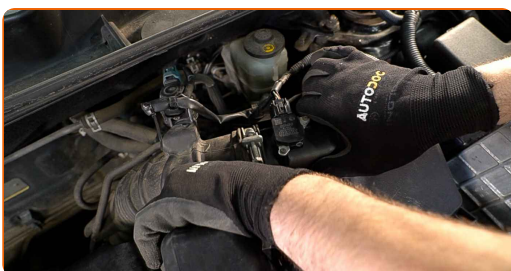

8 Odstraňte víko filtru.

9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

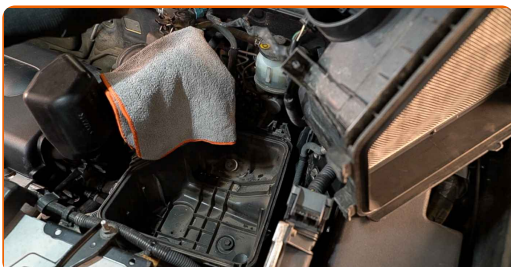

10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_).
Profesionálové doporučují:


- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

11

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

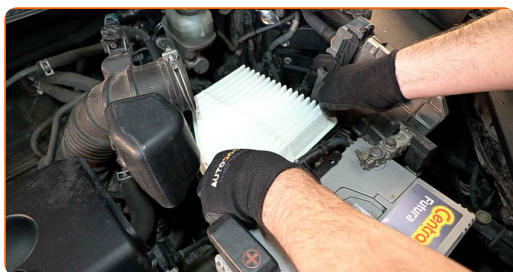


Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

13

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

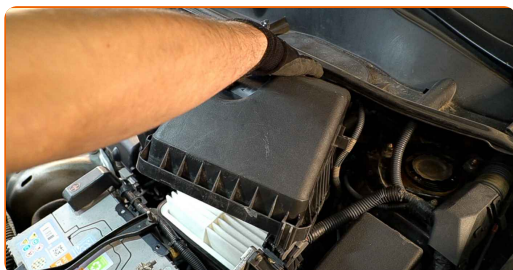


14

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.




15

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

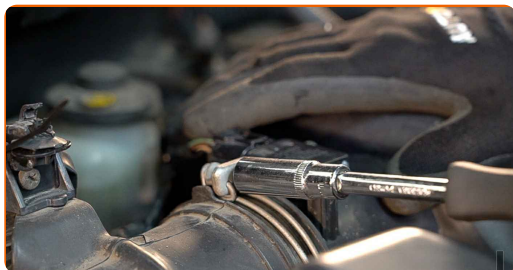

16

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

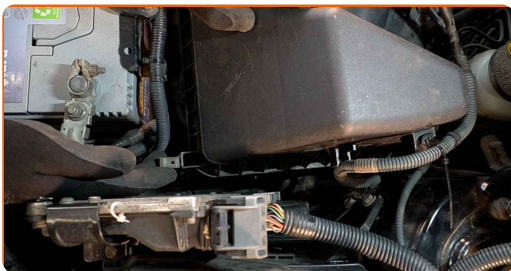

17

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

18

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.