




Jak vyměnit drážkový
řemen na **TOYOTA**
PREVIA III (ACR5_,
GSR5_) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

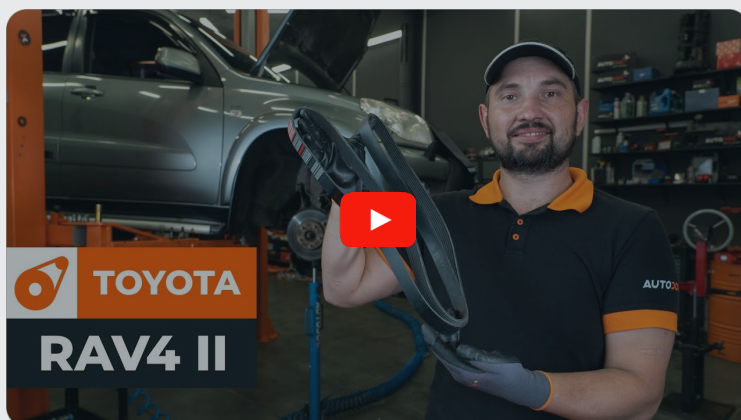

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA PREVIA III
(ACR5_, GSR5_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Momentový klíč
- Račnový klíč
- Nástavec č. 19
- Klín pod kolo auta
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



3 Zvedněte auto.

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)

5

Odstraňte kolo.



6

Odšroubuj a odpoj upevňovací prvky bočního krytu motoru.

7

Odstraň kryt motoru.


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.19.



9

Odstraňte ozubený klinový řemen.

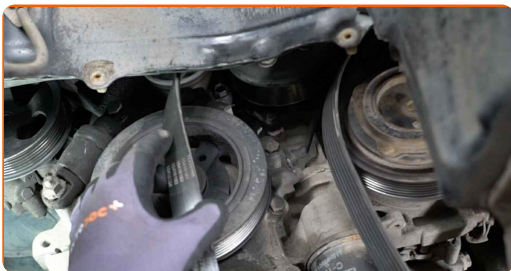

AUTODOC doporučuje:


- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

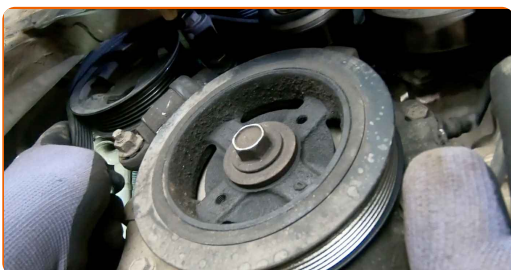


12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.19.




13


Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

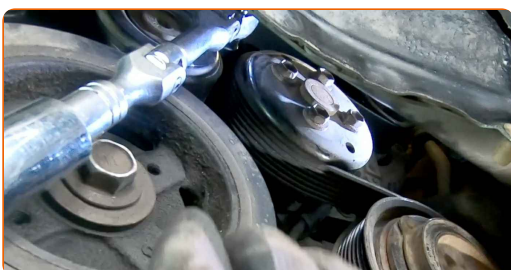

14 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

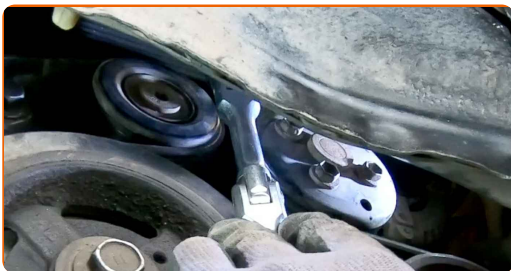

15 Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

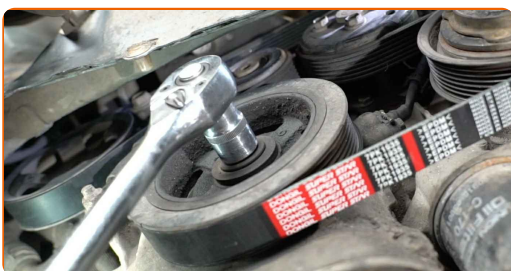

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

16 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



17 Vypněte motor.

18 Nainstaluj kryt motoru.

19 Nainstaluj a zašroubuj upevňovací prvky bočního krytu motoru.


20 Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)

21 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

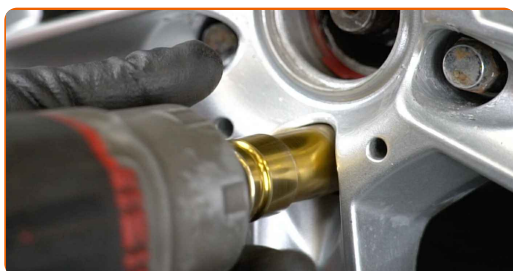

22 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

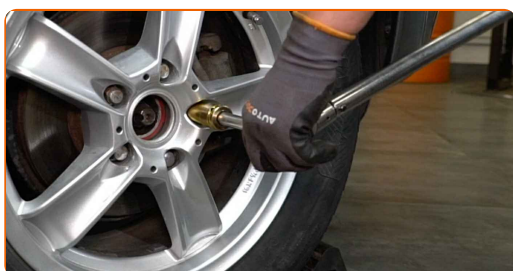

23

Odstraňte zvedáky a klíny.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.