




Jak vyměnit drážkový
řemen na **TOYOTA Yaris**
Verso (_P2_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

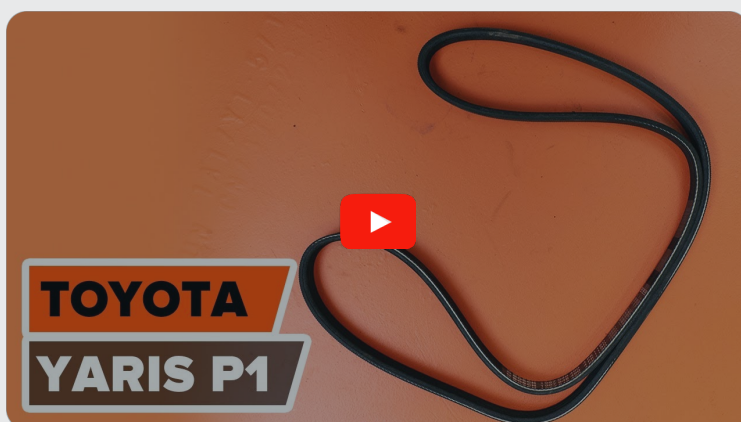

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA YARIS
 VERSO (_P2_). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.12
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 12
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tip od AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Uvolněte upevňovací prvky alternátoru. Použijte kombinační klíč č.12.

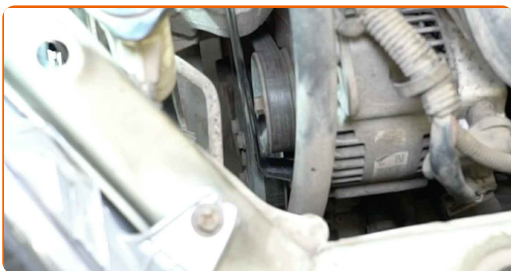


4 Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.12.

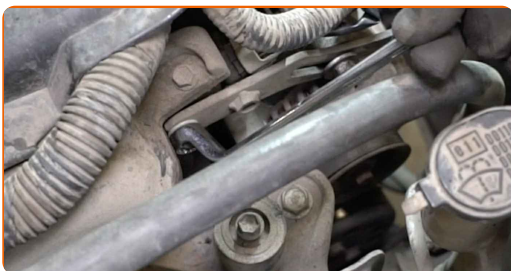


5 Uvolněte klínový žebrovaný řemen.

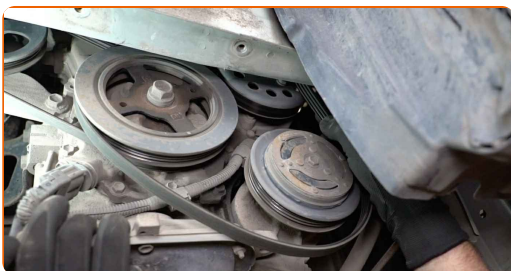

6 Odstraňte ozubený klinový řemen.

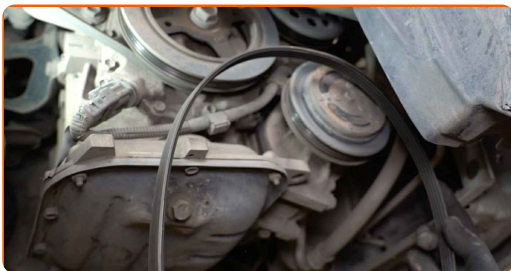


7 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

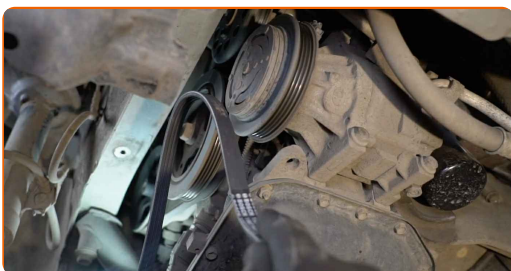

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8 Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte kombinační klíč č.19.

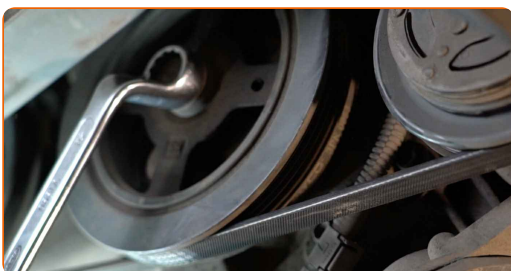


9 Ozubený klínový řemen umístěte na alternátor. Použijte páčidlo.

Výměna: drážkového řemene - TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.


10

Utáhněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.12.

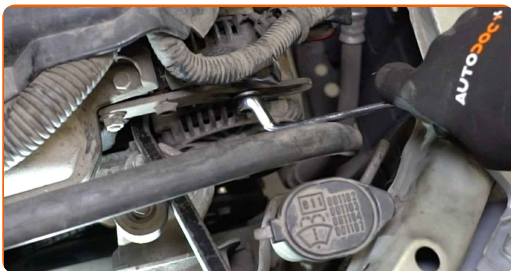

11

Utáhněte upevňovací prvky alternátoru. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

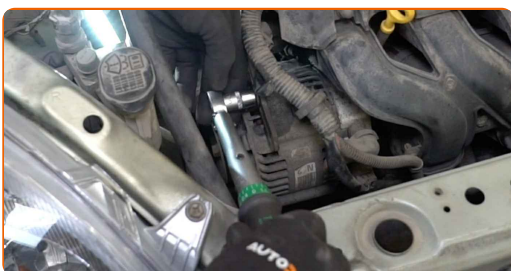

12

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13

Vypněte motor.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.