



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **TOYOTA Yaris /**  
**Vios Sedan (\_P9\_)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.3 (NCP92\_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - TOYOTA YARIS /  
VIOS SEDAN (\_P9\_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kleště na hadičky s držákem
- Krypt na blatník
- Ručník z mikrovlákna

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_). Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odstraňte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubku vzduchového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.



- 4 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.



**5** Odstraňte víko filtru.

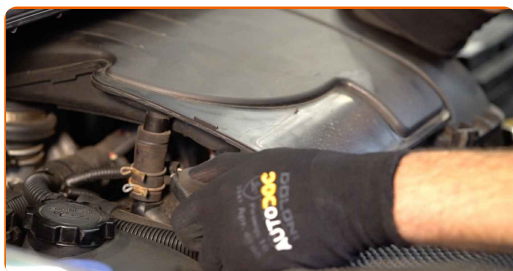

**6** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



**7** Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



**8** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.




**9** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

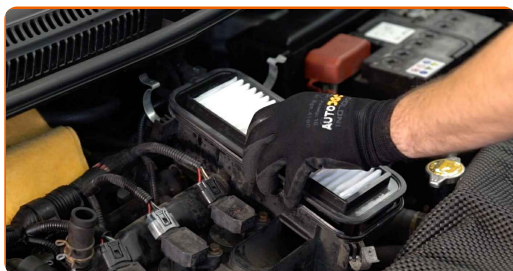

Výměna: vzduchového filtru - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).  
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11

Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.



12

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.






**13** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



**14** Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

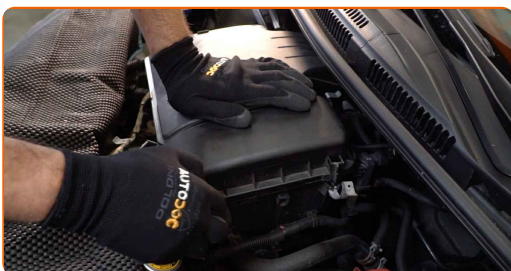

**15** Nainstalujte upevňovací svorky trubky odvzdušňovače vzduchového filtru a přívodní trubky vzduchového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.



**16** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**17** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.