



Jak vyměnit kabinový filtr
na autě **Ford Transit Mk7**
van – návod na výměnu

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD TRANSIT MK7
VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Ručník z mikrovlákna

• Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: kabinového filtru - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, jednou na začátku jara a jednou na podzim.
- Dodržujte servisní intervaly, doporučení a požadavky na používání dílu poskytované výrobcem.
- Pokud se průtok vzduchu do kabiny prudce snížil nebo pokud používáte vozidlo v oblasti s vysokou prašností nebo pylovou zátěží, vyměňte filtr dřív, než je uvedeno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD TRANSIT MK7 VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

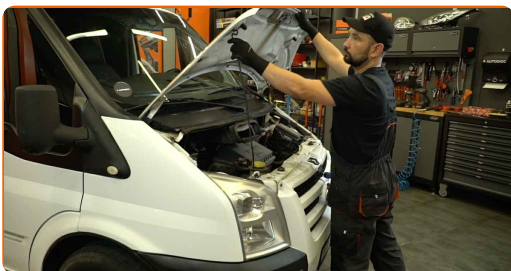

2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

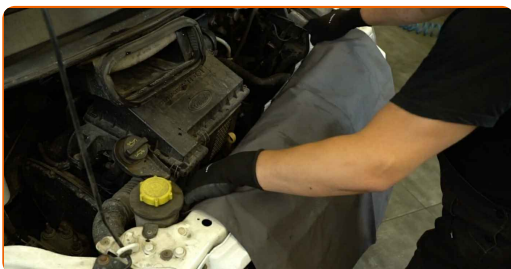

3 Vytáhněte starý kabinový filtr.



4 Uzavřete vzduchový kanál čistým ručníkem a vyčistěte vnitřek pouzdra kabinového filtru. Použijte ručník z mikrovlákna.



5 Odstraňte gumovou lištu.



6 Nasadte nový filtr do pouzdra. Zkontrolujte označení na okraji filtru a ujistěte se, že jej nasazujete správnou stranou nahoru.



Výměna: kabinového filtru - Ford Transit Mk7 van. Profesionálové doporučují:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do pouzdra vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

7

Nainstalujte gumovou lištu.



8

Odstraňte kryt na blatník.



9

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

KABINOVY FILTR PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.