



Jak vyměnit vnější kliku  
předních dveří na autě  
**Ford Transit Mk7 van** –  
průvodce výměnou

## VIDEO TUTORIÁL



### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-, F\_A\_-), FORD TRANSIT autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI, FORD TRANSIT karoserie (FA\_-,) 2.4 DI, FORD TRANSIT karoserie (FA\_-,) 2.4 DI RWD (FAA\_-, FAB\_-, FAC\_-, FAD\_-), FORD TRANSIT valník/podvozek (FM\_-, FN\_-,) 2.4 DI, FORD TRANSIT autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.4 DI RWD (F\_B\_-, F\_C\_-), FORD TRANSIT autobus (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-,) 2.0 DI, (+ 31)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MADLA DVERI - FORD TRANSIT MK7 VAN.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Křížový šroubovák
- Plastový nástroj k odstranění čalounění

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: madla dveří - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Postup výměny je totožný pro levou i pravou kliku předních dveří.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNA: MADLA DVERÍ - FORD TRANSIT MK7 VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete dveře auta.




2

Odšroubujte upevňovací prvek vnější kliky dveří. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.




3


Odstraňte vnější kliku dveří.

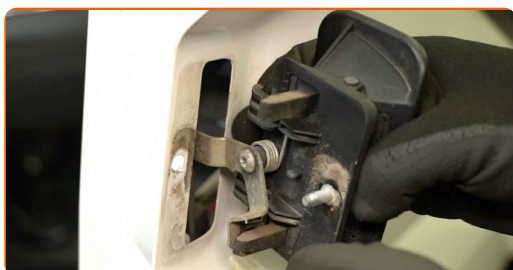


**4** Umístěte táhlo zámku na novou vnější kliku dveří.

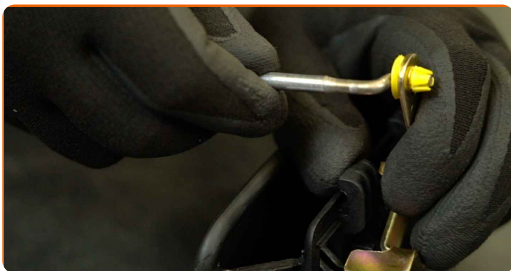


**5** Namontujte novou vnější kliku dveří.

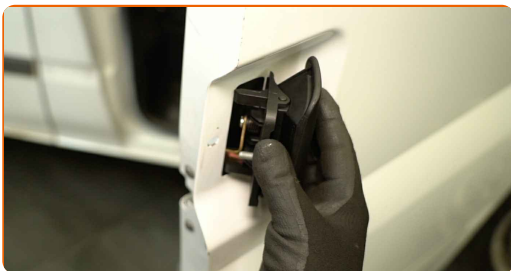

**6** Utáhněte upevňovací prvek kliky dveří. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 10 N·m.

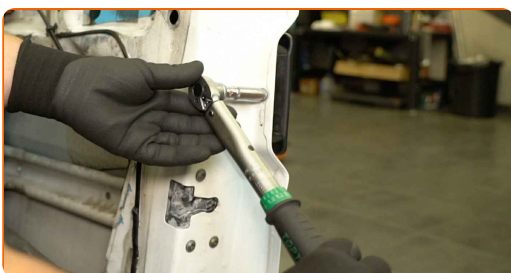

**7** Zavřete dveře auta.

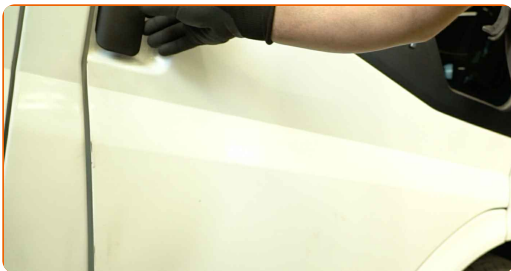

**8** Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**MADLO DVEŘÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN**

**MADLO DVEŘÍ PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**MADLO DVEŘÍ PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.