




Jak vyměnit přední
snímač ABS na autě **Ford
Transit Mk7 van** – návod
na výměnu

VIDEO TUTORIÁL

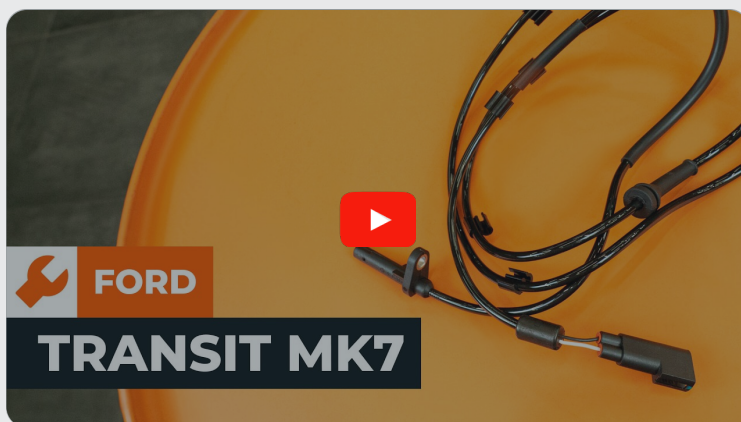

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - FORD TRANSIT MK7 VAN.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Keramické mazivo
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec, 8 mm
- Úderová rázová hlavice na matice kol, 21 mm
- Račnový klíč
- Otočný kolík
- Plastový nástroj k odstranění čalounění
- Nástroj k odstranění svorek
- Kryt na blatník
- Klíny pod kola auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: čidla ABS - Ford Transit Mk7 van. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - FORD TRANSIT MK7 VAN. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

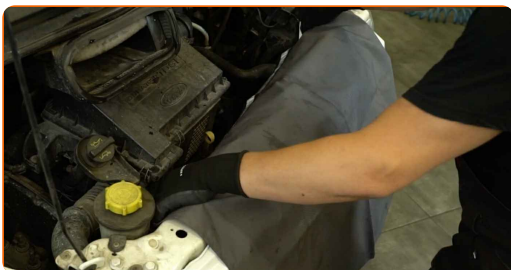

3


Kola auta zajistěte pomocí klínů.

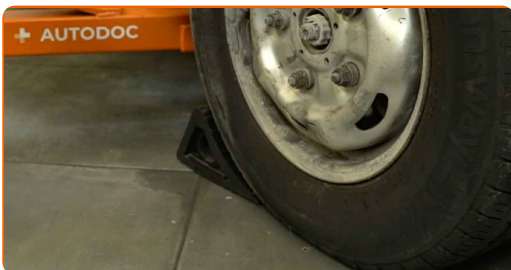

4 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.



5 Zvedněte auto.

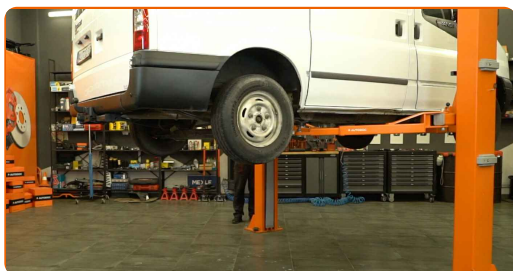

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

6 Odšroubujte matice kol.



Pozor!

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Ford Transit Mk7 van


7

Odstraňte kolo.




8

Odpojte konektor ABS snímače.

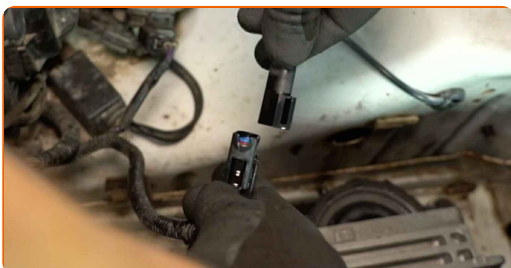


9

Odpojte vodiče ABS snímače. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění. Použijte nástroj k odstranění svorek.

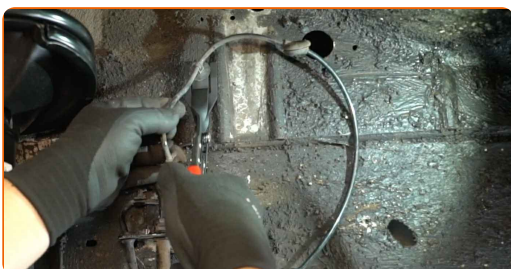


10

Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

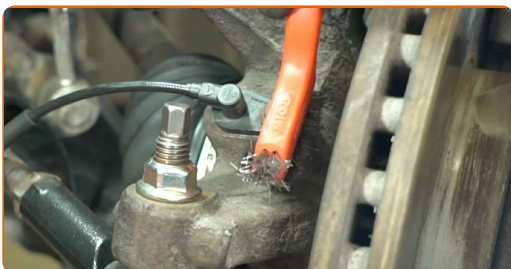


11

Odšroubujte upevnění ABS snímače. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.

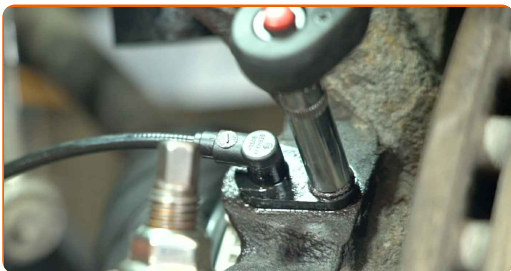


12

Odstraňte upevňovací šrouby.

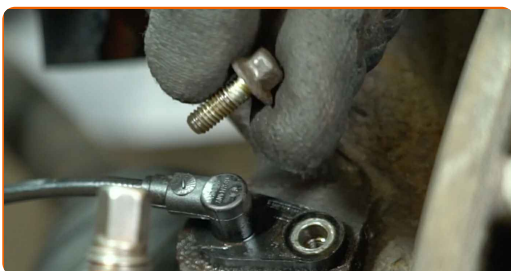

13

Odstraňte snímač ABS.

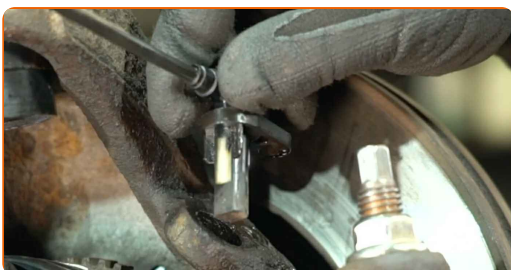


14

Vyčistěte montážní místo snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



15

Nainstalujte nový snímač ABS.

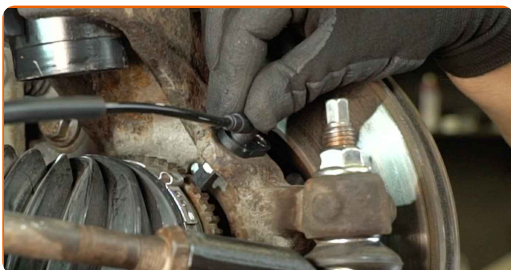


Výměna: čidla ABS - Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Aby se snímač nepřilepil, naneste před instalací na jeho montážní místo trochu maziva.

16

Namontujte upevňovací šrouby.

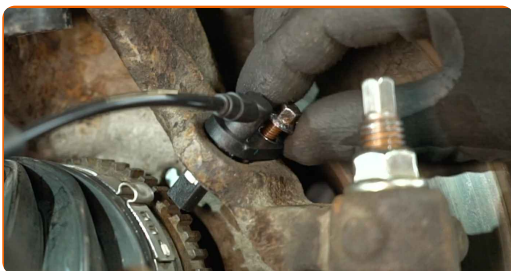


17

Utáhněte upevnění snímače ABS. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 11 N·m.




18

Zajistěte vodiče snímače ABS.

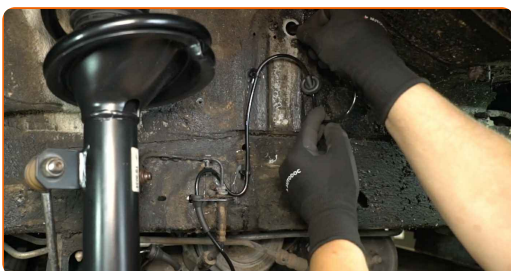


19


Ošetřete konektor snímače ABS. Použijte sprej na elektroniku.

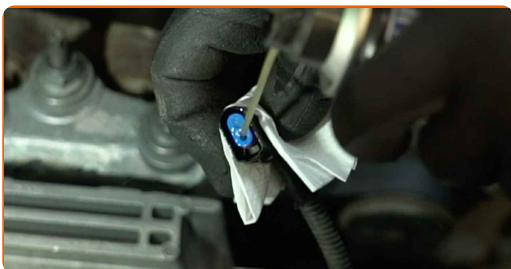


20 Připevněte konektor snímače ABS.

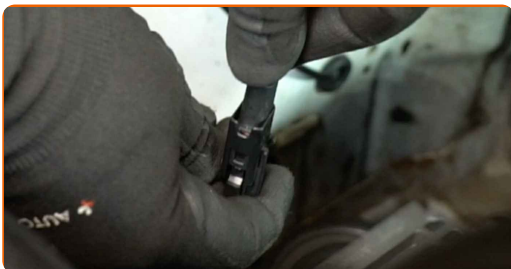

21 Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

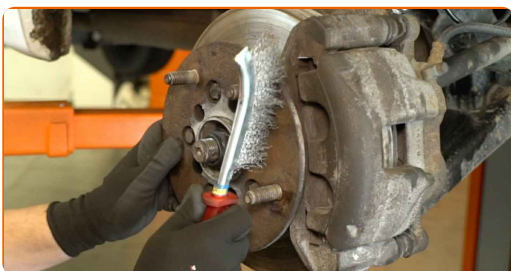

22 Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.

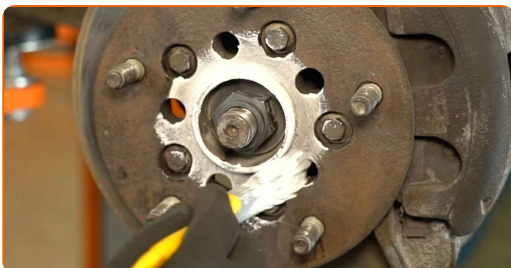

23 Namontujte kolo.




Pozor!

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržujte.


24 Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.




25 Spusťte vůz a utáhněte matice kol v křížovém pořadí. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.

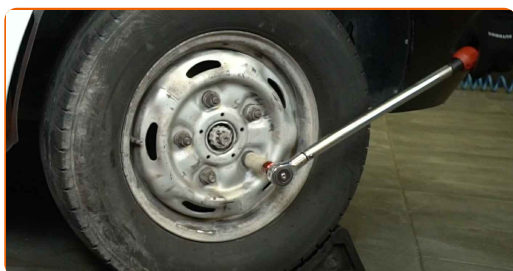

26 Odstraňte zvedák a klíny pod kola.

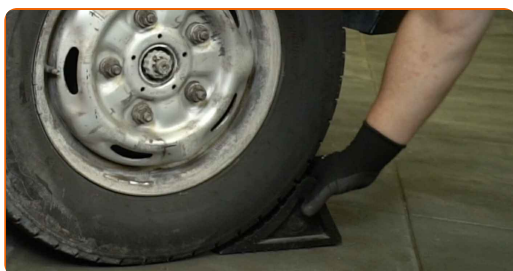


27 Odstraňte kryt na blatník.

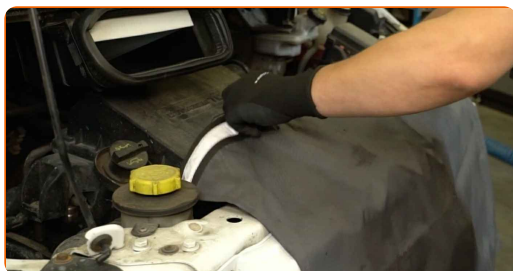

28

Zavřete kapotu.

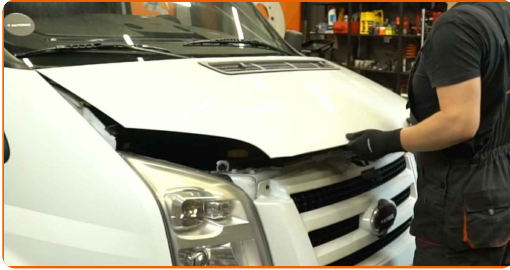

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

ČIDLO ABS PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**ČIDLO ABS PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.