



Jak vyměnit levé uložení  
motoru na autě **Ford**  
**Transit Mk7 van** – návod  
na výměnu

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobus (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT karoserie (FA\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT valník/podvozek (FM\_ , FN\_ ) 2.0 DI, FORD TRANSIT autobus (FD\_ , FB\_ , FS\_ , FZ\_ , FC\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT valník/podvozek (FM\_ , FN\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT karoserie (FA\_ ) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD TRANSIT  
MK7 VAN. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec, 13 mm
- Nástavec, 18 mm
- Račnový klíč
- Elektrický utahovák
- Zvedák na auto
- Široký dřevěný kvádr
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku motoru - Ford Transit Mk7 van. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD TRANSIT MK7 VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

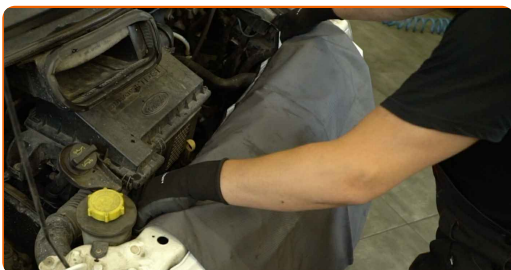


3 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




**4** Odšroubujte spodní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte ráčnový klíč.

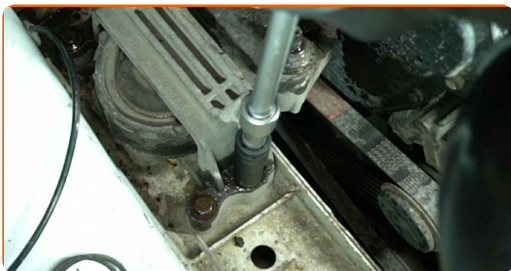

**5** Odstraňte upevňovací šrouby.

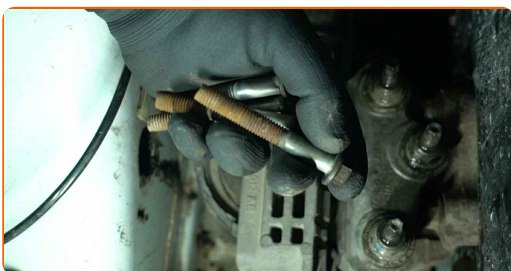

**6** Motor podepřete v oblasti olejové vany. Použijte zvedák.

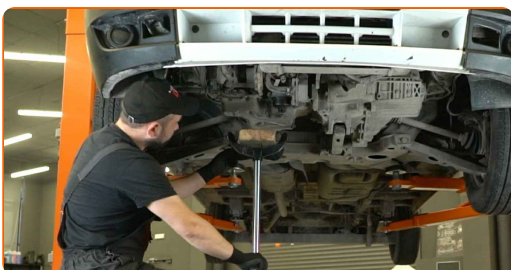


### Upozornění!

- Mezi zvedák a motor umístěte široký dřevěný kvádr, abyste zabránili poškození olejové vany.


**7** Odšroubujte horní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte ráčnový klíč.




**8** Odstraňte uložení motoru.

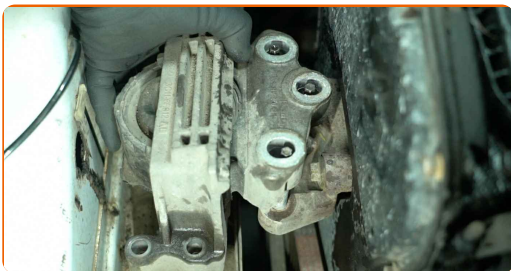

**9** Vyčistěte montážní místa uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

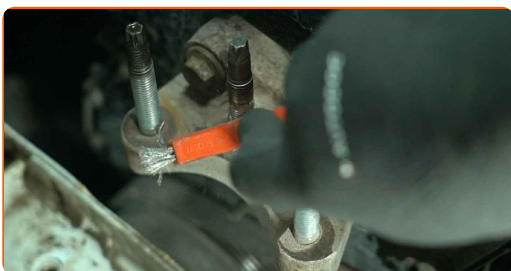


**10** Namontujte nové uložení motoru.

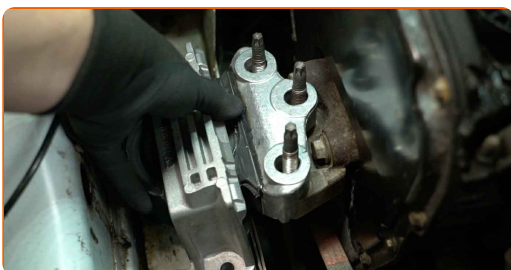

**11** Namontujte upevňovací matice a šrouby.



**12** Utáhněte horní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 18 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 115 N-m.

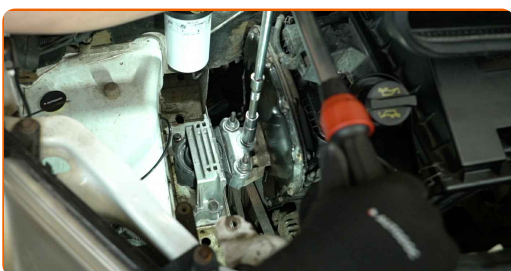

13

Odstraňte zvedák zpod motoru.




### Výměna: silentbloku motoru - Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Zvedák spouštějte hladce a bez trhavých pohybů, aby nedošlo k poškození sestav a mechanismů vozidla.


14

Utáhněte spodní upevňovací prvky uložení motoru. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 70 N-m.

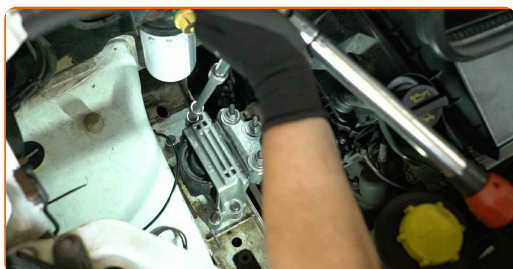

15

Odstraňte kryt na blatník.

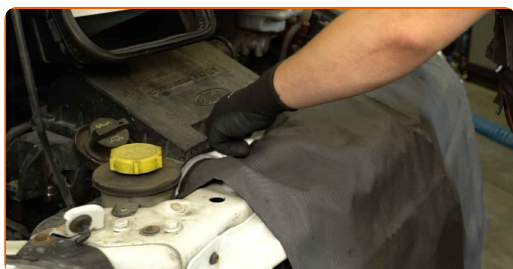

16

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN**

**SILENTBLOK MOTORU PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**SILENTBLOK MOTORU PRO FORD TRANSIT MK7 VAN:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.