



Jak vyměnit zadní světlo
na autě **Ford Transit Mk7**
van – návod na výměnu

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 valník/podvozek 2.4 TDCi 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZADNÍHO SVĚTLA - FORD TRANSIT MK7
VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zadního světla - Ford Transit Mk7 van. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


1 Otevřete zadní dveře.



2 Odšroubujte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu.

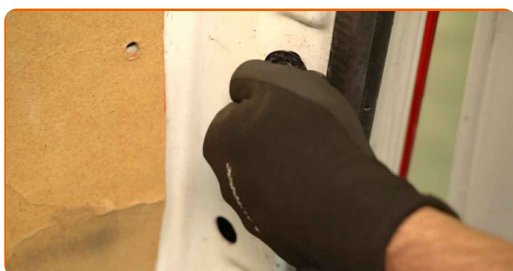

3 Odstraňte zadní světlo.

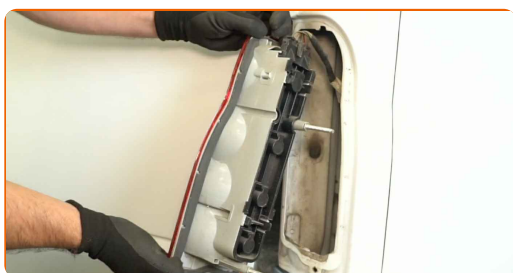

Důležité!

- Při odstraňování součástky nevyvíjejte příliš velkou sílu. Jinak byste ji mohli poškodit.

4

Odpojte konektor zadního světla.



5

Odstraňte držák žárovky spolu se žárovkami.



Pozor!


- Výměna: zadního světla - Ford Transit Mk7 van. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.
- Nedotýkejte se skla žárovky holýma rukama. Stopy od prstů na skle mohou způsobit poruchu součástky.

6


Namontujte držák žárovky spolu se žárovkami.




7 Ošetřete konektor zadního světla. Použijte sprej na elektroniku.

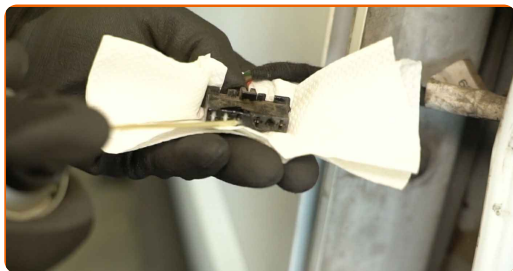


8 Připojte konektor zadního světla.

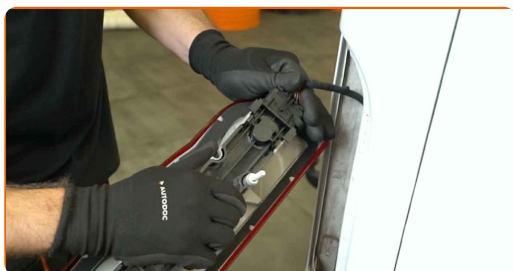

9 Namontujte nové zadní světlo.

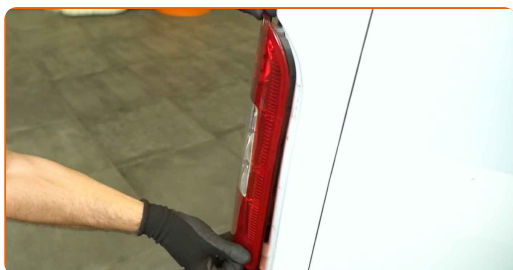

10 Utáhněte upevňovací prvky spojující zadní světlo ke karoserii vozu.

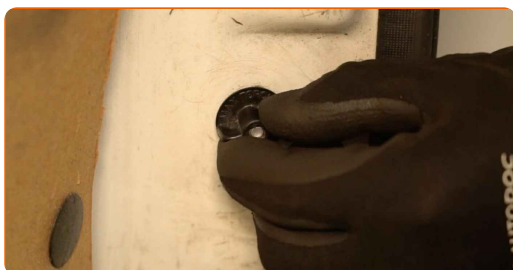

11 Zavřete zadní dveře.



12

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

ZADNÍHO SVĚTLA : ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN

ZADNÍHO SVĚTLA PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**ZADNÍHO SVĚTLA PRO FORD TRANSIT MK7 VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.