



Jak vyměnit třetí brzdové  
světlo na autě **Ford**  
**Transit Mk7 van** – návod  
na výměnu

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III limuzína 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Combi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## BUDETE POTŘEBOVAT:

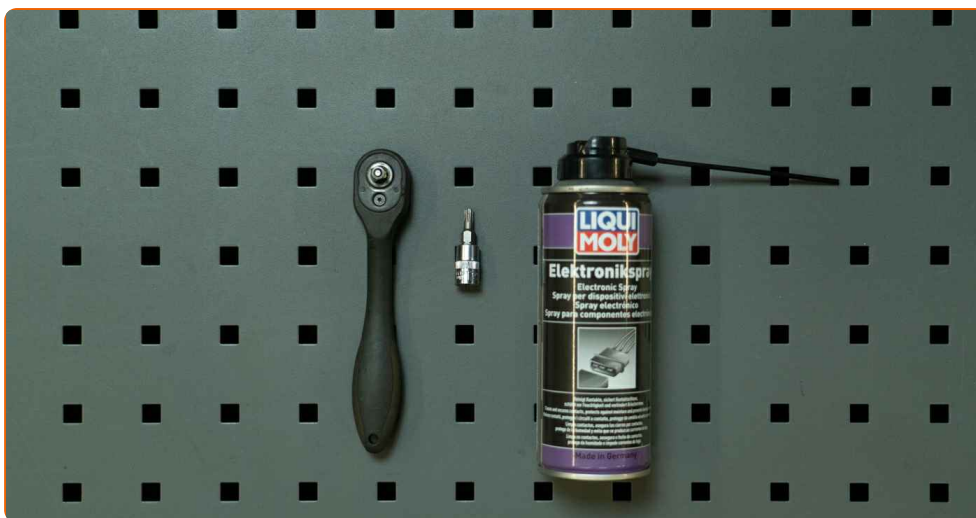

- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Ráčnový šroubovák


[KOUPIŤ NÁSTROJE](#)

Doporučení od AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNU PROVEĎTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ:


- 1 Odšroubujte upevňovací prvky třetího brzdového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte ráčnový šroubovák.

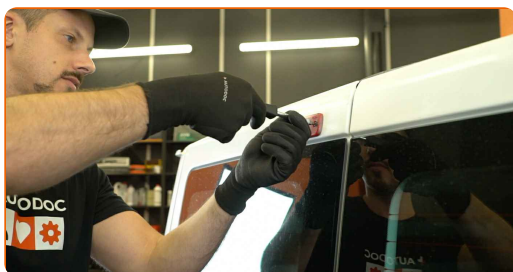

- 2 Odstraňte upevňovací šrouby.

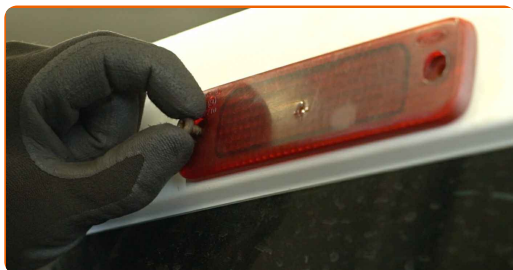

- 3 Odstraňte třetí brzdové světlo.

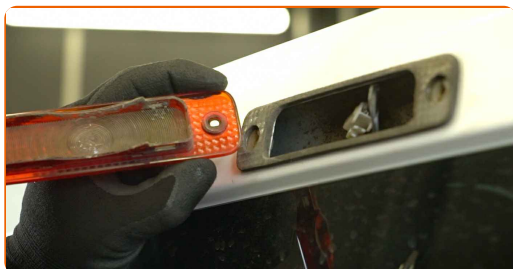

- 4 Odpojte konektor od třetího brzdového světla.




**5** Natřete konektor třetího brzdového světla. Použijte sprej na elektroniku.



**6** Připojte konektor k novému brzdovému světlu.



**7** Namontujte nové třetí brzdové světlo.

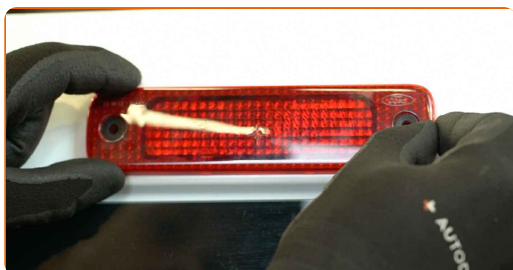

**8** Namontujte upevňovací šrouby.



**9** Utáhněte upevňovací šrouby třetího brzdového světla. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte ráčnový šroubovák.



10

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**DODATECNE BRZDOVE SVETLA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD TRANSIT MK7 VAN**

**DODATECNE BRZDOVE SVETLA PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**DODATECNE BRZDOVE SVETLA PRO FORD TRANSIT MK7  
VAN: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.