



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Volvo V50 MW** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D4, VOLVO S80 II (AS, 124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D3, VOLVO S80 II (AS, 124) 2.0 D3 / D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 F, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, (+ 42)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VOLVO V50 MW.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Úderová rázová hlavice №10

• Račnový klíč


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - Volvo V50 MW. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VOLVO V50 MW. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

- 1** Odšroubujte upevnění plynového pedálu a dejte jej stranou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

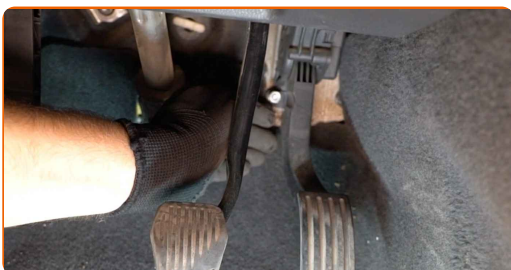

- 2** Interiérové obložení auta dejte stranou.

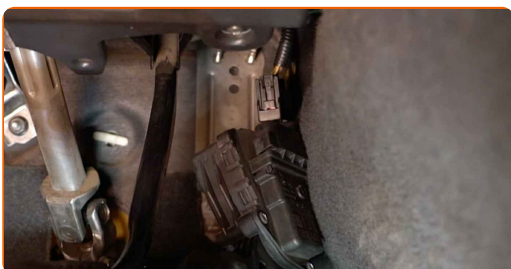


3 Vraťte interiérové obložení auta na své původní místo.



4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



5 Odstraňte kabinový filtr.

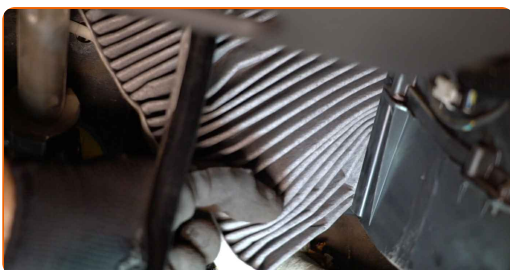

Výměna: kabinového filtru - Volvo V50 MW. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Volvo V50 MW. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Volvo V50 MW.


7

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.



8

Vraťte interiérové obložení auta na své původní místo.

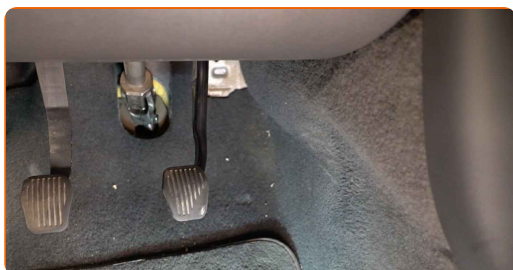

9

Připojte konektor plynového pedálu.



10

Vraťte plynový pedál do své původní polohy a zašroubujte jeho upevnění. Použijte nástavec č.10.



11

Zapněte zapalování.

12

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



13

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLVO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VOLVO V50 MW

KABINOVY FILTR PRO VOLVO: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO VOLVO V50 MW: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.