



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Volvo V70 BW** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0 D, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel,
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VOLVO V70 BW.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzduchového filtru - Volvo V70 BW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

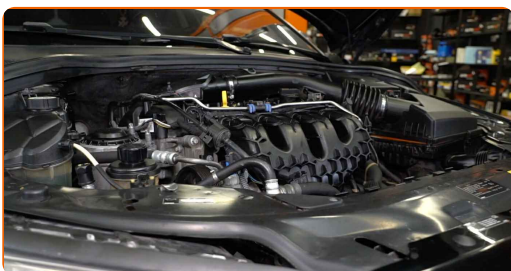


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3


Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

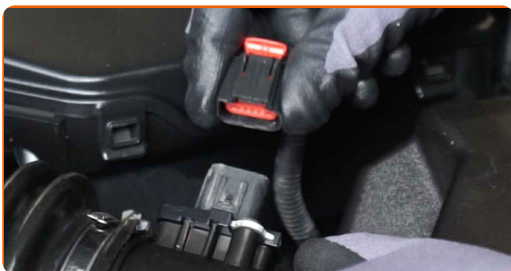

4 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

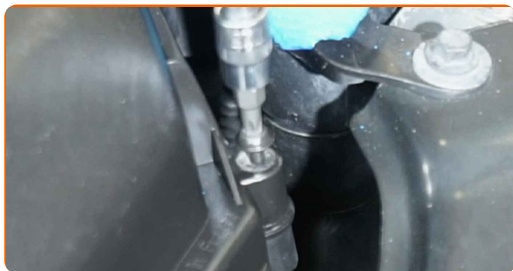


5 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

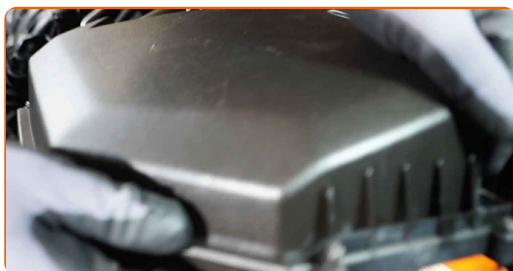


6 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

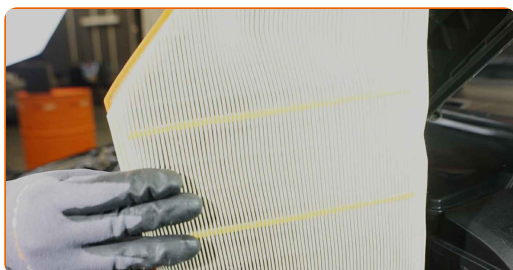


8 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

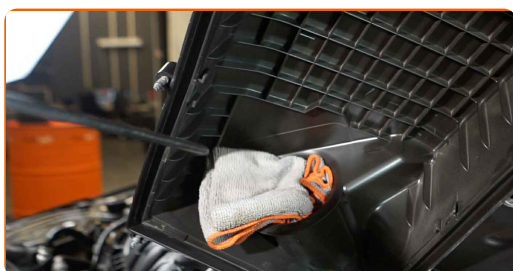

9

Vložte nový filtrační prvek do krytu filtru.

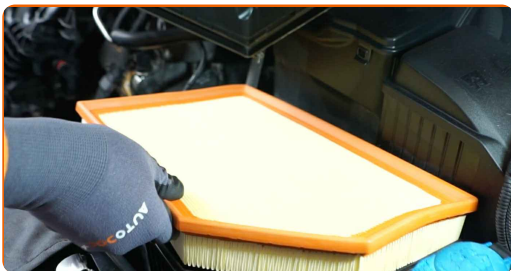


Výměna: vzduchového filtru - Volvo V70 BW. AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

10

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

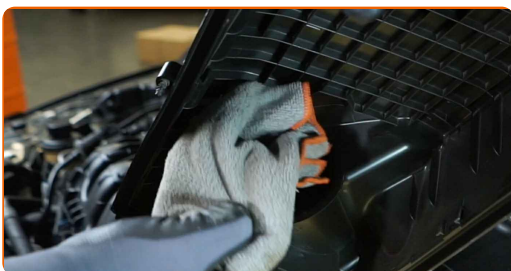


11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru. Upevněte ho.



12

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

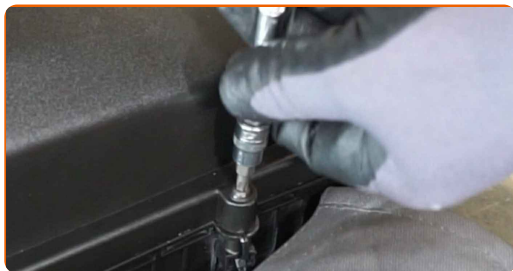

13

Natřete konektor snímače proudění vzduchu. Použijte dielektrické mazivo.




14

Připojte konektor snímače proudění vzduchu.



15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

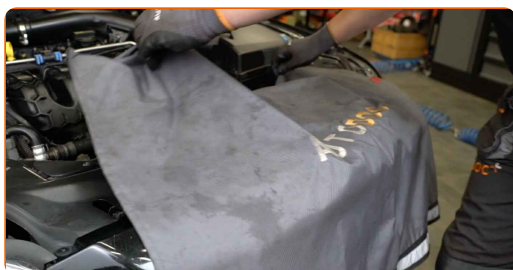

16

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLVO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VOLVO V70 BW

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO VOLVO: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO VOLVO V70 BW: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.