



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Volvo V70 BW**
– návod k výměně


VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0
FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VOLVO V70 BW.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**

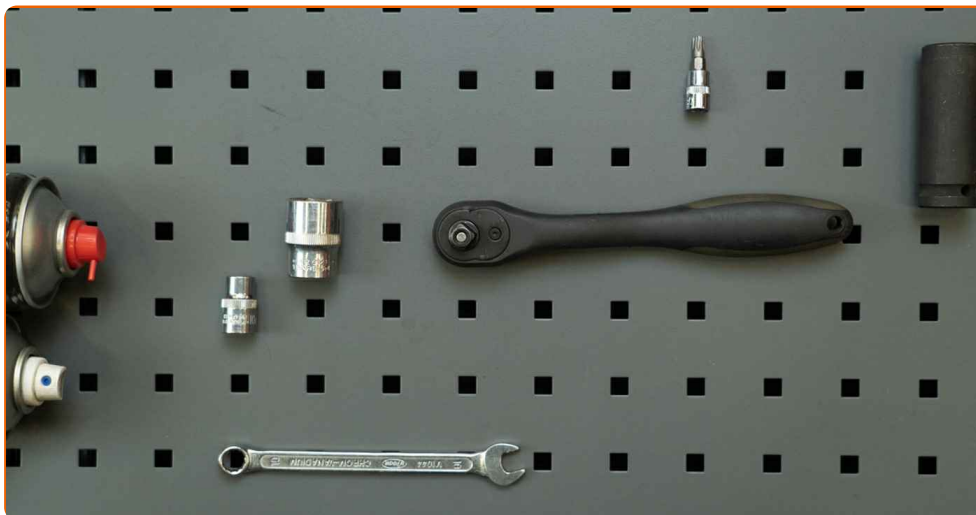

- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 21
- 1/2" prodlužovací nástavec čtyřhran
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Volvo V70 BW. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VOLVO V70 BW. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte vratidlo.

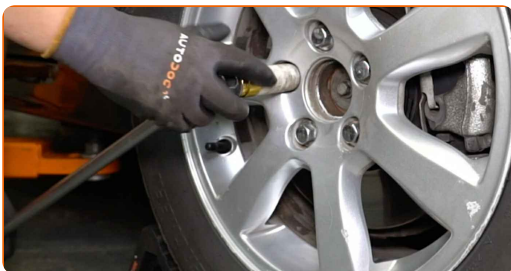

3 Zvedněte auto.




Výměna: drážkového řemene - Volvo V70 BW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

4

Odšroubujte šrouby kol.

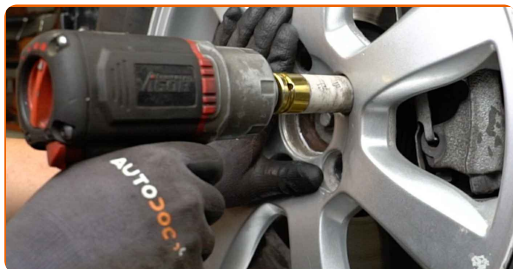


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Volvo V70 BW


5

Odstraňte kolo.

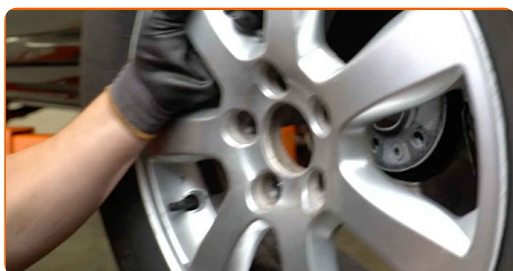

6

Odšroubujte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Součástku dejte stranou. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

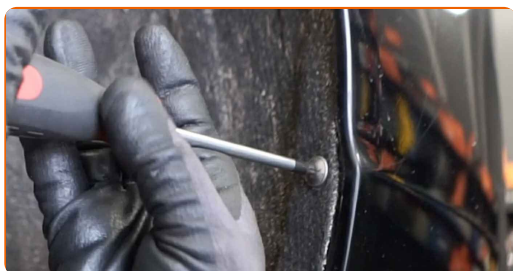

7

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 1/2" prodlužovací nástavec čtyřhran.



8 Odstraňte klínový žebrovaný řemen z řemenice.




9 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.




10 Odšroubujte upevňovací prvky napínače řemene. Použijte kombinační klíč č.10.



11 Odstraňte upevňovací šrouby.

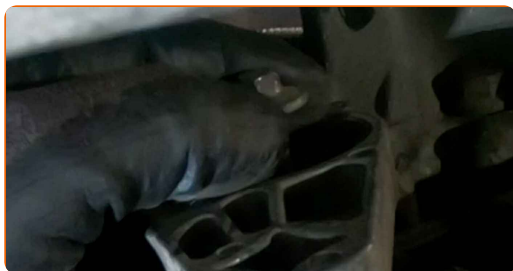


12 Odstraňte napínač klínového žebrovaného řemene.

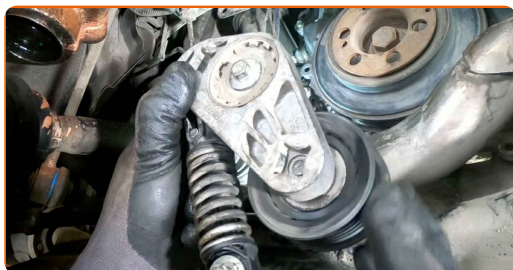

13

Odstraňte ozubený klinový řemen.

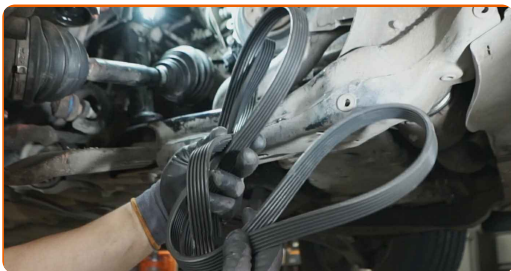


Výměna: drážkového řemene - Volvo V70 BW. Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


14

Nainstalujte nový klínový žebrovaný řemen.

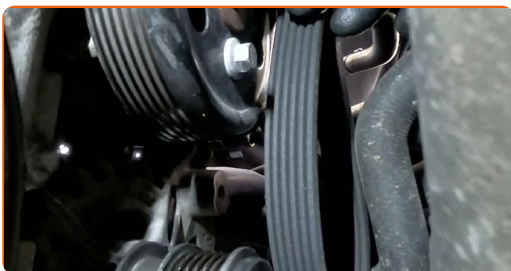

15


Nainstalujte nový napínač klínového žebrovaného řemene.

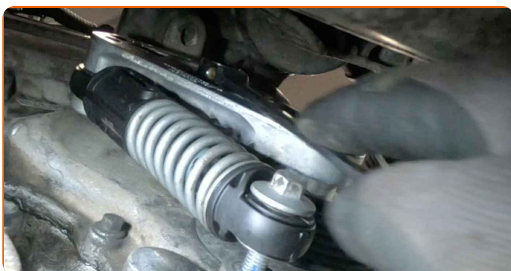


16

Nainstalujte upevňovací šrouby.


- 17** Utáhněte upevňovací prvky napínače klínového žebrovaného řemene. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

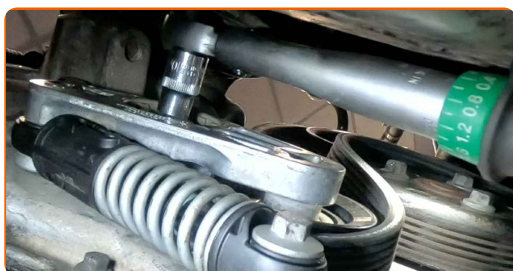

- 18** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte 1/2" prodlužovací nástavec čtyřhran.

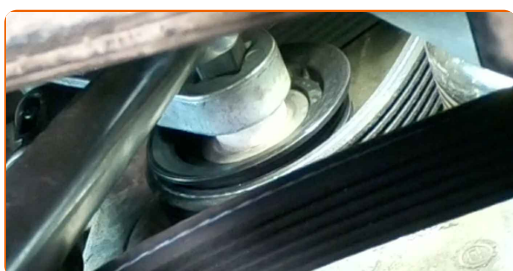

- 19** Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.

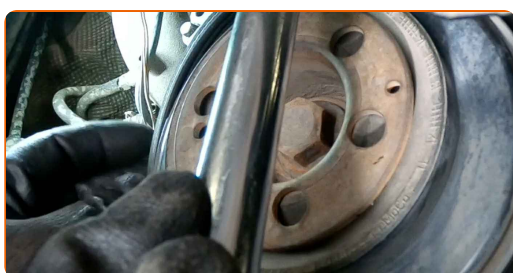

- 20** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.


- 21** Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.




AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

- 22** Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice. Zašroubujte upevňovací prvky. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

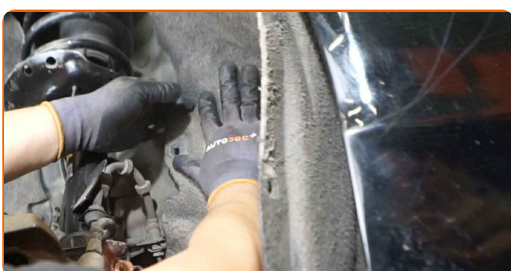

- 23** Nainstalujte kolo.

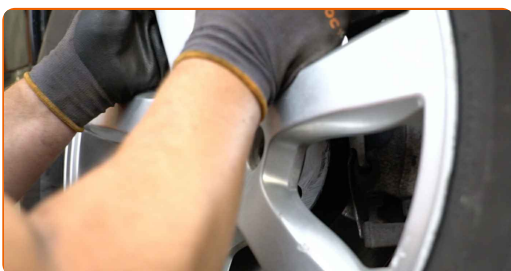


Výměna: drážkového řemene - Volvo V70 BW. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte ráčnový klíč.

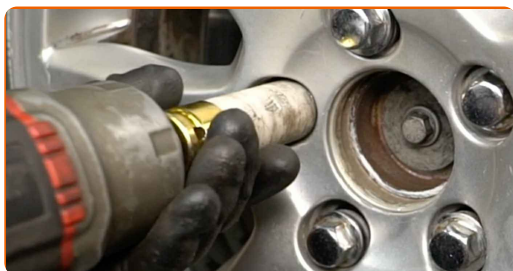

25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 140 Nm.



26

Odstraňte zvedáky a klíny.



27

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

28

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLVO

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VOLVO V70 BW

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VOLVO: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO VOLVO V70 BW: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.