



Jak vyměnit pravé  
silentblok motoru na  
**VAUXHALL Astra Mk IV  
(G) Combi (T98)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) 1.4 16V Dualfuel

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - VAUXHALL ASTRA  
MK IV (G) COMBI (T98). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. E20
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Hvězdicový nástavec Torx T55
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák
- Zvedák
- Svěrák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98).  
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - VAUXHALL ASTRA MK IV (G) COMBI (T98). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



**4** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

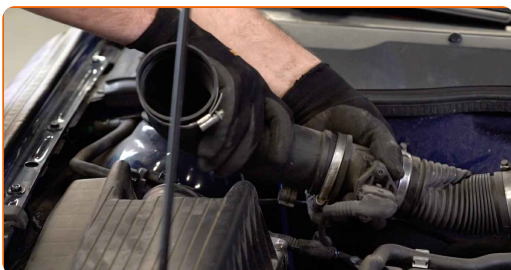

**5** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

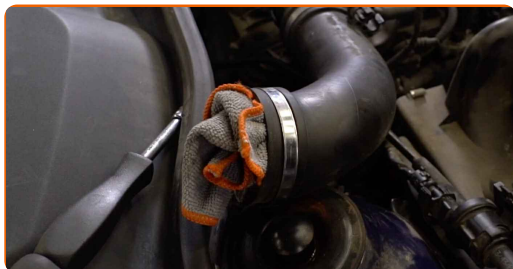

**6** Odpojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.



**7** Odstraňte víko filtru. Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**8** Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



9 Odstraňte uložení vzduchového filtru.



10 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

11 Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



12 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12.




Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Aby se zabránilo zraněním, pečlivě a pevně držte kryt olejové vany při odšroubování upevnění a snižování hydraulického převodového zvedáku.

13

Odstraňte hydraulický převodový zvedák. Odstraňte kryt olejové vany.

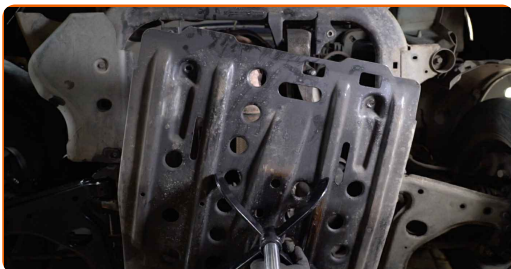

### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98).** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

14

Dejte auto na zem.

15

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




**Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98).**  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že motor je podepřen.




16

Odšroubujte upevňovací prvky upevnění motoru (6 kusů). Použijte nástavec č.E20. Použijte ráčnový klíč.

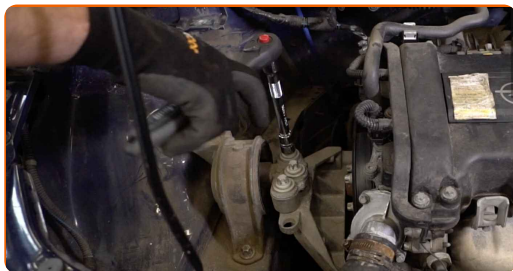

17

Odstraňte upevnění motoru.

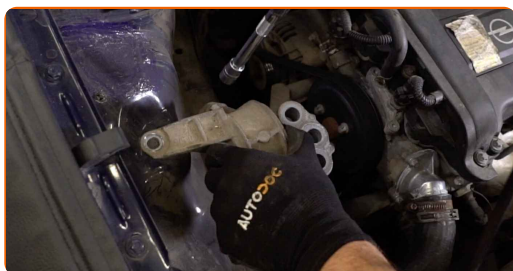

Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98). Tip:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

18

Sevřete držák s upevněním motoru ve svěráku.





19

Odšroubujte upevnění motoru z držáku. Použijte hvězdicový Torx T55. Použijte ráčnový klíč.



20

Našroubujte nové upevnění motoru na držák. Použijte hvězdicový Torx T55. Použijte ráčnový klíč.



21

Odstraňte držák s upevněním motoru ze svěráku.



22

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte sprej WD-40.



23


Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.



- 24** Zašroubujte upevňovací prvky upevnění motoru (6 kusů). Použijte nástavec č.E20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




- 25** Odstraňte podpěru zpod motoru.

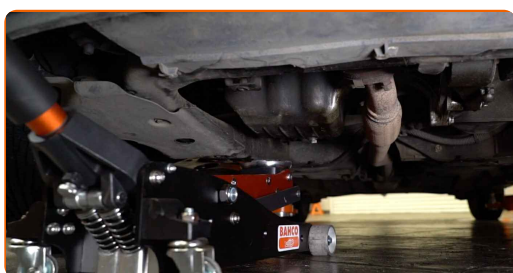

- 26** Zvedněte auto a podložte jej na podpěry.

- 27** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

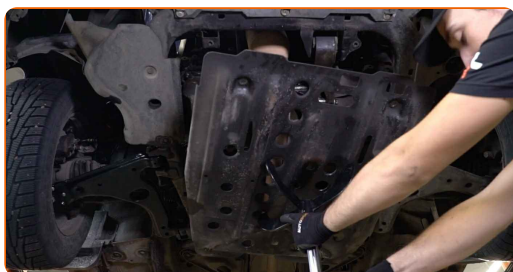

- 28** Podepřete kryt olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



29

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.12.



30

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.



### AUTODOC doporučuje:


- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

31

Dejte auto na zem.

32

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

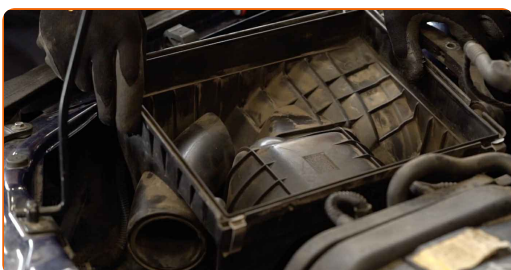

33

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



34

Vložte kazetu filtru do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: silentbloku motoru - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Combi (T98). Tip od AUTODOC:


- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

35


Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



**36** Připojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.

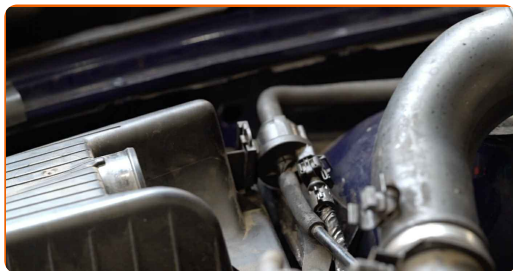

**37** Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

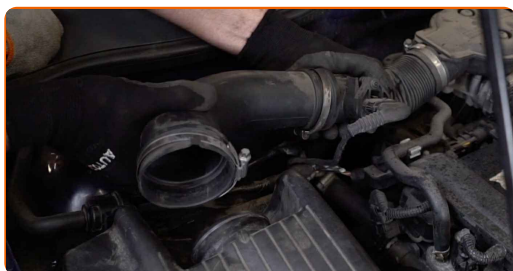

**38** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



**39** Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



**40** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

41

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.