



Jak vyměnit přední
pružiny podvozku na
VAUXHALL Astra Mk V
(H) Combi (A04) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04) 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - VAUXHALL ASTRA MK V (H) COMBI (A04). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

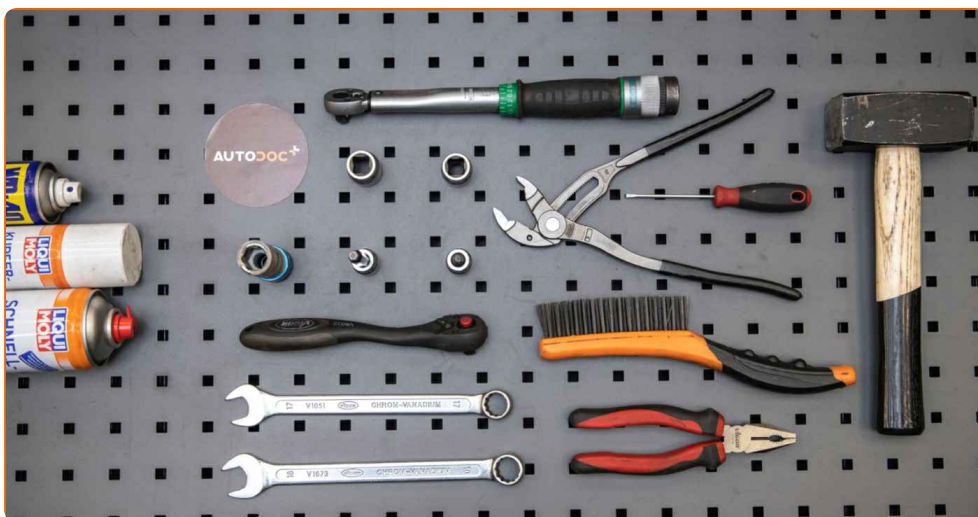

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č. 17
- Kombinační klíč č. 18
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 21
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č. 17
- Račnový klíč
- Kladivo
- Kleště
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Plochý šroubovák
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04) – se musí provádět při vypnutém motoru.


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

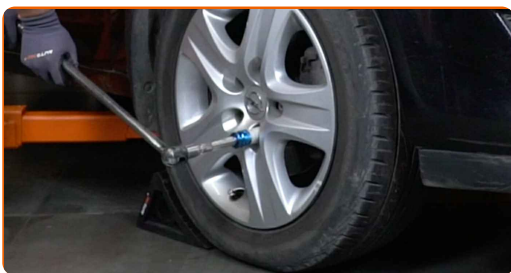

5 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

6

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04)


7

Odstraňte kolo.




8


Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

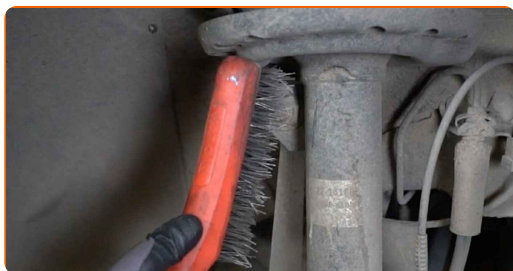


- 9 Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

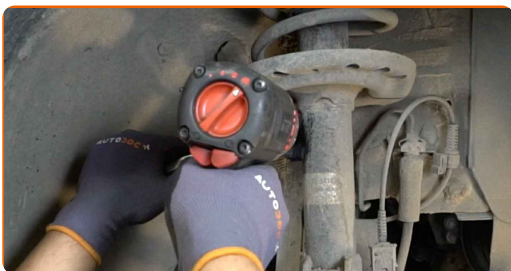

- 10 Odstraňte stabilizační tyč.

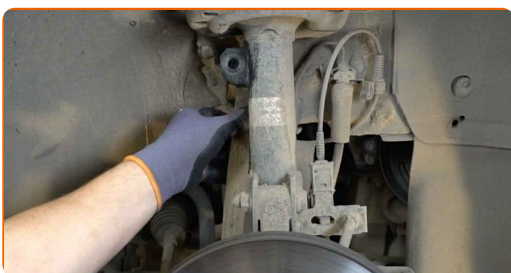


- 11 Vyčistěte upevňovací prvky spojující brzdovou hadičku k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

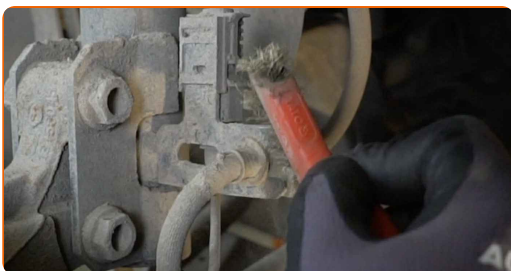


- 12 Odstraňte upevnění spojující brzdovou hadičku a vzpěru tlumiče. Použijte kleště.




13 Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.

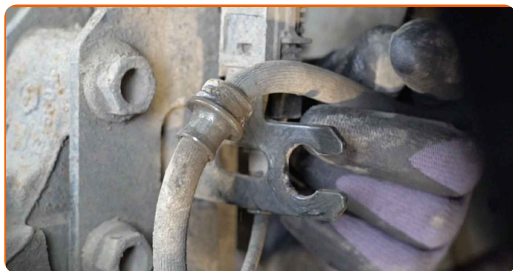


14 Odpojte vodiče snímače ABS.

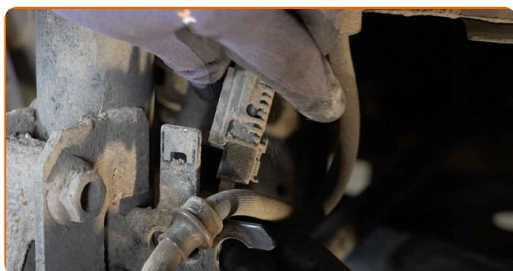

15 Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

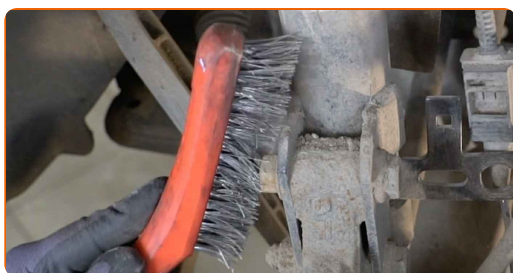


16 Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

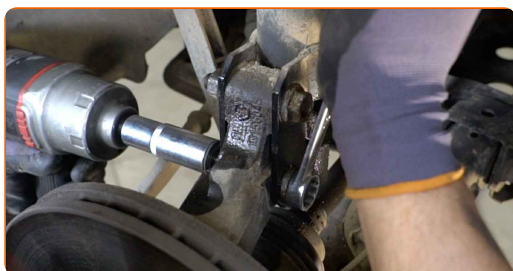

17 Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




18 Odstraňte kryt ložiska vzpěry tlumiče.

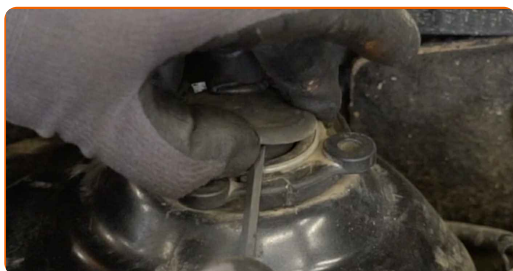


19 Odstraňte držák horního uložení vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.



20 Odstraňte upevňovací šrouby.

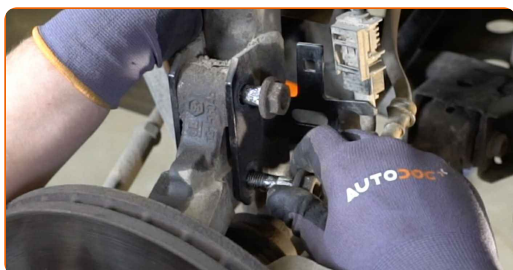


21 Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

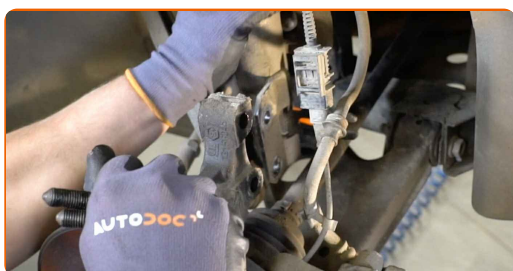


22

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

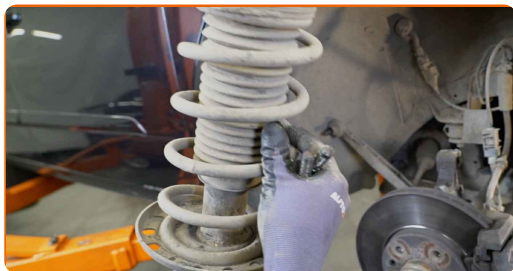

23

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

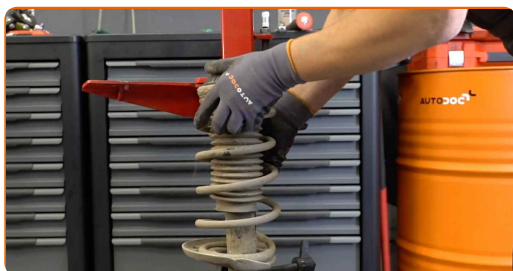

Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04).
Profesionálové doporučují:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.


24

Stlačte pružinu.



25

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

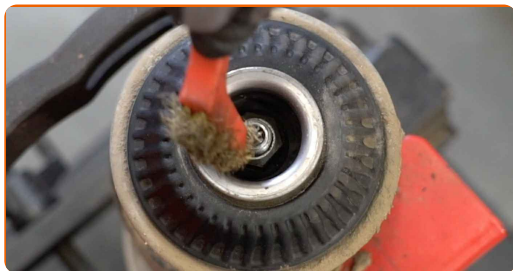


26

Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.



27

Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

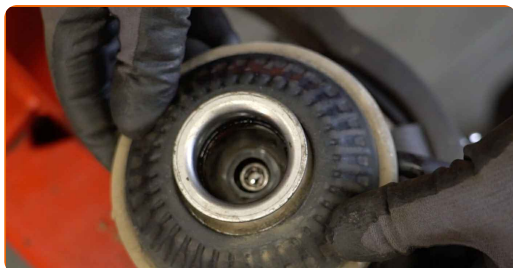


Výměna: pérovací jednotka - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Důkladně zkontrolujte uložení tlumiče, prachový návlek a doraz. Pokud je to nutné, vyměňte je.


28 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.




29 Uvolněte vinutou pružinu.

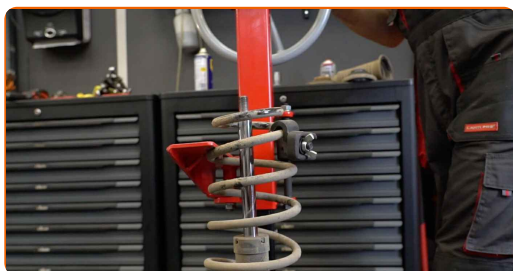


30 Odstraňte pružinu.

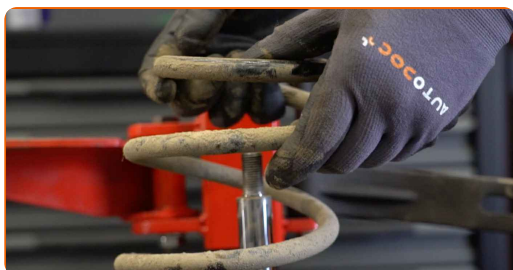

31 Nainstalujte pružinu na tlumič.

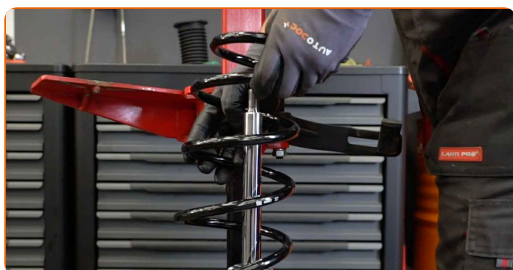


32 Stlačte pružinu.

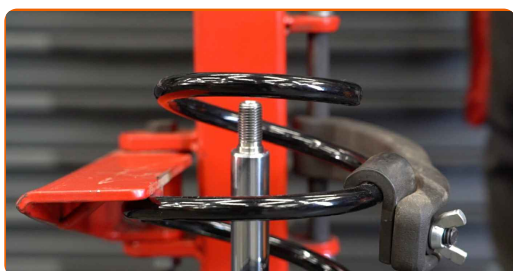


33

Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

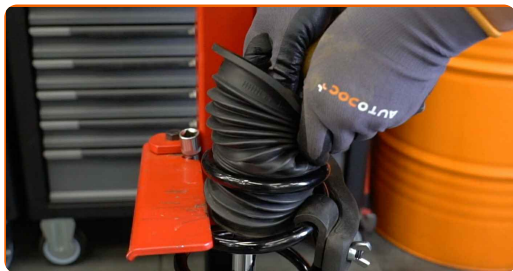

34

Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.

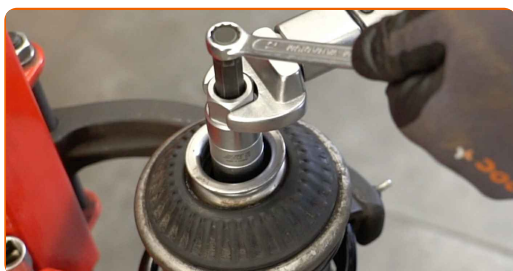


Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04). Tip:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

35


Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

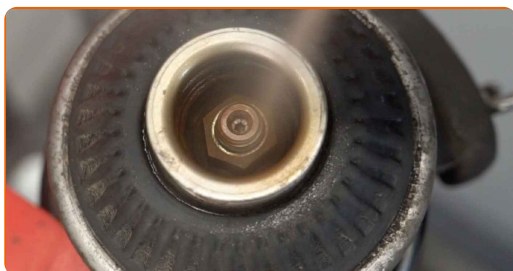


36 Uvolněte pružinu.




37 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

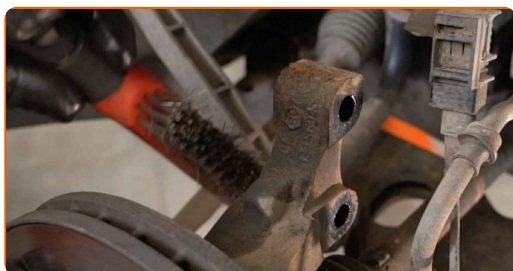


38 Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

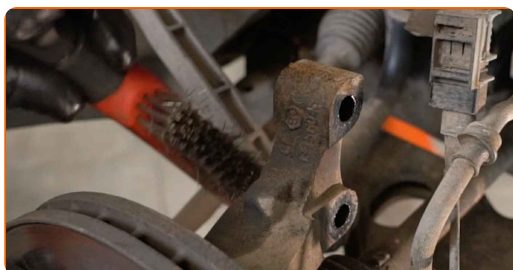

39 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

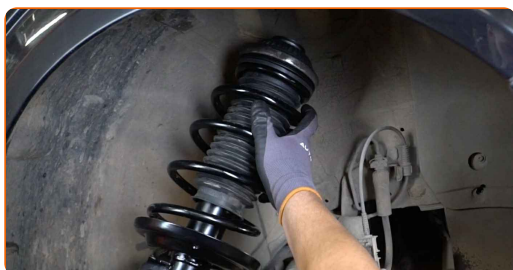

40 Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

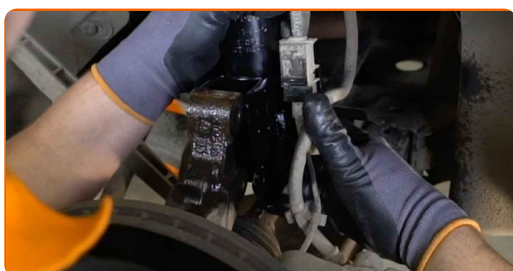


AUTODOC doporučuje:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04) - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.


41

Nainstalujte upevňovací šrouby.

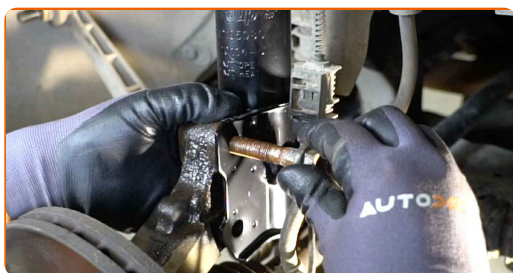


42

Nainstalujte držák horního uložení vzpěry tlumiče. Použijte kleště na vodní pumpu.

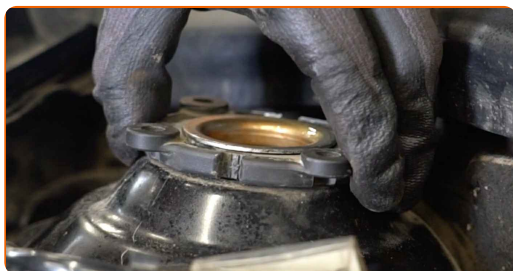


43

Nainstalujte kryt ložiska vzpěry tlumiče.

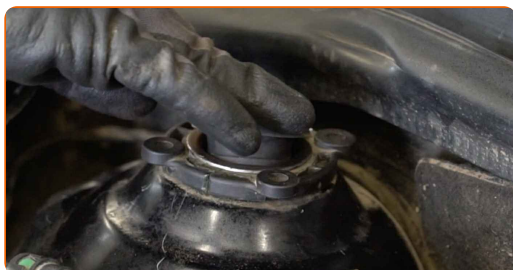

44

Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

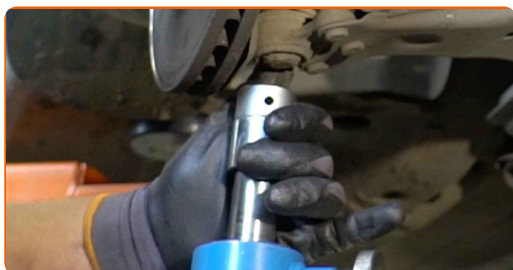


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

45

Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

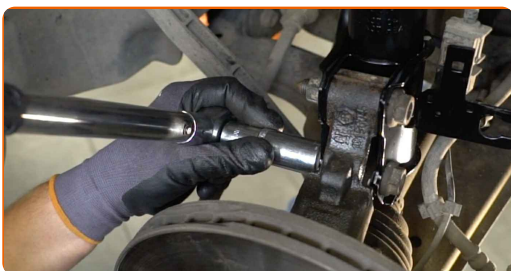


46

Zapojte konektory ABS snímače.



47

Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.

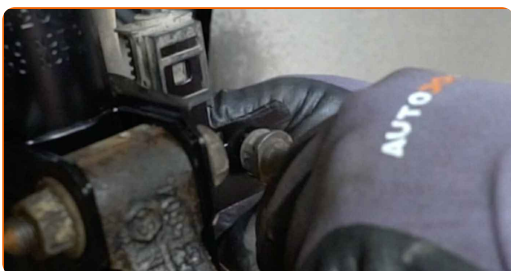

48

Nainstalujte zádržný držák brzdové hadičky. Použijte kladivo.



49

Nainstalujte příčné stabilizační rameno.




50

Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.



51

Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Natřete upevňovací prvky hlavy ložiska čepu kola. Použijte měděné mazivo.

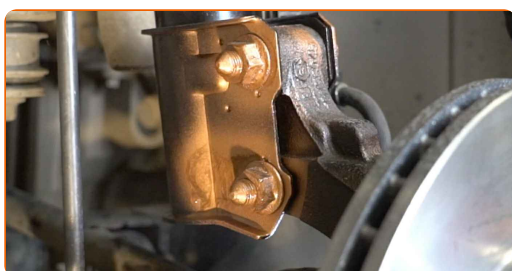

52

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



53

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



54

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

55

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VAUXHALL Astra Mk V (H) Combi (A04)

56

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

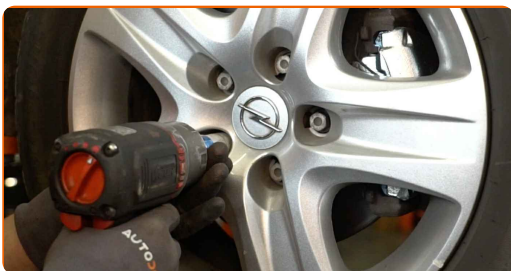

57

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



58

Odstraňte zvedáky a klíny.



59

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

60


Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

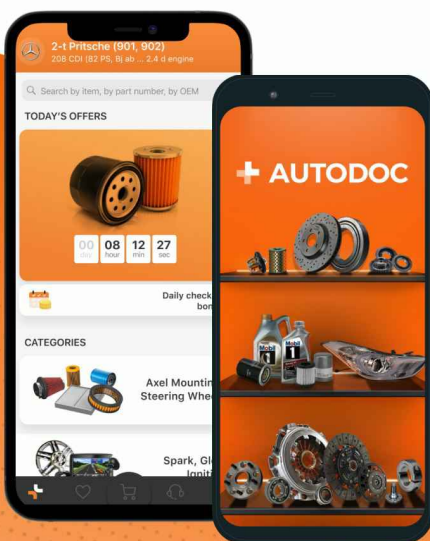

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.