



Jak vyměnit přední
silentblok stabilizátoru na
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). POTŘEBNÉ
NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický převodový zvedák

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku stabilizátoru - VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC doporučuje:

- Vložky obou stabilizátorů se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vložku stabilizátoru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU STABILIZÁTORU - VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




2


Vyčistěte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

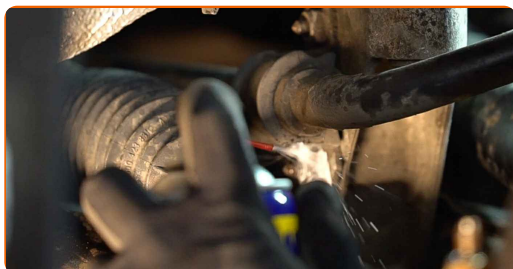


3 Odšroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

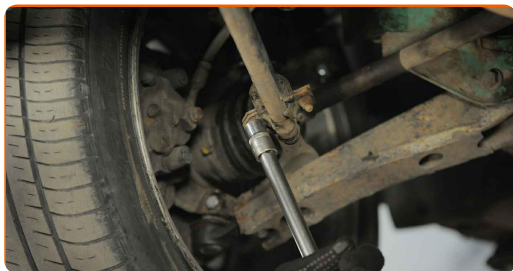

4 Odstraňte držáky vložky stabilizátoru.

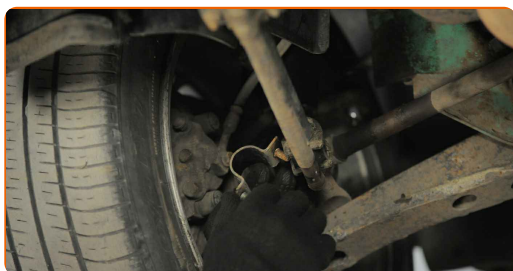


6 Odstraňte vložky stabilizátoru.

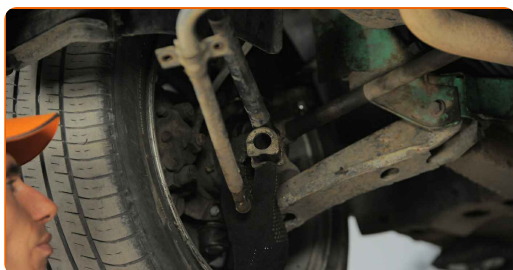

7 Vyčistěte montážní pozice vložek stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

8 Nainstalujte nové vložky stabilizátoru.

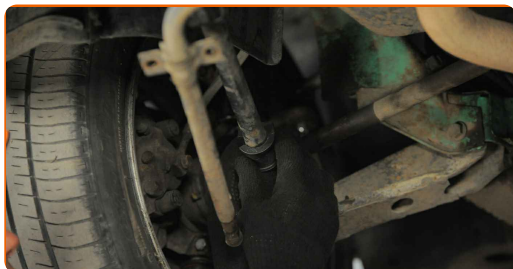

9

Nainstalujte držáky vložky stabilizátoru.



10

Zašroubujte upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.



11

Natřete upevňovací prvky držáků vložky stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

12

Dejte auto na zem.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.