



Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
**VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

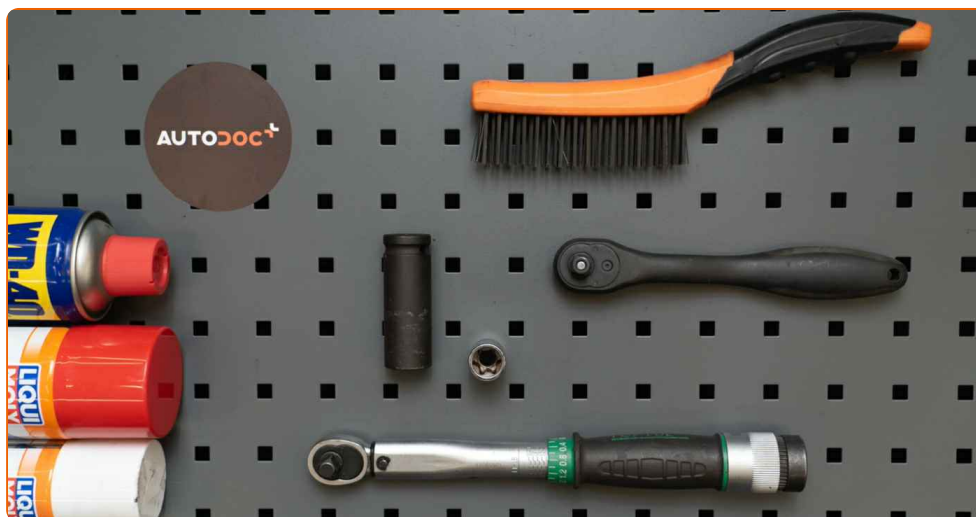

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC doporučuje:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

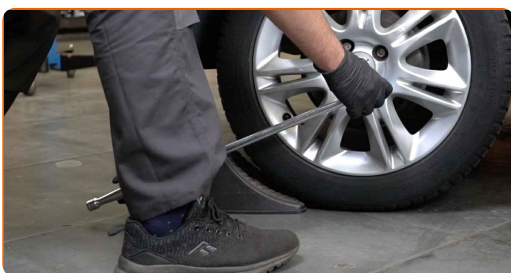

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Odstraňte kolo.




6

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

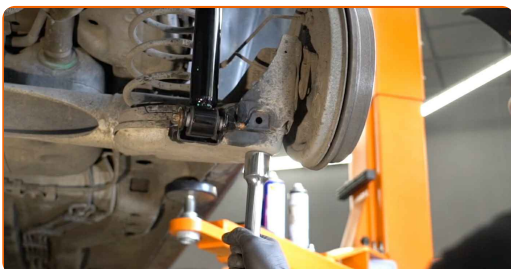


7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

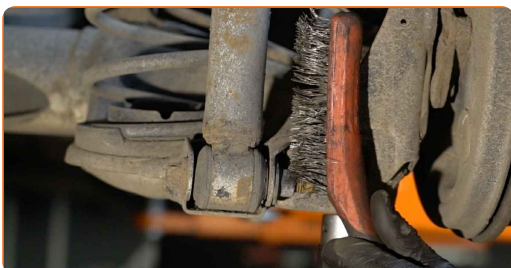


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte vratidlo.

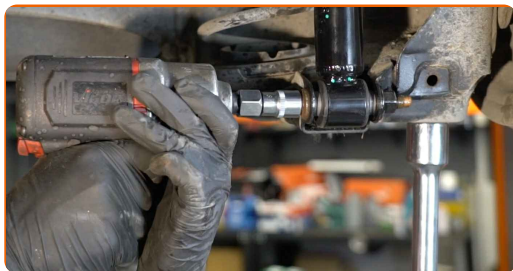


9

Odstraňte upevňovací šroub.

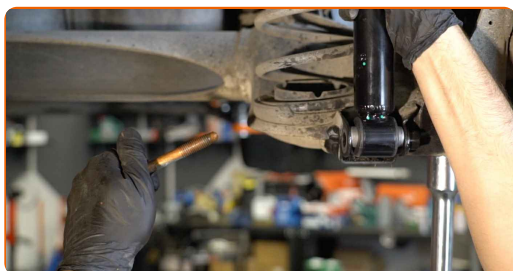

10

Odpojte spodní část tlumiče.

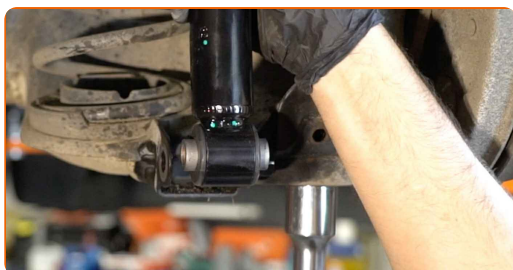


11

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip:


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

12 Odpojte vodiče snímače ABS.

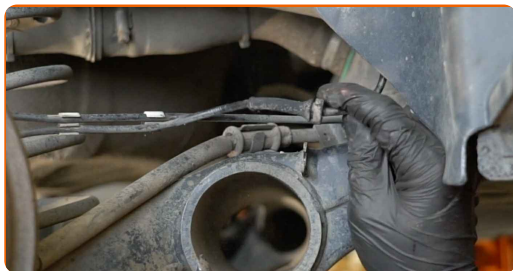

13 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

14 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte vratidlo.

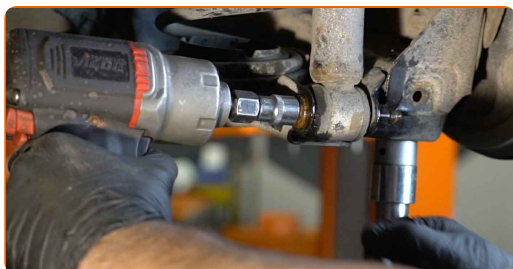

15 Odstraňte upevňovací šroub.

16 Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).**
Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

17

Odstraňte pružinu.

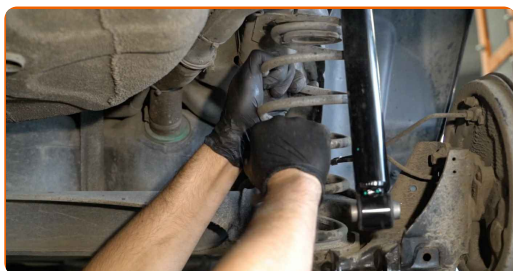


Výměna: pružiny podvozků - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.


18

Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

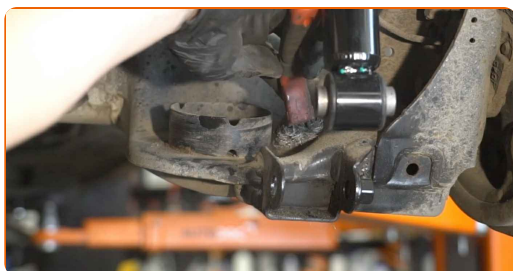

19


Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

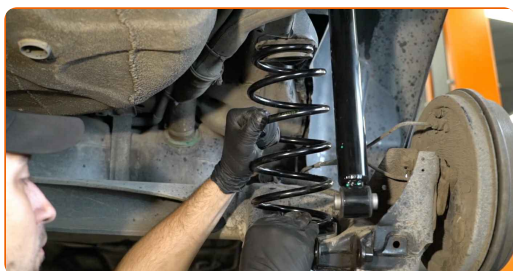


20

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.


21 Připojte spodní část tlumiče.

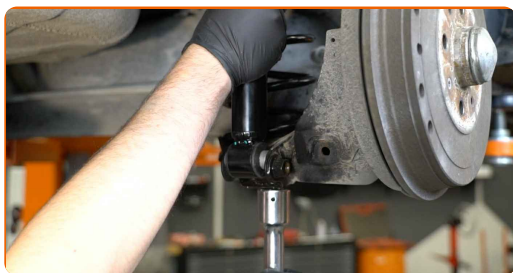

22 Nainstalujte upevňovací šroub.

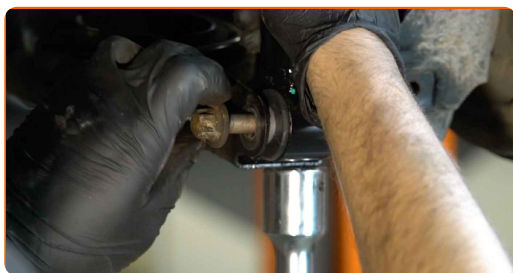


23 Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

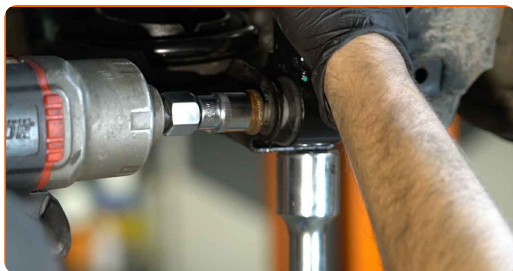

24 Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.




25 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

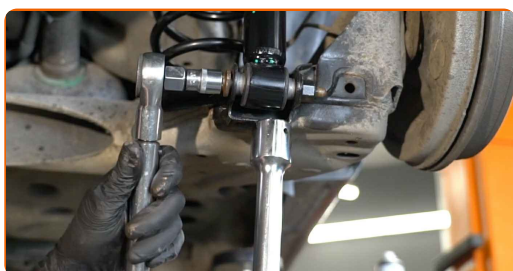

26

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

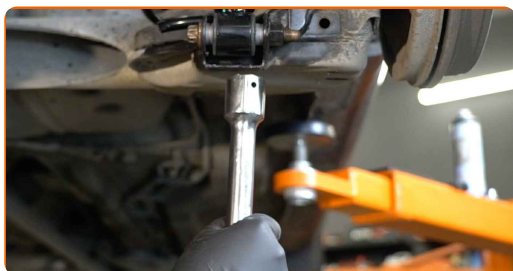

Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

27

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

28

Nainstalujte upevňovací šroub.



29

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.



30

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

- 31** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.




- 32** Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

**Výměna: pružiny podvozku - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Doporučují odborníci z AUTODOC:**


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

- 33** Zapojte konektory ABS snímače.

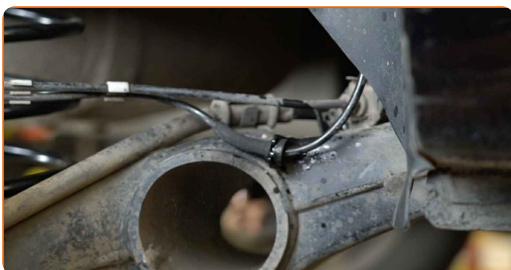

- 34** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 35** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

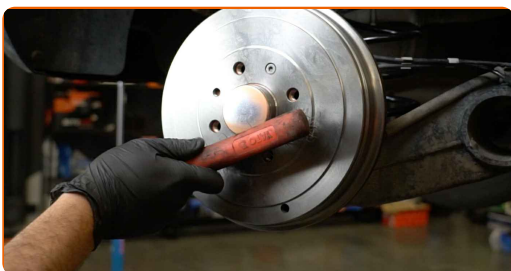

36

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



37

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


38

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

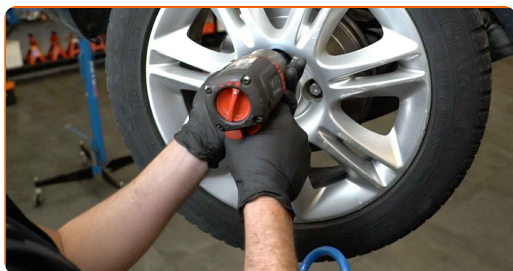


39

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

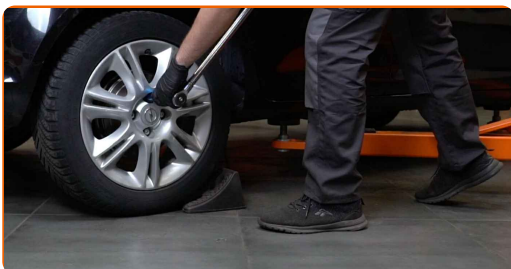

40

Odstraňte zvedáky a klíny.

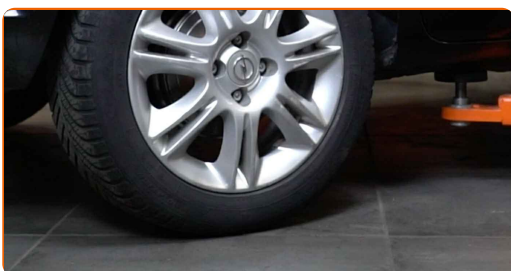

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PRUŽINY ZAVĚŠENÍ : ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.