



Jak vyměnit žárovka  
hlavního světlometu na  
**VAUXHALL Insignia Mk I**  
**(A) Hatchback (G09)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 1.4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 1.8, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 1.6 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.8 VXR, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMĚNA: ŽÁROVKY HLAVNÍHO SVĚTLOMETU -  
VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) HATCHBACK (G09).  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 7
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: žárovky hlavního světloometu - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levou a pravou žárovku předního světla.
- Vyměňte žárovky v obou předních světlech současně.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


**VÝMĚNA: ŽÁROVKY HLAVNÍHO SVĚTLOMETU - VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) HATCHBACK (G09). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

**1** Vypněte zapalování.


**2** Otevřete kapotu.

**3** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**4** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

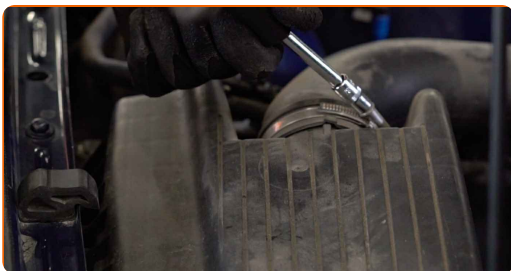

**5** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

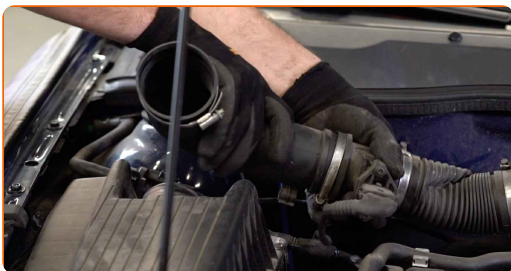

**6** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



**7** Odpojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.



**8** Odstraňte víko filtru. Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**9** Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



**10** Odstraňte uložení vzduchového filtru.



**11** Odpojte držák žárovky otočením o ~ 30°. Odstraňte držák z montážního místa předního světla.



**12** Odstraňte starou žárovku. Použijte plochý šroubovák.



**13** Zkontrolujte stav svorek držáku žárovky. Pokud je to nutné, vyměňte je.

**14** Vyčistěte montážní místo žárovky na držáku. Použijte sprej na elektroniku.




**15** Do držáku nainstalujte novou žárovku.




Výměna: žárovky hlavního světlometu - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). AUTODOC doporučuje:

- Nedotýkejte se skla žárovky. Stopy otisků prstů mohou způsobit selhání žárovky.

**16** Nainstalujte držák žárovky do montážního místa hlavního světla. Zajistěte držák žárovky otočením o ~ 30°.

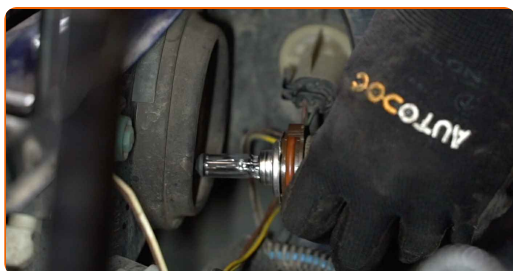

**17** Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

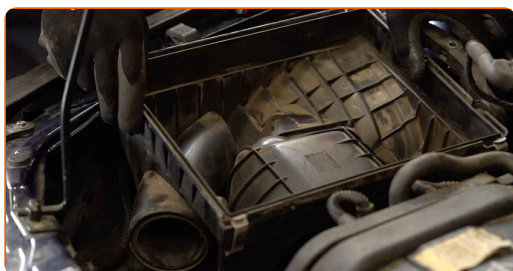

18

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte hvězdicový Torx T30. Použijte ráčnový klíč.



19

Vložte kazetu filtru do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: žárovky hlavního světlometu - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

20

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.





21

Připojte upevnění spojující vzduchové potrubí a kabelový svazek ke krytu vzduchového filtru.



22

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.



23

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



24

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



25

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ŽÁROVKA HLAVNÍHO SVĚTLOMETU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.