



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **VAUXHALL Insignia**  
**Mk I (A) Hatchback**  
**(G09)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VAUXHALL INSIGNIA  
MK I (A) HATCHBACK (G09). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:

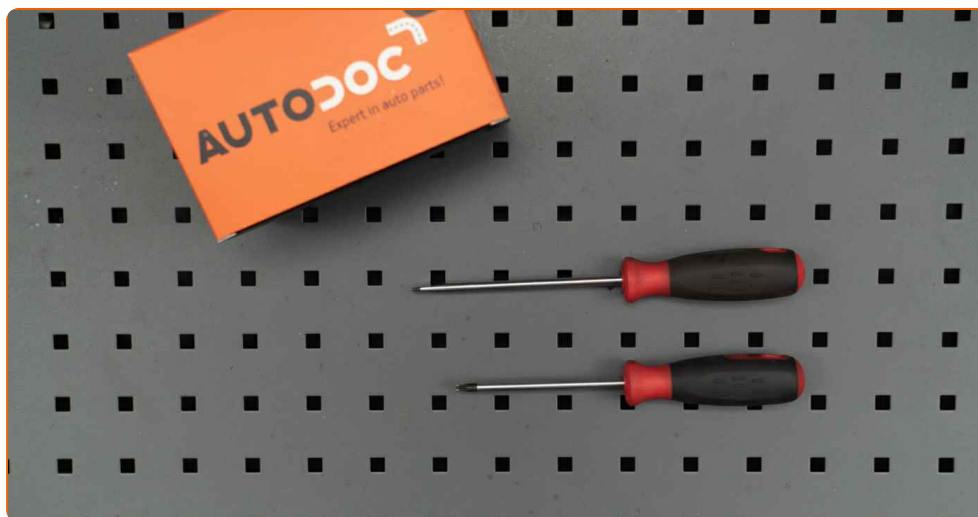

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Plochý Šroubovák

**Koupit nástroje**

**Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) HATCHBACK (G09). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2

Pod kryt kabinového filtru rozprostřete plátno na ochranu interiérového čalounění před zašpiněním.

3

Odšroubujte upevňovací prvky postranního panelu u nohou spolujezdce. Použijte plochý šroubovák.



4

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.




5

Otevřete odkládací přihrádku.



6

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

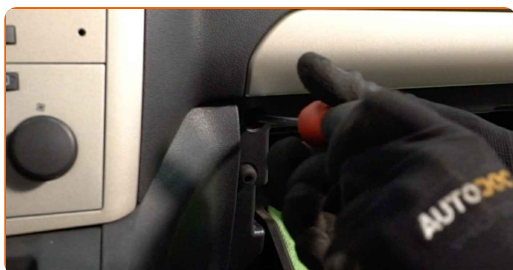

7

Odstraňte odkládací přihrádku.



Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tip:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

**8** Odpojte konektor světla odkládací přihrádky.




**9** Odstraňte upevňovací prvky krytu vzduchového potrubí.




**10** Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.



**11** Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20.

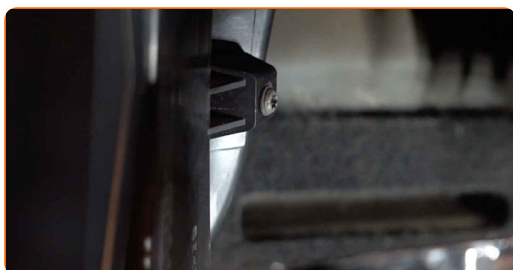

**12** Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

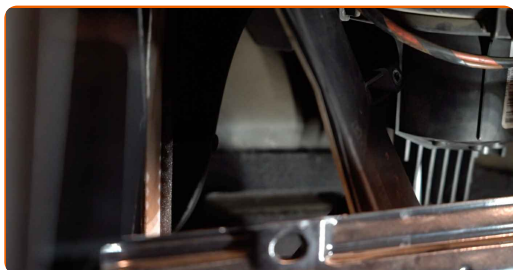


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**13**

Odstraňte kabinový filtr.

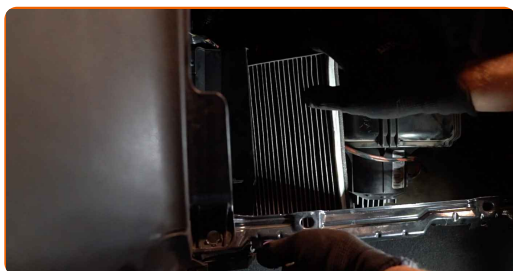


**Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tip od AUTODOC:**

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

**14**

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

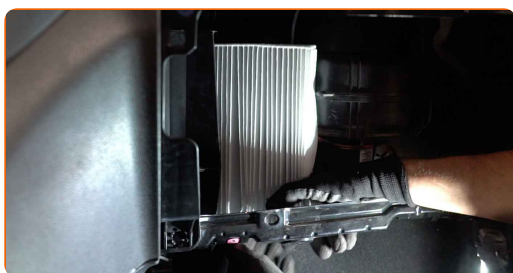

Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

15

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.



16

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20.



17

Nainstalujte kryt vzduchového potrubí.






**18** Nainstalujte upevňovací prvky krytu vzduchového potrubí.



**19** Zapojte konektor světla odkládací přihrádky.

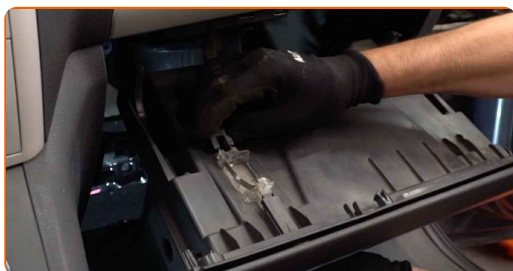


**20** Nainstalujte odkládací přihrádku.



**21** Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.




**22** Zavřete odkládací přihrádku.

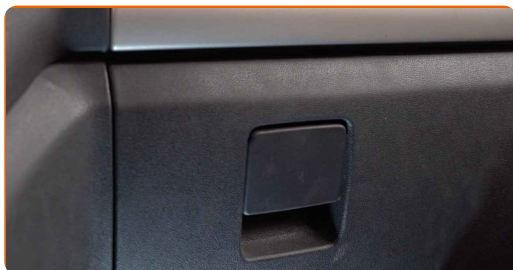

23

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

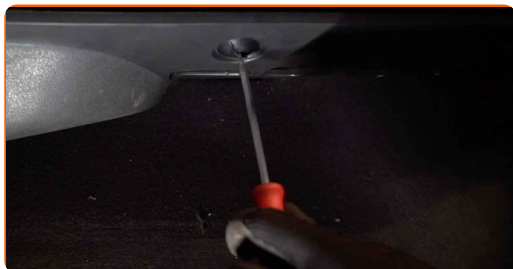

24


Zašroubujte upevňovací prvky postranního panelu u nohou spolujezdce. Použijte plochý šroubovák.

25

Odstraňte plátno.

26

Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

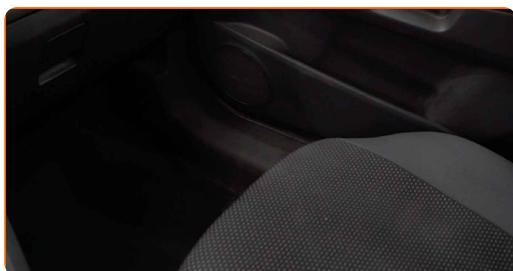

27

Zapněte zapalování.

28

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

29

Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.