



Jak vyměnit vzpěry kufru
na **VAUXHALL Vivaro**
Mikrobus (J7) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - VAUXHALL VIVARO MIKROBUS (J7). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

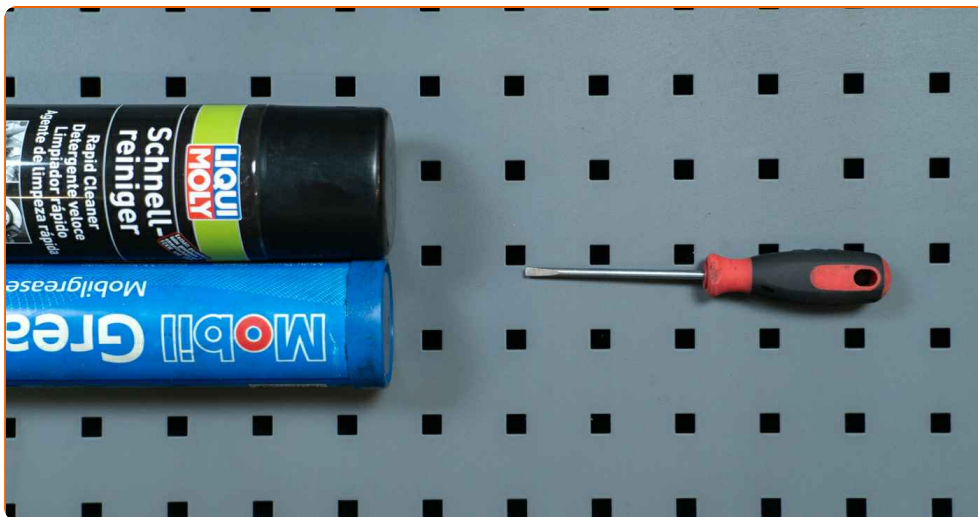

- Víceúčelový čisticí sprej
- Víceúčelové mazivo
- Plochý šroubovák
- Zvedák převodovky

Koupit nástroje

Výměna: vzpery kufru - VAUXHALL Vivaro Mikrobus (J7). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Vyměňte obě plynové vzpěry zadních dveří společně.
- Postup výměny je totožný pro plynové vzpěry levých i pravých zadních dveří.
- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - VAUXHALL VIVARO MIKROBUS (J7). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete zadní dveře.

2 Podepřete zadní dveře. Použijte zvedák převodovky.


3 Uvolněte pojistnou sponu spojující pravou plynovou vzpěru se zadními dveřmi. Použijte plochý šroubovák.

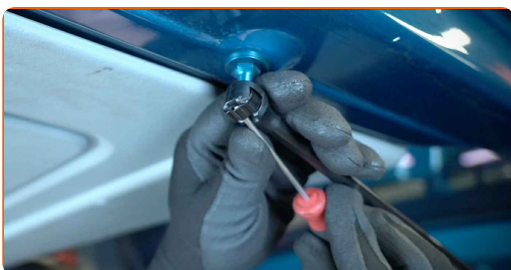


4 Uvolněte pojistnou sponu spojující pravou plynovou vzpěru s karoserií vozidla. Použijte plochý šroubovák.

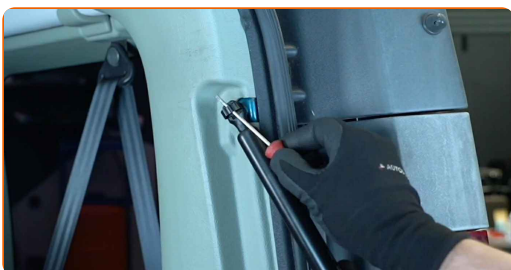


5 Odstraňte pravou plynovou vzpěru zadních dveří.

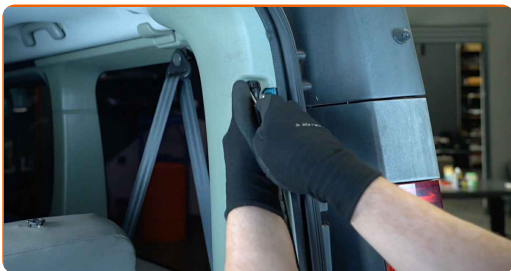


6 Vyčistěte montážní místa pravé plynové vzpěry. Použijte víceúčelový čistící sprej.

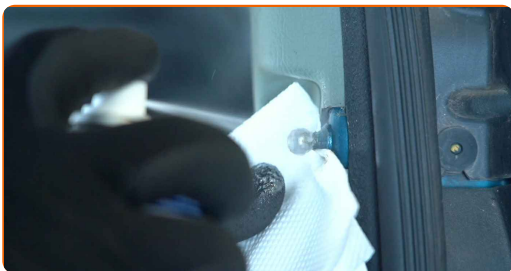

7 Uvolněte pojistnou sponu spojující levou plynovou vzpěru se zadními dveřmi. Použijte plochý šroubovák.

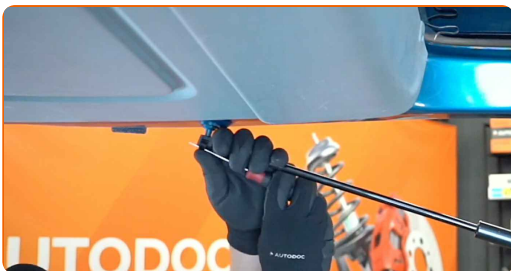


8 Uvolněte pojistnou sponu spojující levou plynovou vzpěru s karoserií vozidla. Použijte plochý šroubovák.

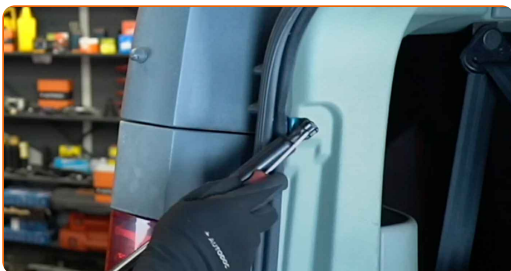

9

Odstraňte levou plynovou vzpěru zadních dveří.

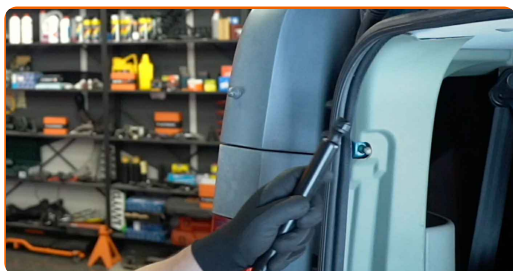


10

Vyčistěte montážní místa levé plynové vzpěry. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



11

Pokud se nová kulová pouzdra plynových vzpěr neprodávají předem namazaná, namažte je. Používejte víceúčelové mazivo.

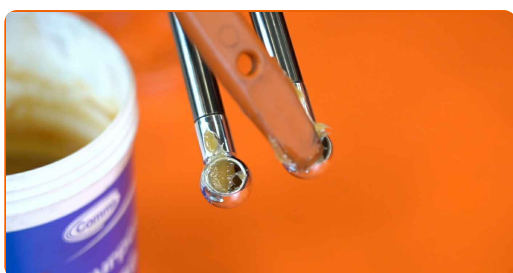


12


Namontujte novou pravou plynovou vzpěru na zadní dveře.




- 13** Zapněte pojistnou sponu spojující pravou plynovou vzpěru s karoserií vozidla.

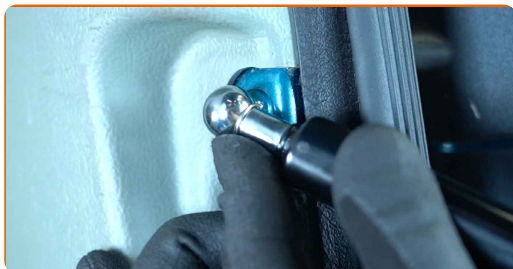


- 14** Zapněte pojistnou sponu spojující pravou plynovou vzpěru se zadními dveřmi.

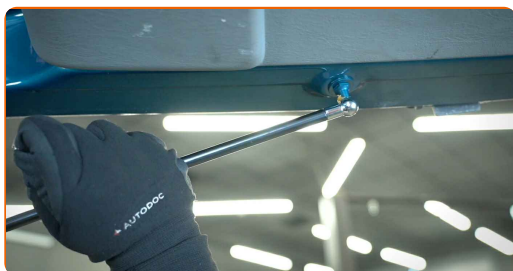

- 15** Namontujte novou levou plynovou vzpěru na zadní dveře.

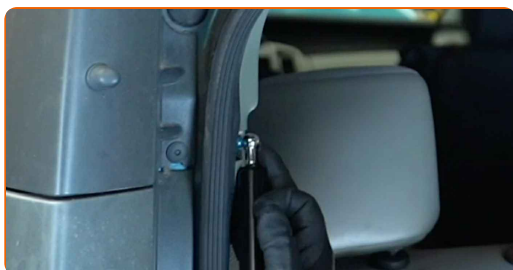

- 16** Zapněte pojistnou sponu spojující levou plynovou vzpěru s karoserií vozidla.

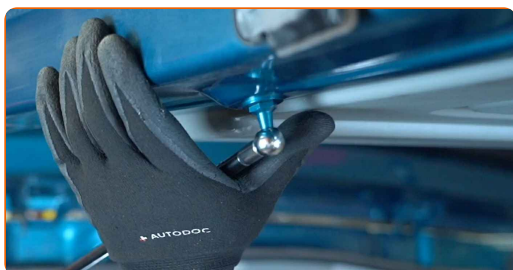

- 17** Zapněte pojistnou sponu spojující levou plynovou vzpěru se zadními dveřmi.



18

Vytáhněte zvedák převodovky zpod zadních dveří.

Výměna: vzpery kufu - VAUXHALL Vivaro Mikrobus (J7). AUTODOC doporučuje:

- Zvedák převodovky odstraňujte opatrně a zadní dveře podepírejte rukou, dokud si nebudete jisti, že je nové plynové vzpěry bezpečně drží.

19

Zkontrolujte, zda nové komponenty fungují.

20

Zavřete zadní dveře.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.