



Jak vyměnit přední čidla
ABS na **VAUXHALL**
Vivaro Valník /
Podvozek (X83) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83) 2.5 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**VÝMĚNA: ČIDLA ABS - VAUXHALL VIVARO VALNÍK /
PODVOZEK (X83). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinovaný klíč, 18 mm
- Kombinovaný klíč, 21 mm
- Nástavec, 16 mm
- Nástavec, 18 mm
- Nástavec, 19 mm
- Nástavec, 21 mm
- Nástavec, 32 mm
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Úderová rázová hlavice na matice kol, 19 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Hydraulický lis
- Sada pouzder na silentbloky a ložiska
- Oddělovač ložisek
- Oddělovač kulových čepů
- Zvedák převodovky nebo druhý zvedák vozidla
- Plochý šroubovák
- Jehlový průbojník
- Kladivo
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

Koupit nástroje

Výměna: čidla ABS - VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - VAUXHALL VIVARO VALNÍK / PODVOZEK (X83). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte otočný kolík.



3 Zvedněte vozidlo.

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.




Výměna: čidla ABS - VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83).
Profesionálové doporučují:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržíte.


5

Demontujte kolo.

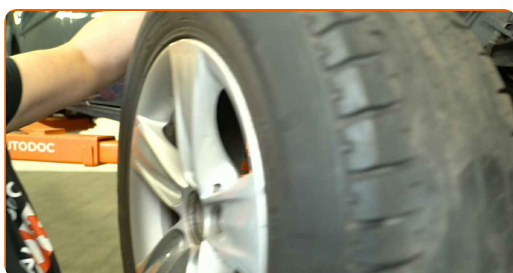


6

Odstraňte snímač ABS.

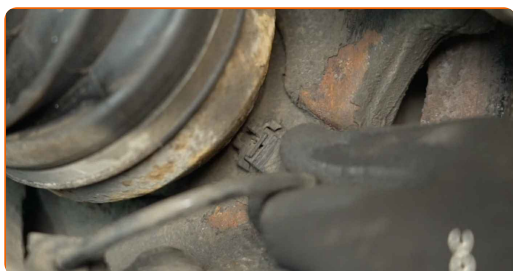


7

Odpojte vodiče snímače ABS.

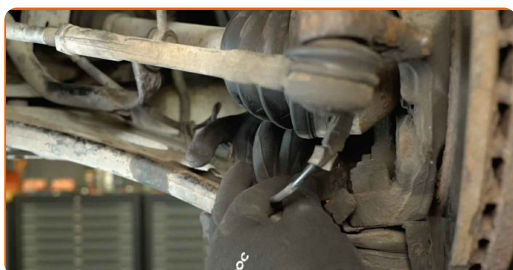


8 Odpojte konektor vozidla od konektoru snímače ABS.

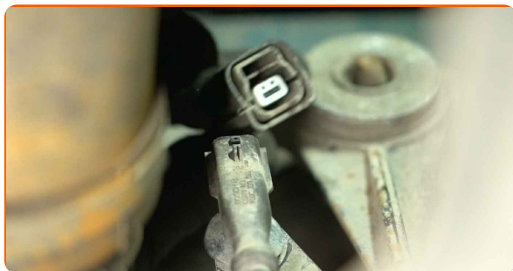


9 Vyjměte konektor snímače ABS z jeho montážního místa na vozidle. Použijte plochý šroubovák.




10 Ošetřete konektor snímače ABS ve vozidle. Použijte sprej na elektroniku.

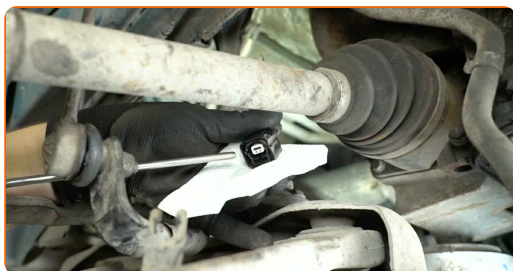

11 Zajistěte konektor snímače ABS na jeho montážním místě ve vozidle.

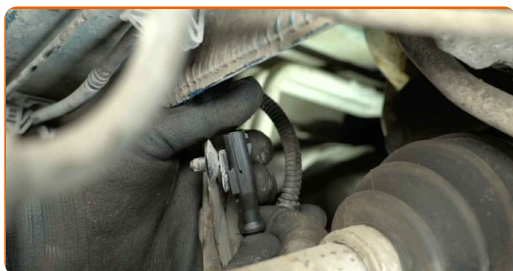


12 Připojte konektor vozidla ke konektoru snímače ABS.

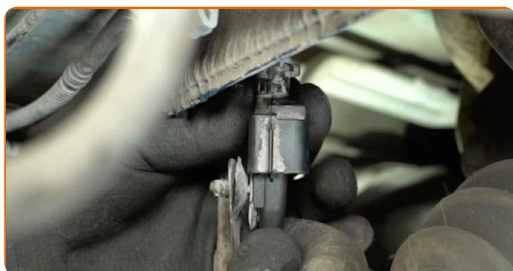

13 Zajistěte vodiče snímače ABS.



14 Nainstalujte snímač ABS.

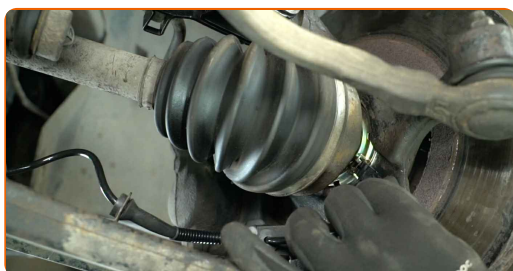

15 Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



16 Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



17 Namontujte kolo.



Výměna: čidla ABS - VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozek (X83). Tip od AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, přidržujte kolo při našroubování upevňovacích prvků.

18

Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte ráčnový klíč.



19

Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 142 N·m.



20

Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.