



Jak vyměnit dodatečně
brzdové světla na
VAUXHALL Vivaro Van
(X83) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DI,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 16V,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - VAUXHALL VIVARO VAN (X83). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec, 8 mm
- Nástavec, 10 mm
- Ráčnový klíč
- Maskovací páska
- Plastový nástroj k odstranění čalounění
- Plochý šroubovák
- Vytahovák hřebíků
- Zvedák převodovky
- Široký dřevěný kvádr

Koupit nástroje

Výměna: dodatečné brzdové světla - VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DODATEČNÉ BRZDOVÉ SVETLA - VAUXHALL VIVARO VAN (X83). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Zajistěte třetí brzdové světlo. Použijte maskovací pásku.



2

Otevřete zadní dveře.



3

Odšroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.



4 Zavřete zadní dveře.

5 Odstraňte maskovací pásku.



6 Odstraňte třetí brzdové světlo. Použijte plastový nástroj k odstranění čalounění.



7 Odpojte konektor od třetího brzdového světla.



Výměna: dodatečné brzdové světla - VAUXHALL Vivaro Van (X83). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- V případě potřeby uvolněte konektor pomocí plochého šroubováku.

8

Natřete konektor třetího brzdového světla. Použijte sprej na elektroniku.



9

Nainstalujte žárovku do nového třetího brzdového světla.



10

Připojte konektor k novému třetímu brzdovému světlu.



11

Namontujte nové třetí brzdové světlo.



12

Zajistěte třetí brzdové světlo. Použijte maskovací pásku.



13 Otevřete zadní dveře.


14 Našroubujte upevňovací prvek třetího brzdového světla. Použijte nástavec o průměru 8 mm. Použijte ráčnový klíč.



15 Zavřete zadní dveře.

16 Odstraňte maskovací pásku.

17 Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

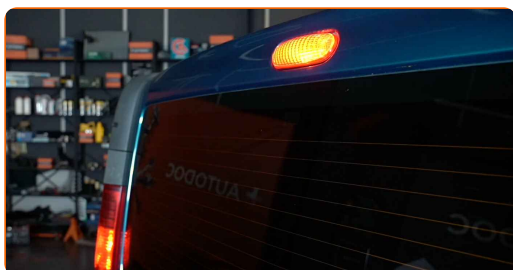

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DODATEČNĚ BRZDOVÉ SVETLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.