



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Mercedes Vito**
W639 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), (+ 26)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES VITO
W639. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

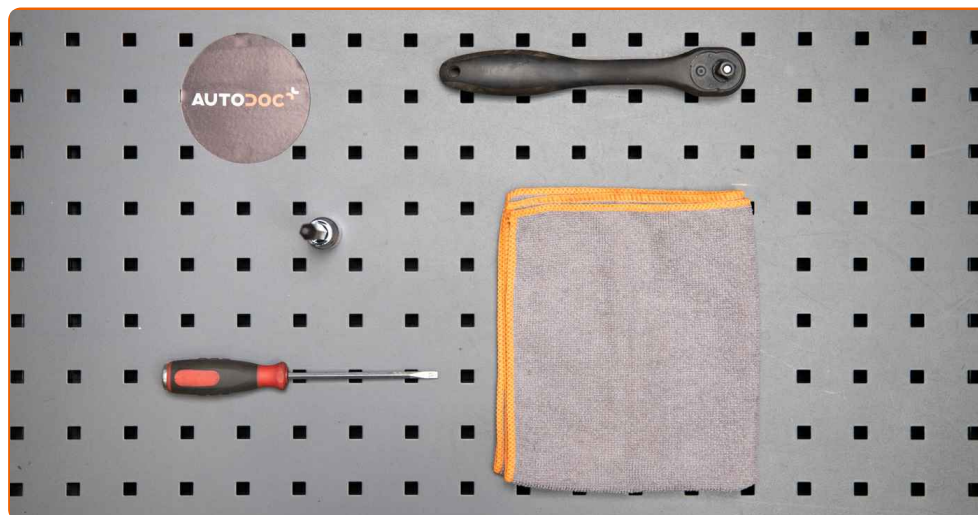

- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W639. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes Vito W639 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

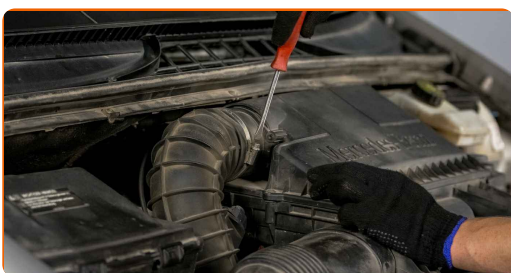

4


Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

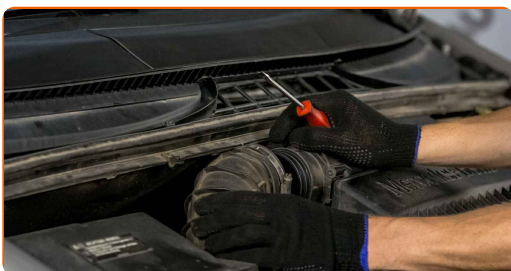


5 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



6 Odstraňte víko filtru.

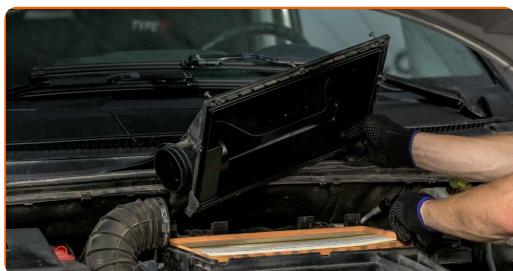

7 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

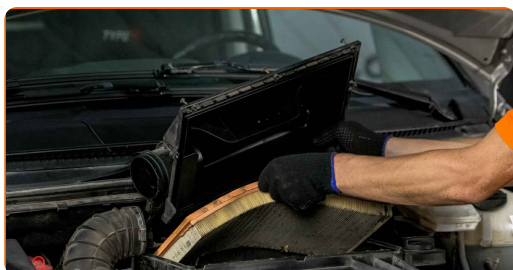

8 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.


9 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W639. Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

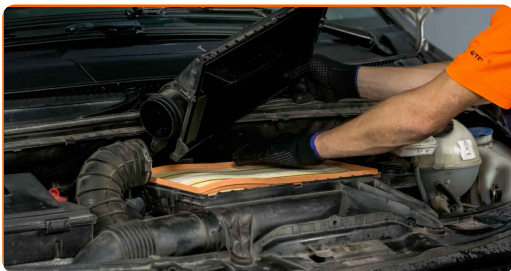


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - Mercedes Vito W639.** Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- **Vždy používejte pouze kvalitní filtry.**
- **Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.**


11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

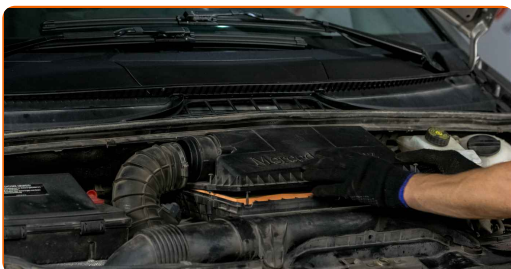


12


Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

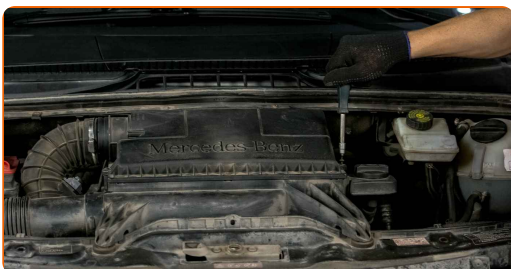

13 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

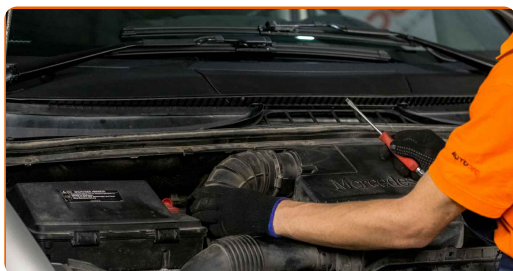

14 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

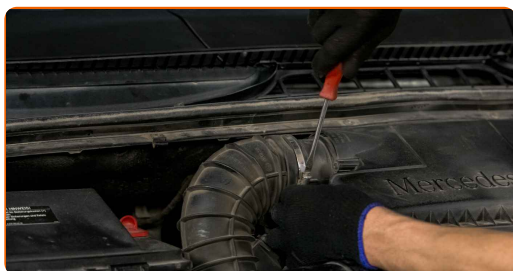

15 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16 Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W639

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES VITO W639:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.