



Jak vyměnit přední
pružiny podvozku na
Mercedes Vito W639 –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 123 3.7, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 109 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 111 CDI 2.2 (639.701), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - MERCEDES VITO W639. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

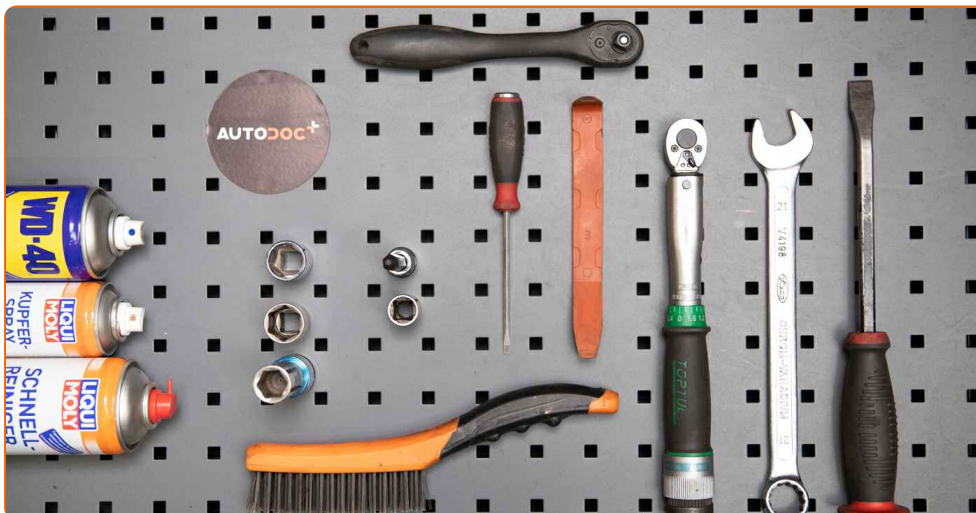

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Kombinační klíč č.21
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 20
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kleště štípací čelní
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu předního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - MERCEDES VITO W639. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.

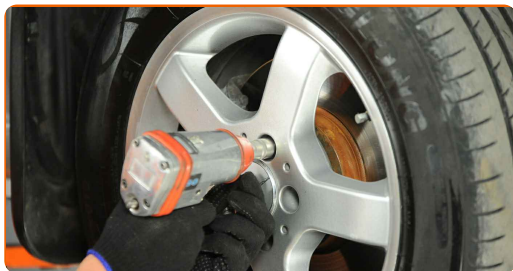

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Mercedes Vito W639

5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


7

Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

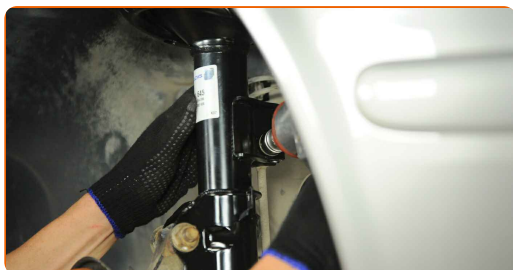

8

Odstraňte stabilizační tyč.

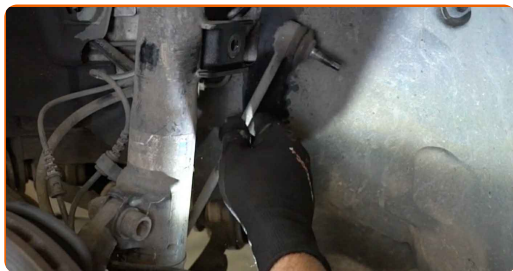


9

Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.



10

Uvolněte svazek vodičů ABS snímače z držáku na tlumiči. Odpojte upevnění vodiče snímače opotřebení brzdové destičky od tlumiče.

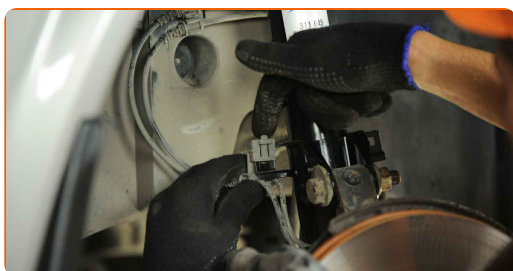

11


Odpojte vodiče ABS snímače.

12


Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 13** Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

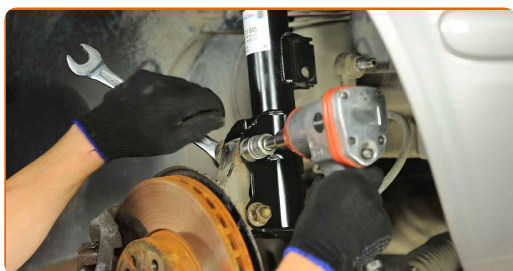

- 14** Odstraňte upevňovací šrouby.

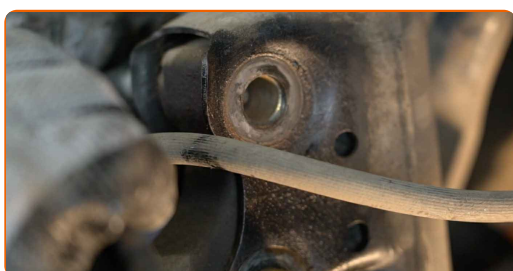


- 15** Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

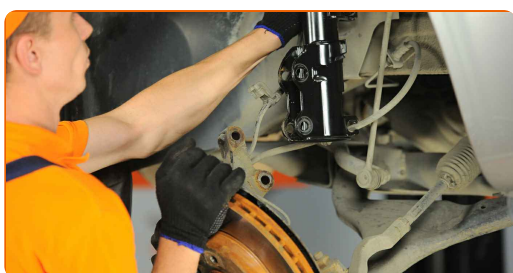

- 16** Dejte auto na zem.



- 17** Otevřete kapotu.

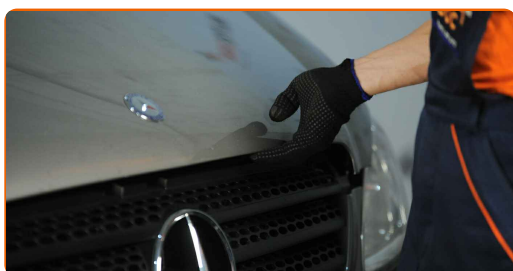


18 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

19 Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.




20 Odstraňte držáky plastové mřížky pro odvádění vody. Použijte plochý šroubovák. Použijte kleště štípací čelní.

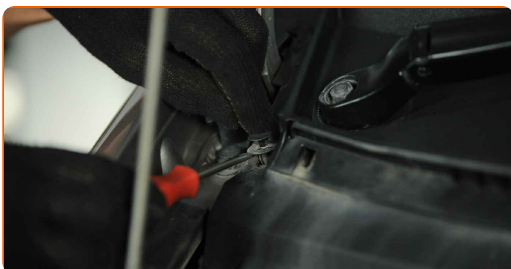

21 Odšroubujte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



22 Odstraňte ramena stěračů.

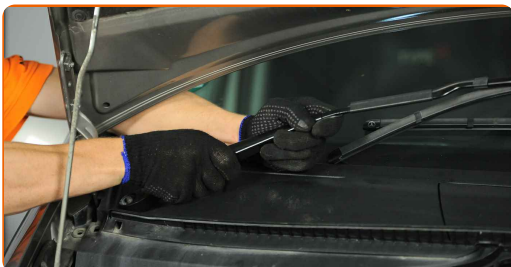

23 Odpojte hadičku trysky ostřikovačů čelního skla.



24 Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody. Použijte plochý šroubovák.



25 Vyberte svorku kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



26 Odstraňte upevnění spodního plastového krytu pod stěrače.




27 Odpojte hadičku trysky ostřikovačů čelního skla.




- 28** Odšroubujte upevňovací prvky panelu táhla ramen stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.




- 29** Odstraňte panel v sestavě s táhlem ramen stěračů.

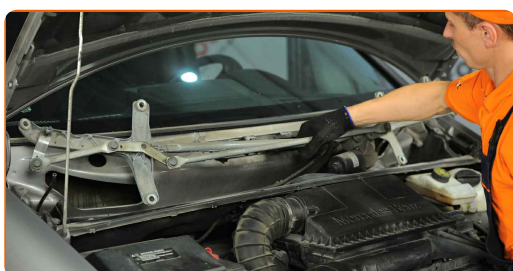

- 30** Odpojte konektor elektromotoru stěračů. Použijte plochý šroubovák.

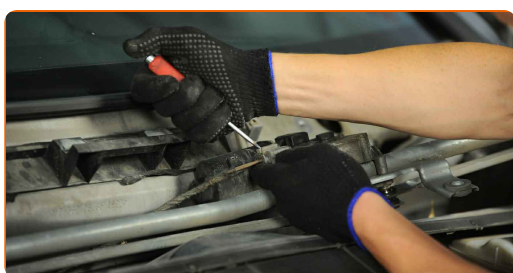


- 31** Odstraňte záslepku uložení tyče tlumiče zavěšení kol. Použijte plochý šroubovák.

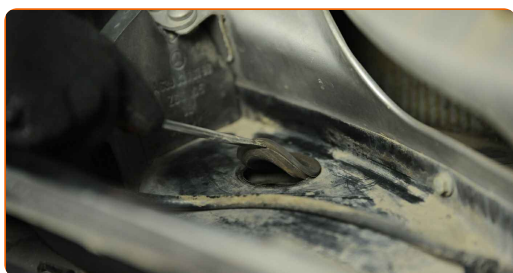

- 32** Vyčistěte horní upevnění uložení tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


- 33** Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

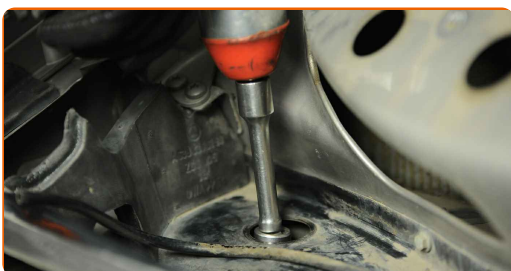


Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zraněním, držte vzpěru tlumiče při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

- 34** Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

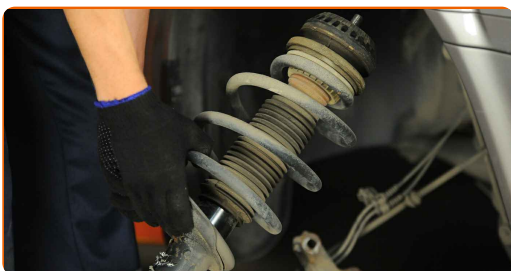

- 35** Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

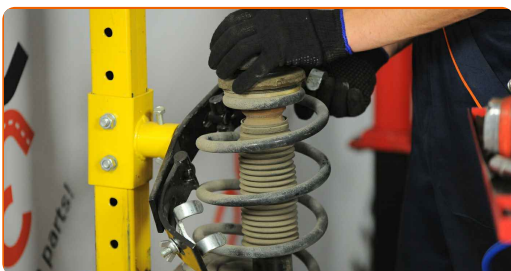


Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Tip:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

36

Stlačte pružinu.

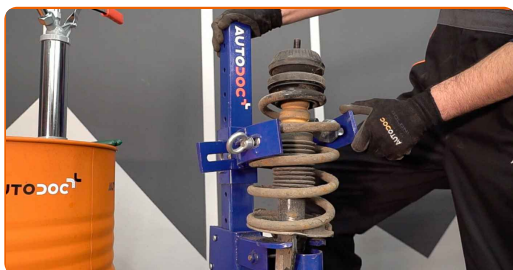


37

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte sprej WD-40.



38

Odstraňte šroub pístitnice vzpěry. Použijte nástavec č.20. Použijte ráčnový klíč.

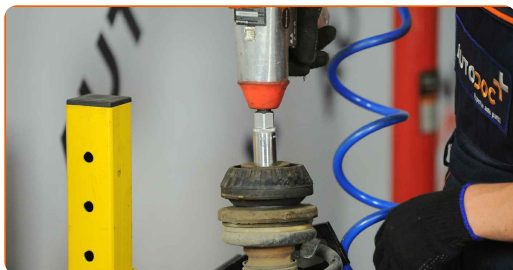

39

Odstraňte uložení tlumiče, protiprachovou manžetu a doraz. Použijte plochý šroubovák.



AUTODOC doporučuje:


- Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

40

Uvolněte vinutou pružinu.


41

Odstraňte pružinu.

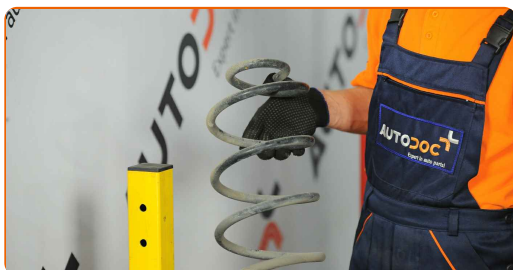

42


Nainstalujte pružinu na tlumič.

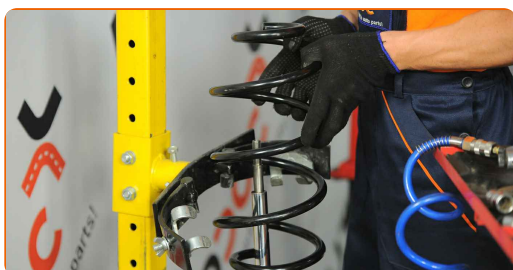


43

Stlačte pružinu.

44 Nainstalujte ložisko, pouzdro a doraz na tlumič.

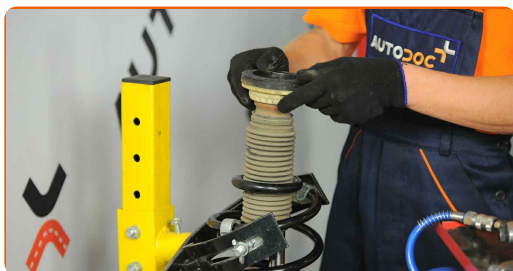

45 Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 56 Nm.

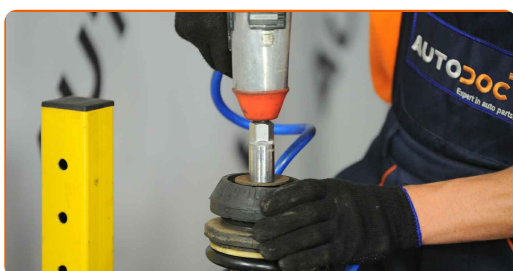


Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

46 Uvolněte pružinu.

47 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

48 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

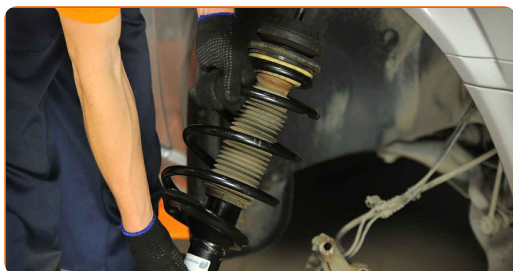

49 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče.


AUTODOC doporučuje:

- Mercedes Vito W639 - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.

50 Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 56 Nm.



51 Nainstalujte kryt ložiska vzpěry tlumiče.

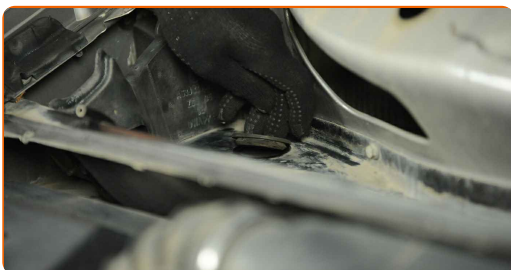


52 Zapojte konektor elektromotoru stěračů.




53 Nainstalujte panel v sestavě s táhlem ramen stěračů.


54 Zašroubujte upevňovací prvky panelu táhla ramen stěračů čelního skla. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

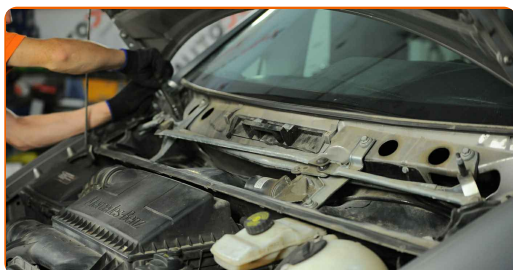


55 Připojte hadičku trysky ostříkovačů čelního skla.

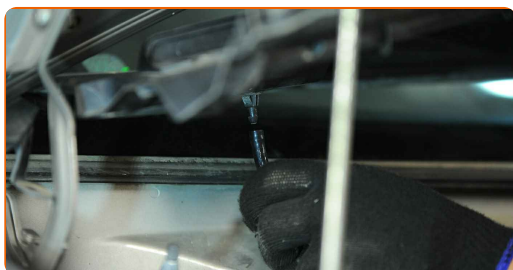

56 Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.

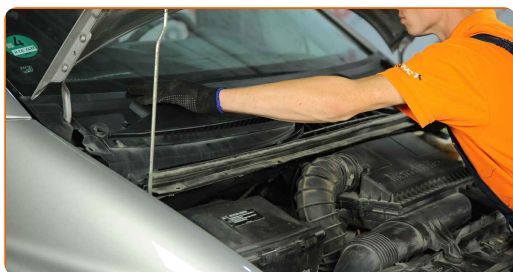

57 Nainstalujte svorku kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.

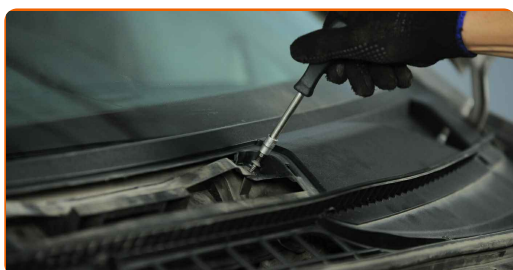


58 Utáhněte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.




59 Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.



60 Nainstalujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače.

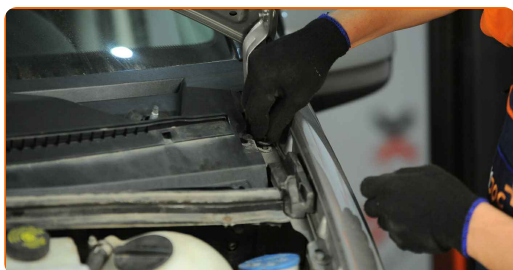

61 Nainstalujte ramena stěračů.

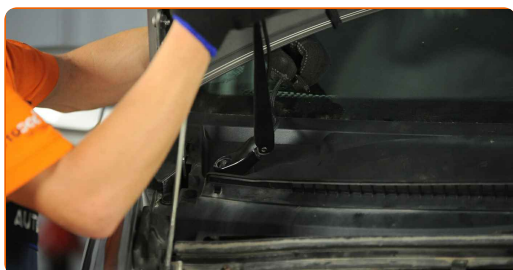

- 62** Utáhněte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.



Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nespleťte si ramena stěračů na straně řidiče a spolujezdce.

- 63** Připojte hadičku trysky ostřikovačů čelního skla.



- 64** Odstraňte ochranný kryt blatníku.


- 65** Zavřete kapotu.




- 66** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

67 Natřete montážní prvek vzpěry tlumiče na hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

68 Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

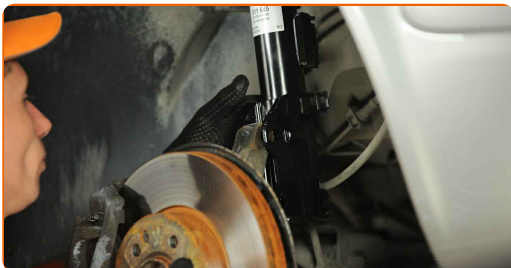

69 Nainstalujte upevňovací šrouby.

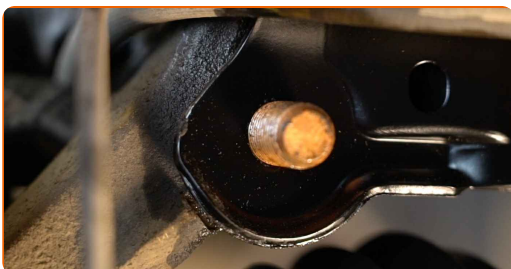


70 Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.+75°



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


71 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru. Použijte plochý šroubovák.

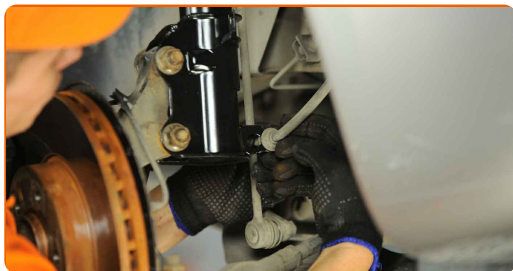

72 Zajistěte stabilizační tyč na vzpěře zavěšení kol. Použijte páčidlo.



73 Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 85 Nm.

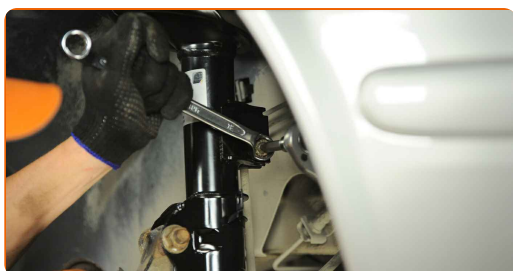


74 Připojte upevňovací prvek ABS snímače a jeho kabelu k vzpěře tlumiče. Zapojte upevnění vodiče snímače opotřebovaní brzdové destičky do tlumiče.



75 Zapojte vodiče ABS snímače.


76 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

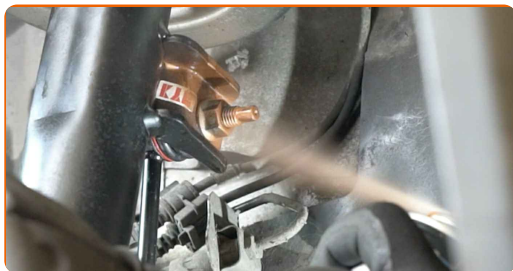

77 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.




78 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

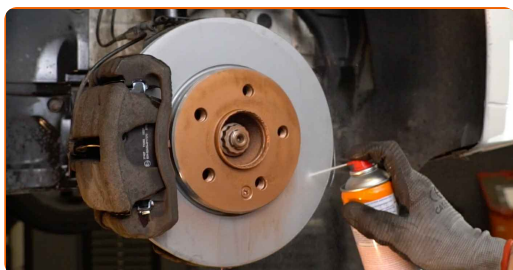

Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

79 Nainstalujte kolo.

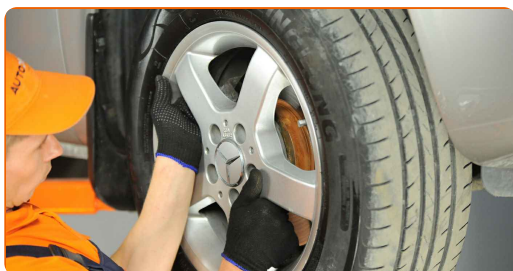

Výměna: pružiny podvozku - Mercedes Vito W639. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

80

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




81

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.



82

Odstraňte zvedáky a klíny.

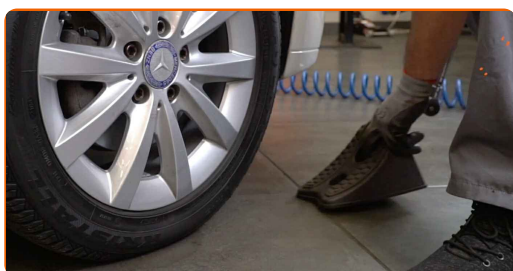

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W639

PRUŽINY PODVOZKU PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO MERCEDES VITO W639:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.