



Jak vyměnit palivový filtr  
na **Mercedes Vito W639**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída G SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t valník/podvozek (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO karoserie (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO autobus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t karoserie (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES VITO W639. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

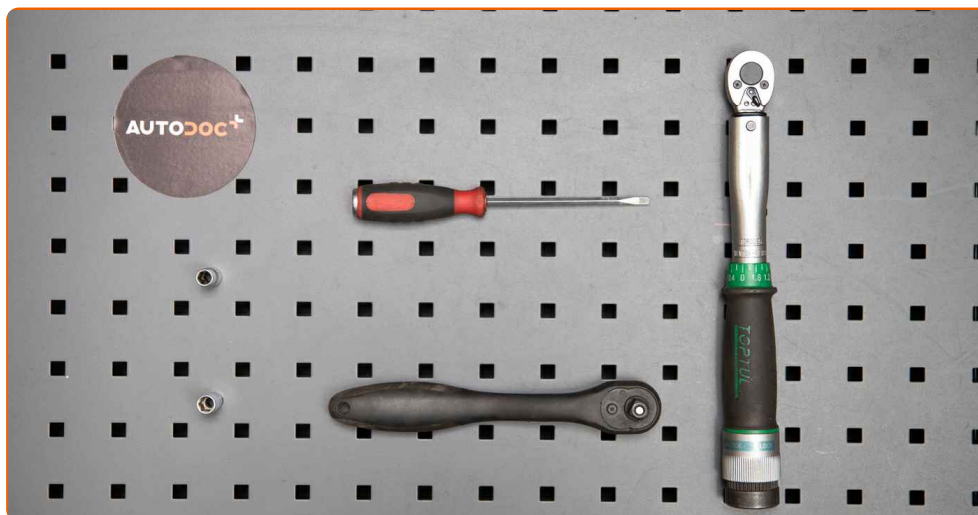

- Momentový klíč
- Úderová rázová hlavice №7
- Úderová rázová hlavice №8
- Plochý Šroubovák
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: palivového filtru - Mercedes Vito W639. Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes Vito W639 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

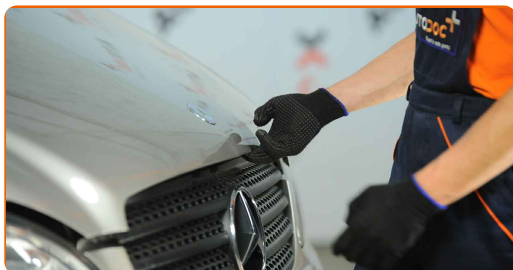

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Připravte si nádobu na kapaliny.




4

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




- 5** Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte plochý šroubovák. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

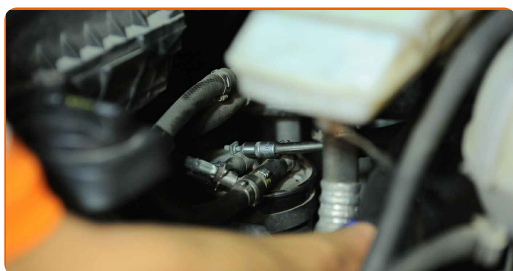

Výměna: palivového filtru - Mercedes Vito W639. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

- 6** Odpojte trubky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

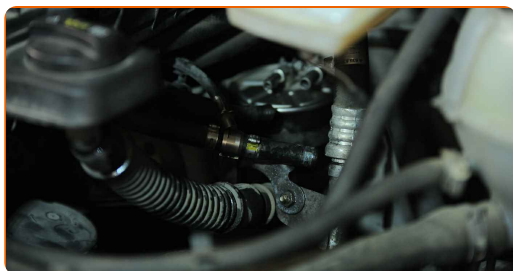

- 7** Odstraňte palivový filtr.



- 8** Nainstalujte nový palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - Mercedes Vito W639. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Mercedes Vito W639.

9

Zapojte trubky do palivového filtru.




10

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.



11

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 5 Nm.

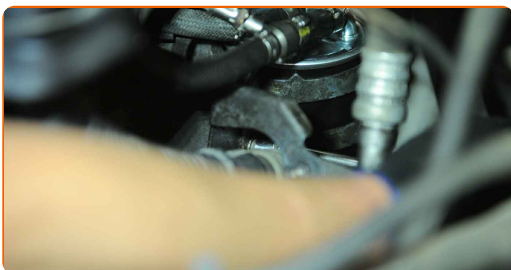

12

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



13


Vypněte motor.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

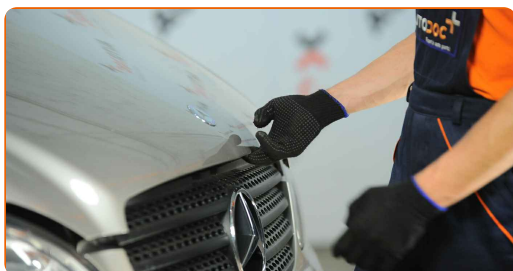

Výměna: palivového filtru - Mercedes Vito W639. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W639**

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ**

**PALIVOVY FILTR PRO MERCEDES VITO W639: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.