




Jak vyměnit zadní čidla  
ABS na **Opel Vivaro A**  
**van** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

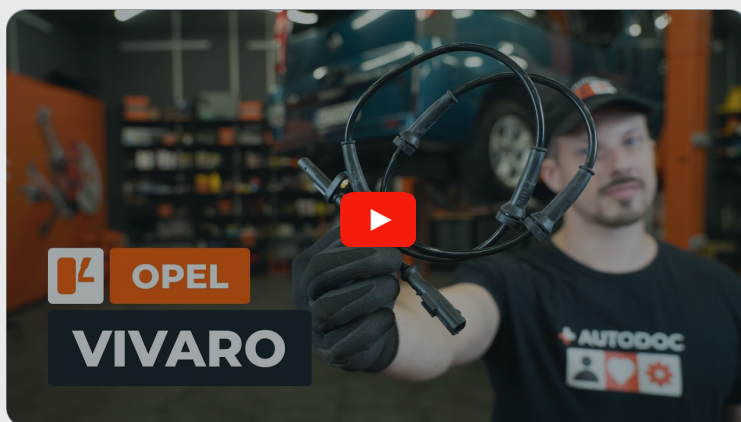

### **ⓘ Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: ČIDLA ABS - OPEL VIVARO A VAN. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Montážní páka
- Plochý šroubovák
- Nástavec na vrtačku s drátěným kartáčem
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: čidla ABS - Opel Vivaro A van. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

## VÝMĚNA: ČIDLA ABS - OPEL VIVARO A VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad kontrolní jámu.

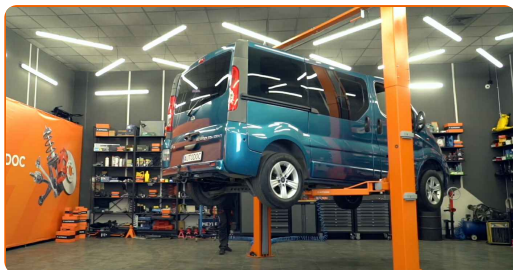


### Upozornění!


- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

2


Vyčistěte upevnění snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

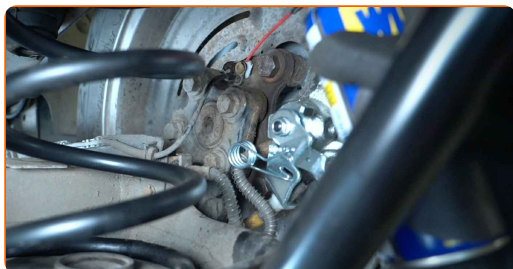

3 Odšroubujte upevňovací prvek snímače ABS. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte ráčnový klíč.

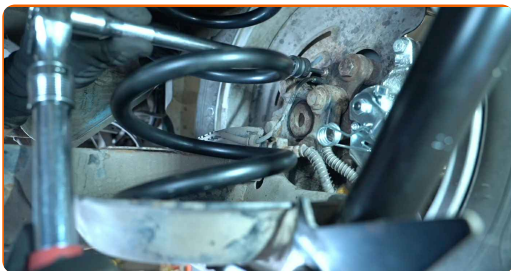

4 Odstraňte upevňovací šrouby.

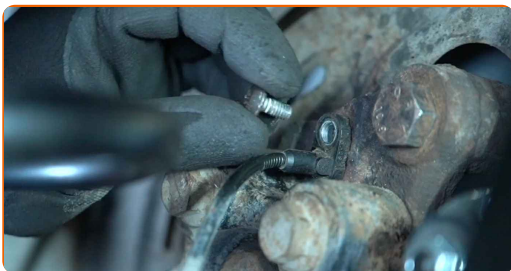

5 Odstraňte snímač ABS. Použijte montážní páku.



6.1 Odpojte vodiče snímače ABS.



6.2 Odpojte konektor vozidla od konektoru snímače ABS.




6.3

Vyjměte konektor snímače ABS z jeho montážního místa na vozidle. Použijte plochý šroubovák.




7

Vyčistěte montážní místo snímače ABS. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej. Použijte nástavec na vrtačku s drátěným kartáčem.

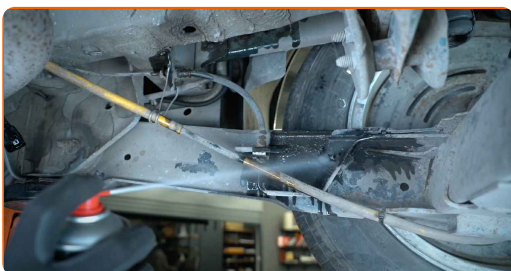


8

Ošetřete konektor snímače ABS ve vozidle. Použijte sprej na elektroniku.

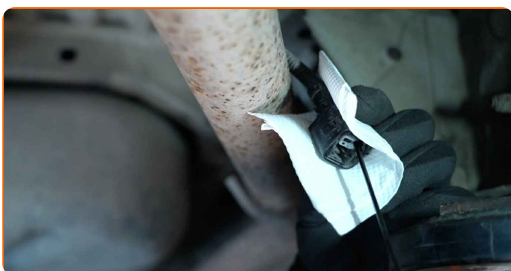


9

Zajistěte konektor snímače ABS na jeho montážním místě ve vozidle.

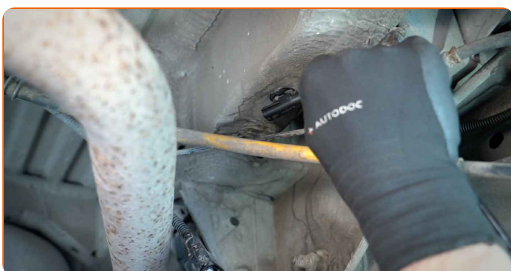


**10** Připojte konektor vozidla ke konektoru snímače ABS.

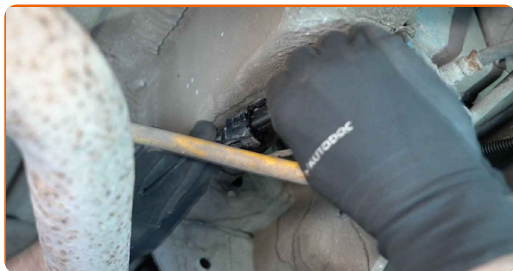

**11** Zajistěte vodiče snímače ABS.



**12** Nasadte snímač ABS.

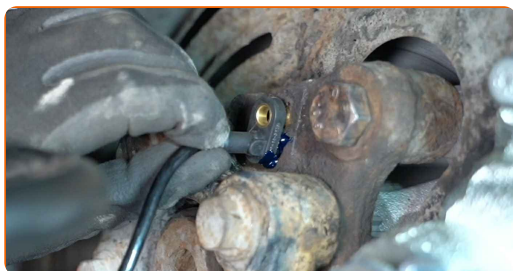

**Výměna: čidla ABS - Opel Vivaro A van. Profesionálové doporučují:**

- Aby se zabránilo přilepení snímače, naneste před jeho montáží malé množství maziva na snímače ABS na jeho montážní plochu. Zabraňte tomu, aby se na magnetickou špičku snímače dostalo mazivo.


13

Zašroubujte upevňovací šroub.



14

Utáhněte upevnění snímače ABS. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 8 N·m.

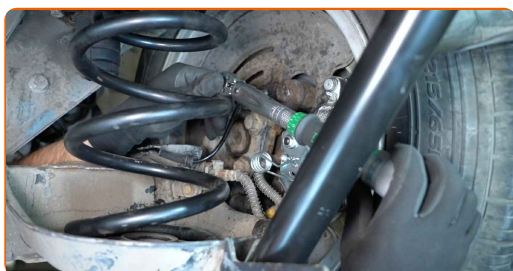

15

Vozidlo spusťte na zem.



16


Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

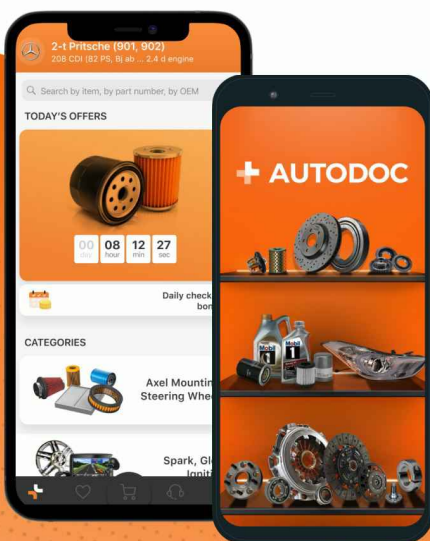

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL VIVARO A VAN**

**ČIDLO ABS PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ**

**ČIDLO ABS PRO OPEL VIVARO A VAN: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.