



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Opel Vivaro A**
van – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Mikrobus (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Valník / Podvozek (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Valník / Podvozek (X83) 2.5 CDTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

A collection of various tools and materials arranged on a grey pegboard. On the left, there are three containers: a can of WD-40, a can of WD-40 Multi-Use Product, and a can of WD-40 Specialist. In the center, there is a large brush with an orange handle and black bristles, a smaller brush with a black handle and black bristles, a long screwdriver with a green handle and a metal shaft, a shorter screwdriver with a green handle and a metal shaft, a pair of pliers with red and black handles, a pair of wire cutters with red and black handles, and a pair of side cutters with red and black handles. On the right, there is a small metal component, a small metal component, a small metal component, and a small metal component.


- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Zahnutý očkový klíč, 13 mm
- Nástavec, 10 mm
- Nástavec, 13 mm
- Šroubovák Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol, 19 mm
- Ráčnový klíč nebo elektrické nářadí pro demontáž/montáž závitových upevňovacích prvků
- Otočný kolík
- Vytahováč hřebíků
- Kleště s dlouhým nosem
- Zvedací zařízení nebo zvedák s podpěrnými stojany a klíny pod kola


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Opel Vivaro A van. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provádějte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - OPEL VIVARO A VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

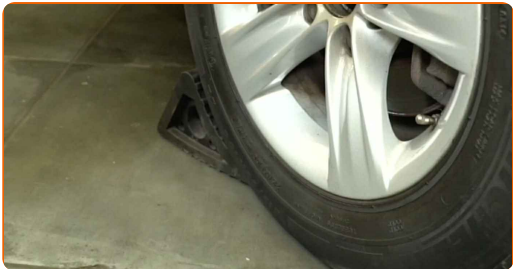- 1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

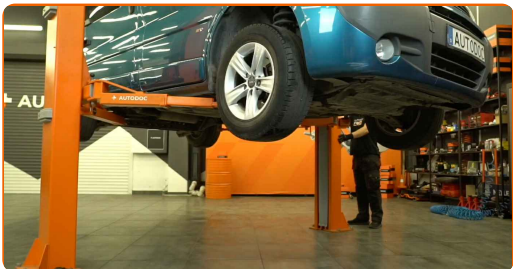- 2 Uvolněte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte otočný kolík.

- 3 Zvedněte vozidlo.


Výměna: drážkového řemene - Opel Vivaro A van. Tip od AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

4

Odšroubujte upevňovací prvky kola.



Pozor!

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.


5

Odstraňte kolo.




6

Odšroubujte upevňovací prvky přední části obložení podběhů kol. Použijte šroubovák Torx T30.

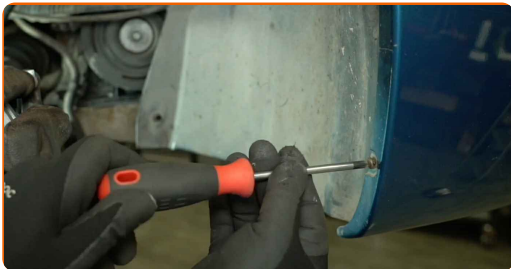

7

Odstraňte svorky z přední části obložení podběhů kol. Použijte vytahovák hřebíků.

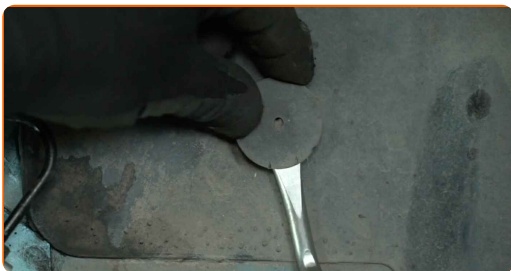


8

Odstraňte přední část obložení podběhů kol.



9


Posuňte napínací kladku řemene směrem od klínového žebrovaného řemene. Použijte zahnutý očkový klíč o průměru 13 mm.

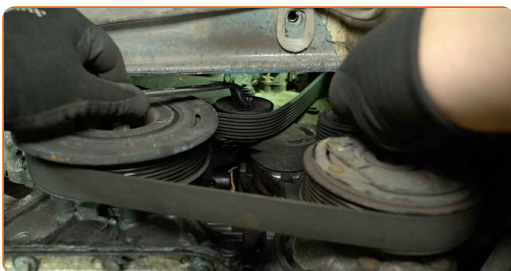


10 Odstraňte klínový žebrovaný řemen.



11 Odšroubujte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte zahnutý očkový klíč o průměru 13 mm.

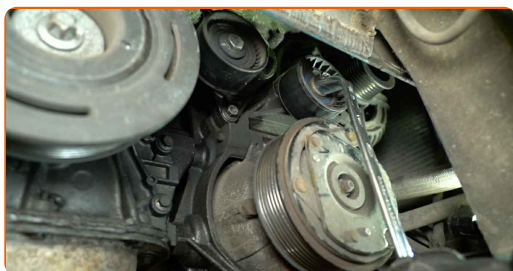


12 Odstraňte upevňovací šrouby.

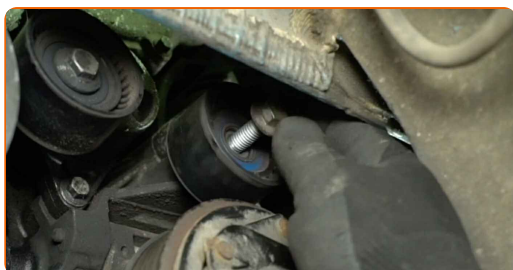

13 Odstraňte napínací kladku.




14 Odšroubujte upevňovací prvky napínačku. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

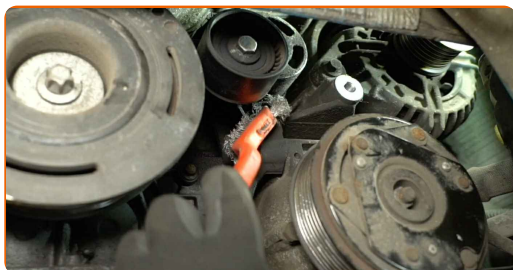


15

Vyčistěte upevňovací prvky napínáku. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.

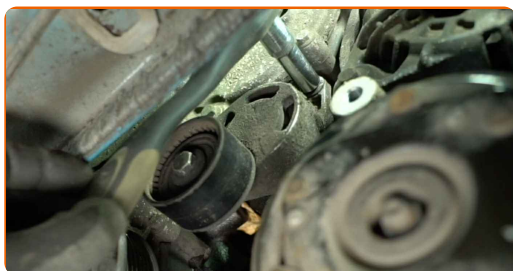


16

Odstraňte upevňovací šrouby.

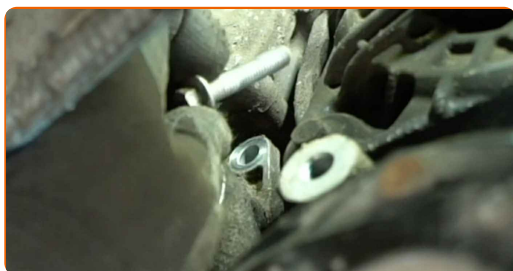

17

Odstraňte napínák.

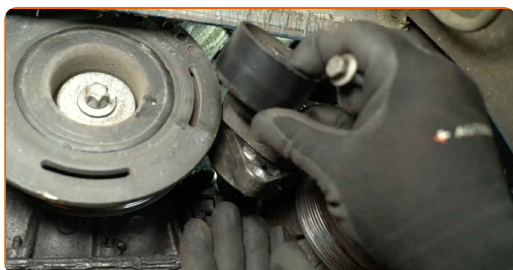


18

Vyčistěte montážní místa napínáku. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




19

Namontujte nový napínák.

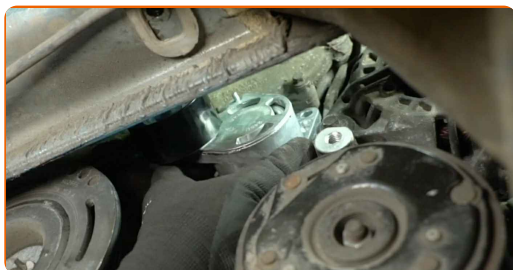


20

Zašroubujte upevňovací šrouby.

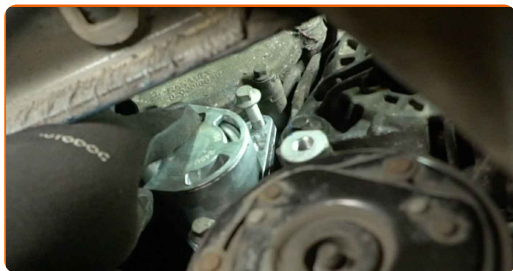


21

Utáhněte upevňovací prvky napínáku. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 21 N·m.

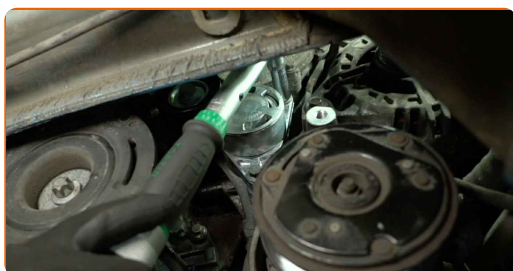


22

Namontujte novou napínací kladku.

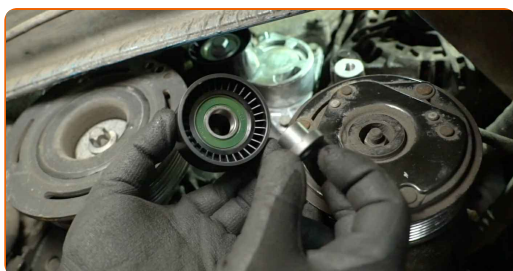


23

Zašroubujte upevňovací šrouby.

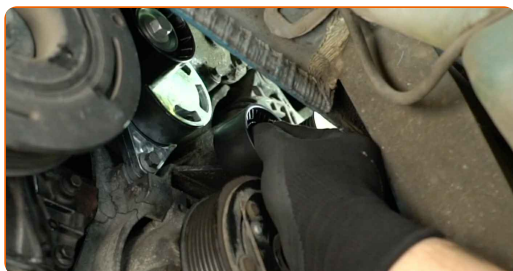

24

Utáhněte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte nástavec o průměru 13 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 30 N·m.

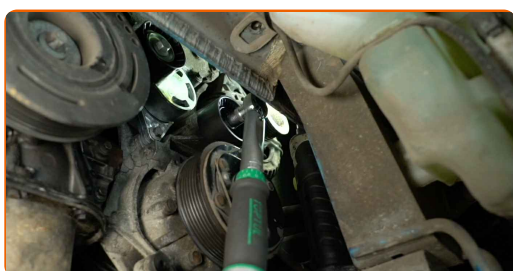

25

Namontujte nový klínový žebrovaný řemen.




Výměna: drážkového řemene - Opel Vivaro A van. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že řemen těsně obepíná všechny kladky.

26

Napněte klínový žebrovaný řemen vyjmutím pojistného kolíku z nového napínačku. Použijte zahnutý očkový klíč o průměru 13 mm. Použijte kleště s dlouhým nosem.

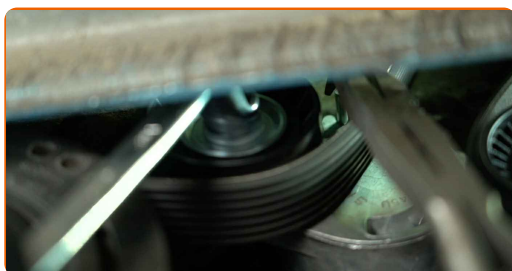

27

Motor nechte na několik minut běžet. To je nezbytné pro zajištění správné funkce součástky.




28

Vypněte motor.


29 Znovu namontujte přední část obložení podběhů kol.



30 Nainstalujte svorky přední části obložení podběhů kol.

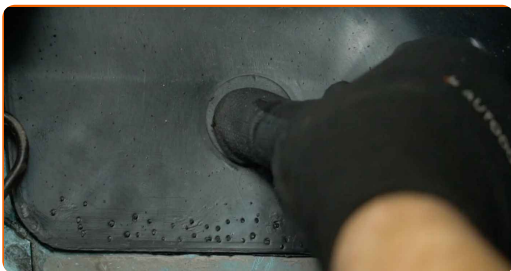

31 Utáhněte upevňovací prvky přední části obložení podběhů kol. Použijte šroubovák Torx T30.

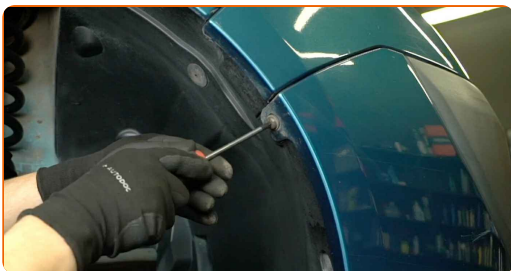

32 Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



33

Ošetřete povrch brzdového kotouče, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



34

Namontujte kolo.




Výměna: drážkového řemene - Opel Vivaro A van. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, přidržte kolo při našroubování upevňovacích prvků.


35

Našroubujte upevňovací prvky kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte ráčnový klíč.

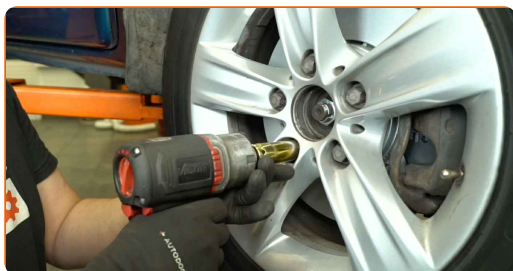


36

Spusťte vůz dolů a dotáhněte upevňovací prvky kol do kříže. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 19 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 142 N·m.

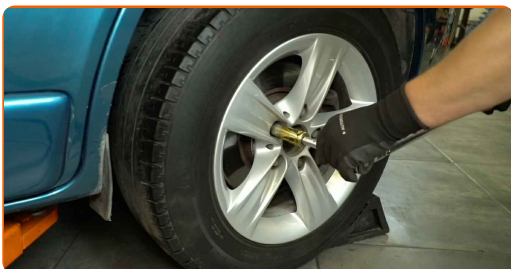

37

Odstraňte zvedák a klíny pod kola.

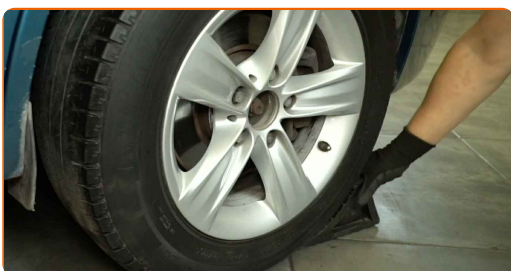


VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

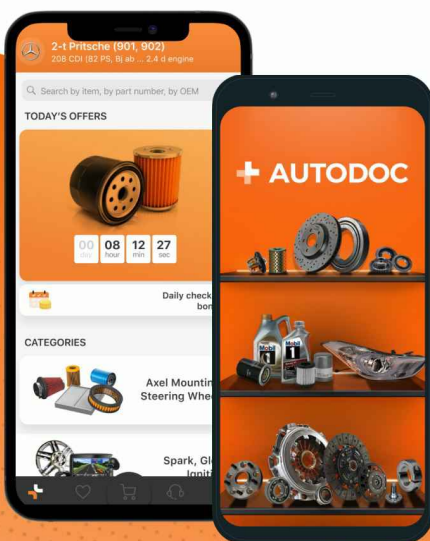

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL VIVARO A VAN

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO OPEL VIVARO A VAN: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2025 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.