



Jak vyměnit palivový filtr  
na **VOLVO C30 (533)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VOLVO C30 (533) 1.6 D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VOLVO C30 (533).  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

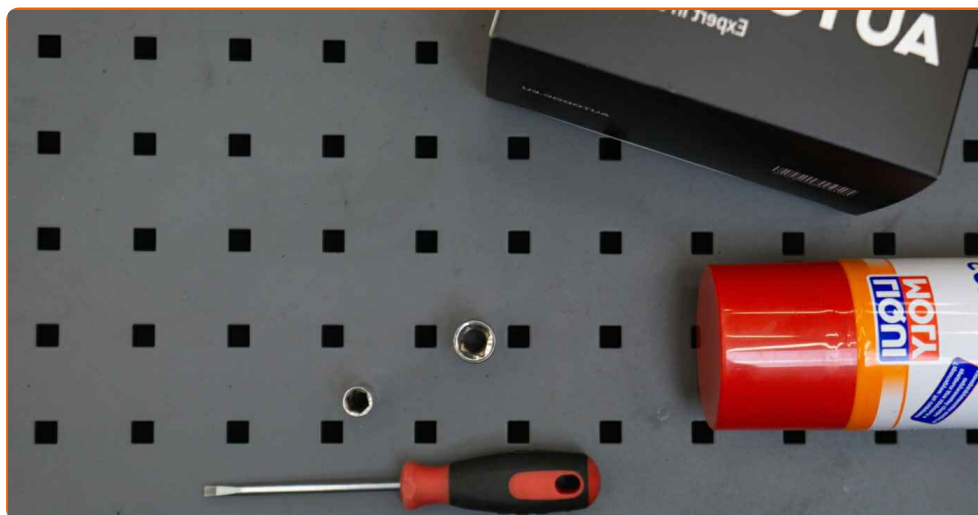

- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**


Výměna: palivového filtru - VOLVO C30 (533). Profesionálové doporučují:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VOLVO C30 (533). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu. Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**2** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10.

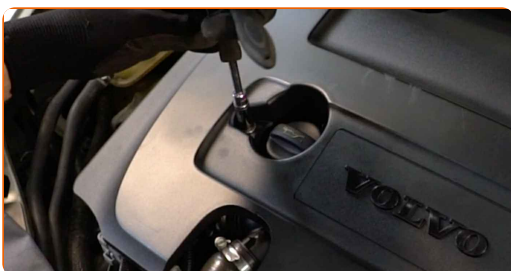

**3** Odstraňte kryt motoru.

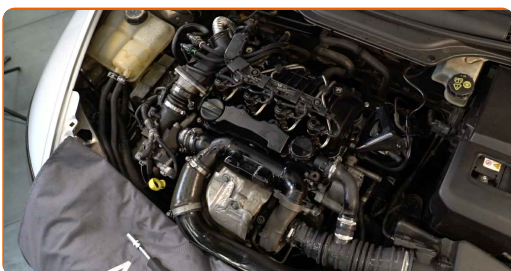

**4** Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

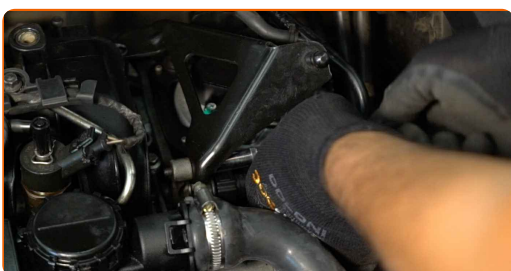

5

Odpojte konektor snímače tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



6

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



7

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru.




### Výměna: palivového filtru - VOLVO C30 (533). Tip:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

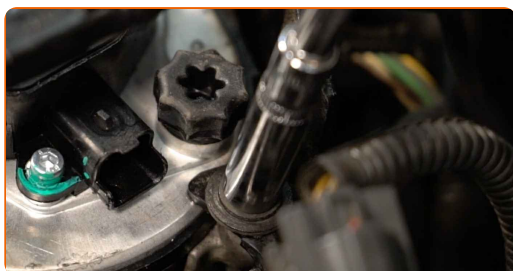


9

Odstraňte palivový filtr.




10

Nainstalujte nový palivový filtr.

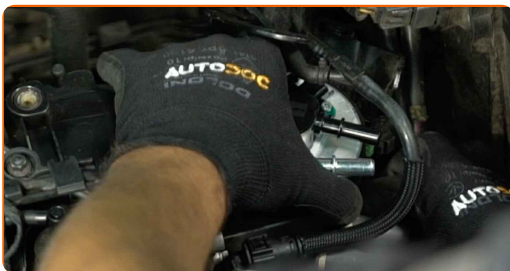

11

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

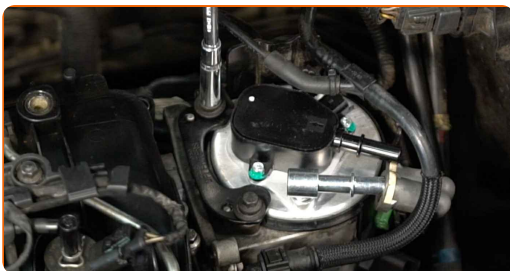

Výměna: palivového filtru - VOLVO C30 (533). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


12 Připojte konektor snímače tlaku paliva.



13 Zapojte palivové vedení do palivového filtru.



14 Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

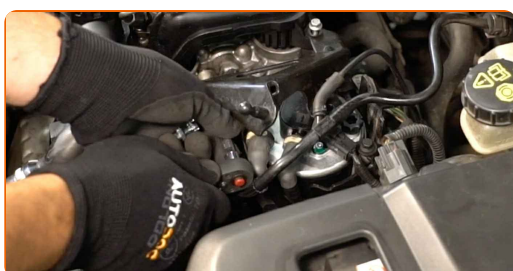

15 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Pozor! Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky vozu. VOLVO C30 (533)

**16**

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



### Výměna: palivového filtru - VOLVO C30 (533). Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

**17**

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**18**

Vypněte motor.

**19**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**20**

Zavřete kapotu.



Výměna: palivového filtru - VOLVO C30 (533). AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.