



Jak vyměnit palivový filtr
na **VOLVO C70 I Kupé**
(872) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VOLVO C70 I Kupé (872) 2.0 T, VOLVO C70 I Kupé (872) 2.0, VOLVO C70 I Kupé (872) 2.3 T-5, VOLVO C70 I Kupé (872) 2.4 T, VOLVO C70 I Kupé (872) 2.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VOLVO C70 I KUPÉ (872). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 12
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Kleště na palivové potrubí
- Plochý šroubovák
- Páčidlo

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VOLVO C70 I Kupé (872). AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VOLVO C70 I KUPÉ (872). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kryt palivové nádrže.


2 Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4 Připravte si nádobu na kapaliny.



5 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

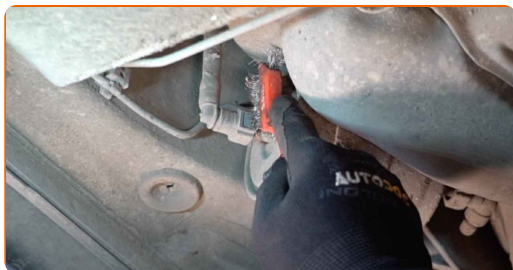

6

Vyčistěte držák palivového filtru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




7

Odšroubujte uzávěr tlakového ventilu.




8

Zatlačte tlakový ventil. Použijte plochý šroubovák.

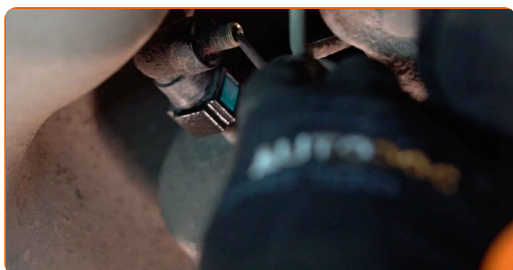

9

Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí. Použijte páčidlo.

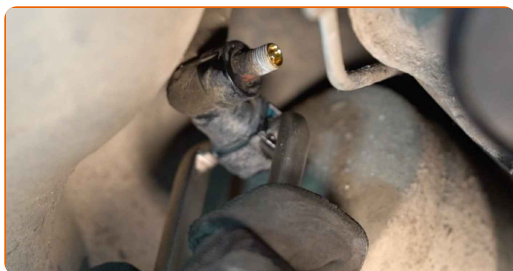

Výměna: palivového filtru - VOLVO C70 I Kupé (872). Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

10

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.



12

Odstraňte palivový filtr.



13

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

14

Nainstalujte nový palivový filtr.



15 Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.



16 Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.




Výměna: palivového filtru - VOLVO C70 I Kupé (872). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

17 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.

18 Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

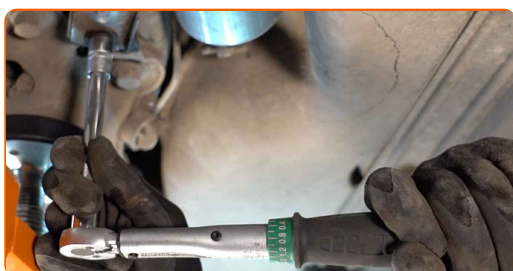

19 Našroubujte uzávěr tlakového ventilu.

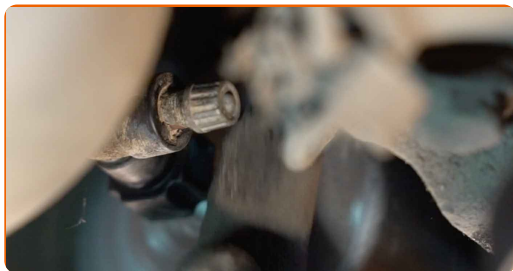

20 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.



21 Dejte auto na zem.

22 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

23 Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - VOLVO C70 I Kupé (872). AUTODOC doporučuje:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

24 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

25 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - VOLVO C70 I Kupé (872). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.