



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
VOLVO S80 I (184) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VOLVO S80 I (184).
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.18
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice №18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Upínací kleště
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - VOLVO S80 I (184). Profesionálové doporučují:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VOLVO S80 I (184). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.



2

Pohněte se skládací poličkou a odpojte ji z držáků. Díky tomu získáte přístup k bočním ozdobným plastovým panelům.

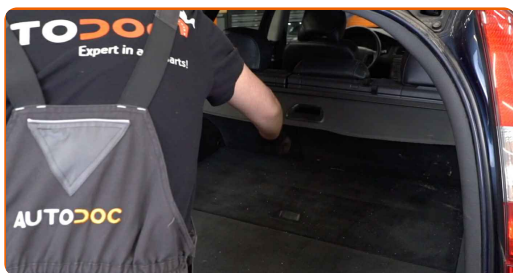

3

Zvedněte spodní obložení kufříku.



4 Odstraňte přední spodní obložení kufru.




5 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



6 Uvolněte horní upevňovací prvek tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.




7 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

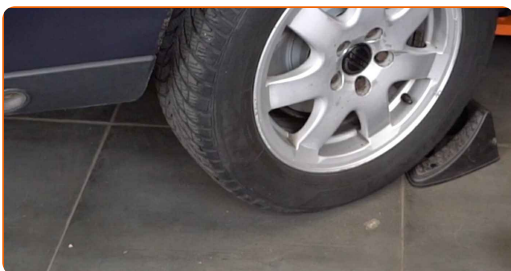

8

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

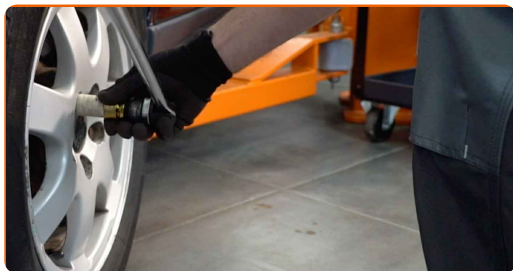


9

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

10

Odšroubujte šrouby kol.

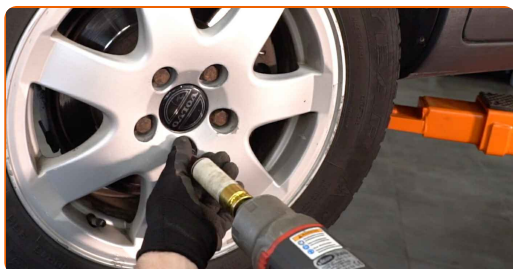


Výměna: tlumiče pérování - VOLVO S80 I (184). AUTODOC doporučuje:


- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

11


Odstraňte kolo.

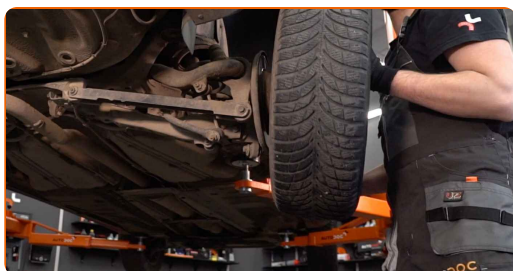


12 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

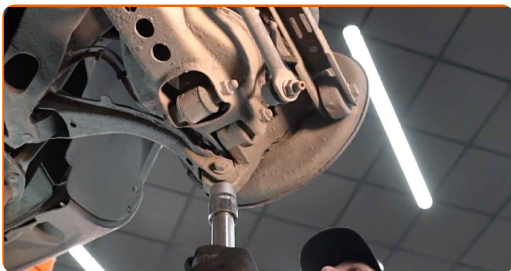


13 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

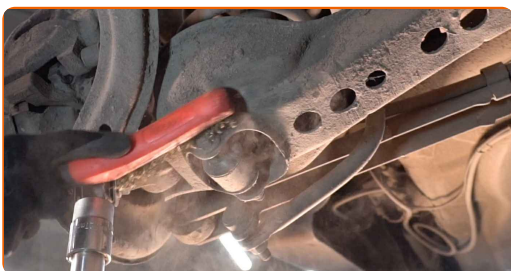

14 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo.

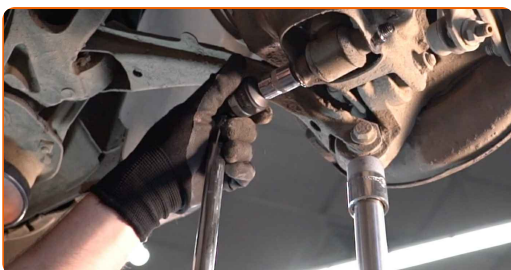

15 Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče.

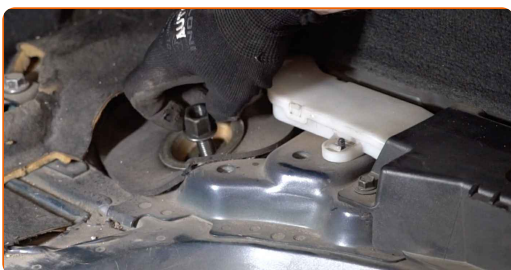


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. VOLVO S80 I (184)

16

Odstraňte upevňovací šroub.

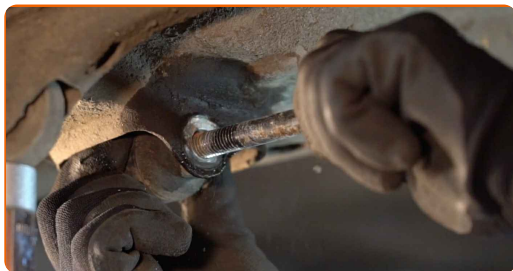

17

Odstraňte tlumič. Použijte páčidlo.




Výměna: tlumiče pérování - VOLVO S80 I (184). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


18

Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

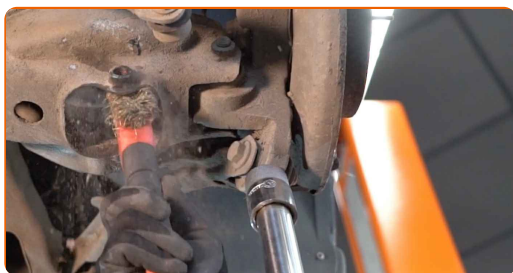

19

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

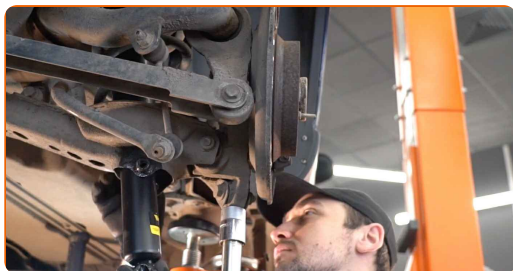


Výměna: tlumiče pérování - VOLVO S80 I (184). Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, pozorně držte tlumič během zašroubování upevňovacích šroubů.


20

Nainstalujte upevňovací šroub.

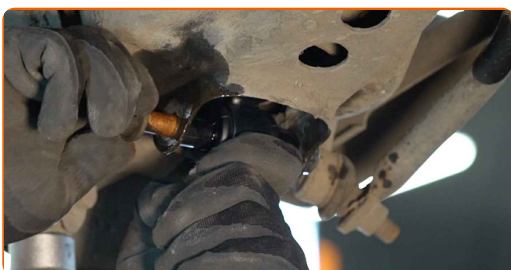

21

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18.

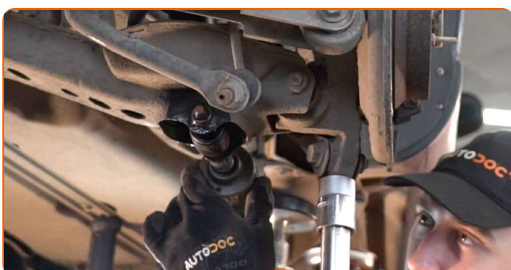

22

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.18. Použijte nástavec č.18. Použijte upínací kleště. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



23

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 85 Nm.



24

Odstraňte podpěru zpod ramene.



AUTODOC doporučuje:

- VOLVO S80 I (184) - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

25

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.



26

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



27

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

28

Nainstalujte kolo.

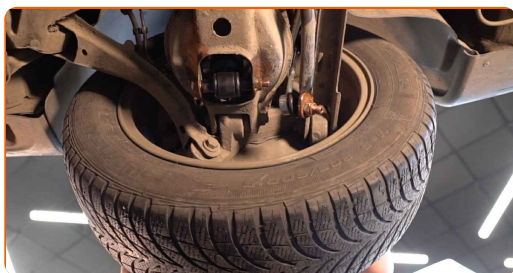

Výměna: tlumiče pérování - VOLVO S80 I (184). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

29

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




30

Dejte auto na zem.


31

Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

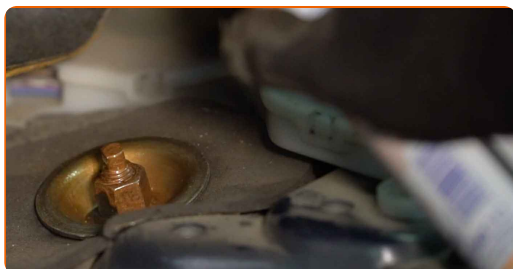


32

Nainstalujte přední spodní obložení kufru.

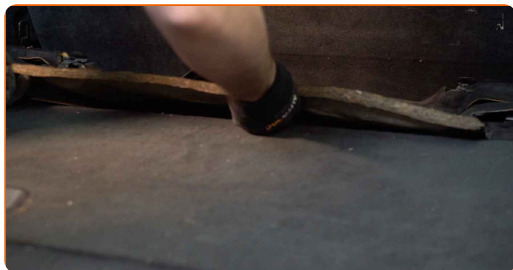


33

Položte spodní obložení kufru.

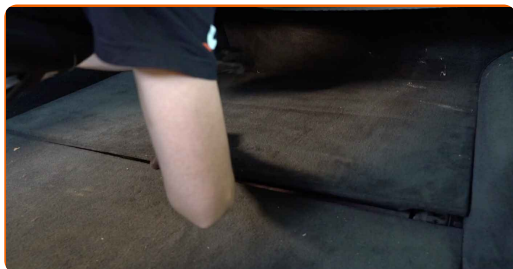


34 Nainstalujte skládací policičku do své montážní polohy.

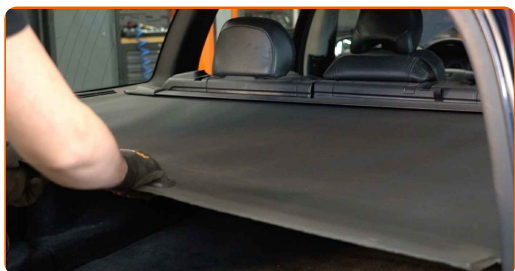


35 Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



36 Utáhněte šrouby kol využitím křížového vzoru utažení. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 140 Nm.

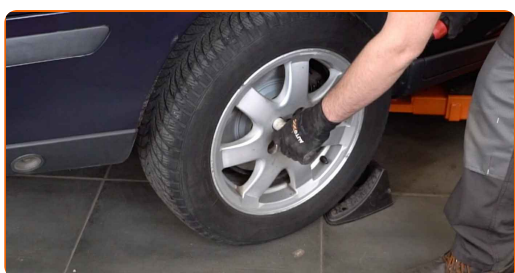

37 Odstraňte zvedáky a klíny.

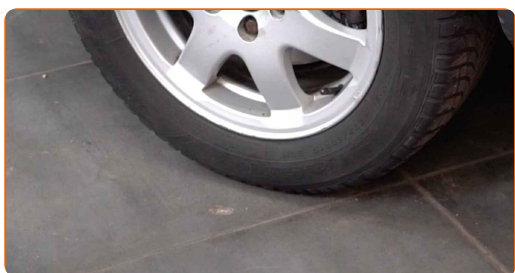

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.