



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Volvo XC90 1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 3.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - VOLVO XC90 1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

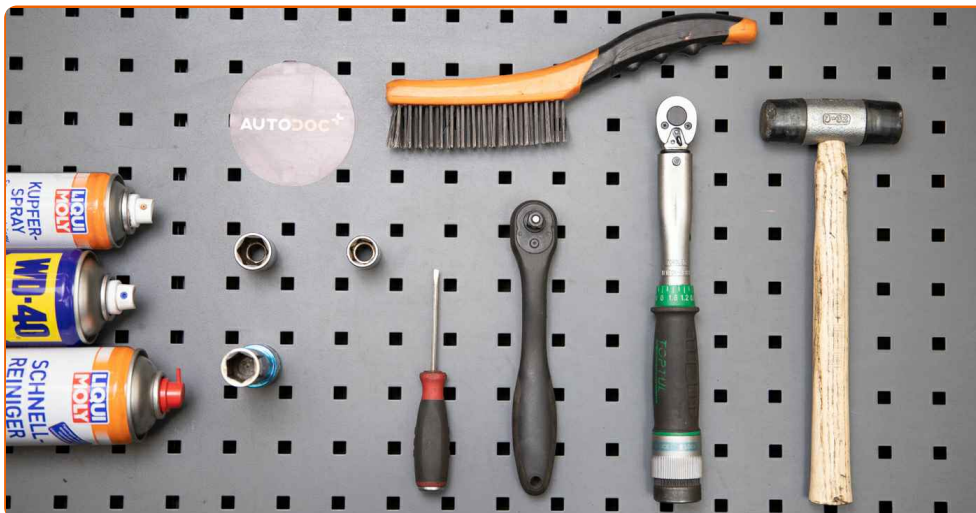

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák
- Gumové kladivo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: tlumiče pérování - Volvo XC90 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Volvo XC90 1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

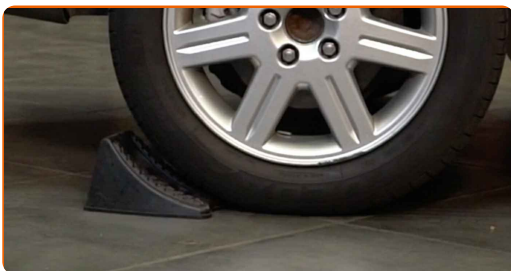

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

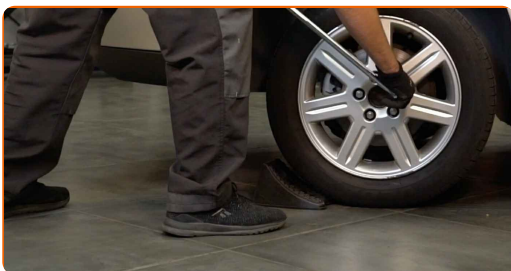

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Volvo XC90 1


5

Odstraňte kolo.




6

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

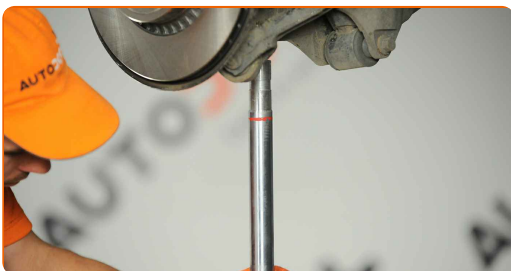


7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

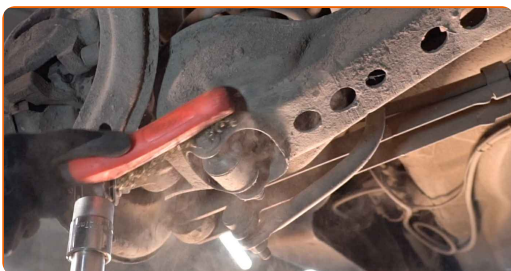

8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

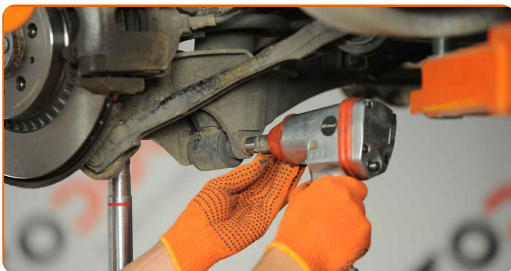


9

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

10

Odstraňte upevňovací šroub.

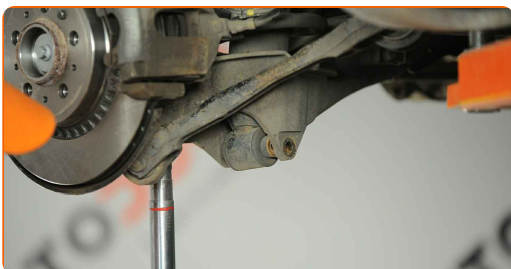


11

Odpojte spodní část tlumiče. Použijte plochý šroubovák.

12

Odstraňte podpěru zpod ramene.

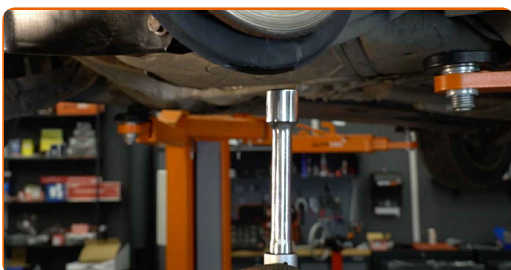

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Volvo XC90 1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

13 Dejte auto na zem.



14 Otevřete zadní dveře.




15 Sklopte zadní sedadlo.

16 Zvedněte spodní obložení kufru.




17 Vyberte ochranný uzávěr ložiska tlumiče.

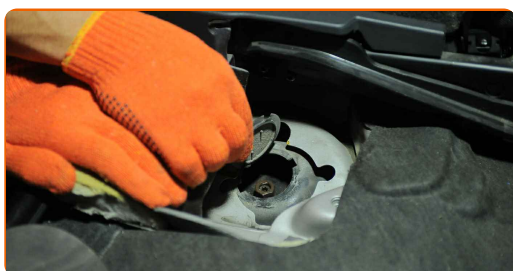

18 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

19

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

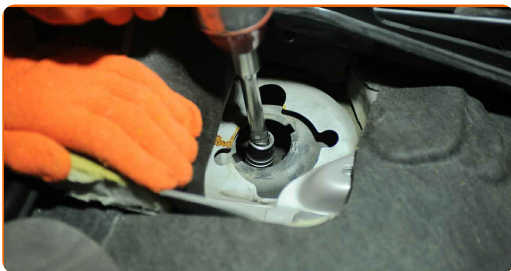


AUTODOC doporučuje:

- Volvo XC90 1 - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

20

Odstraňte tlumič.

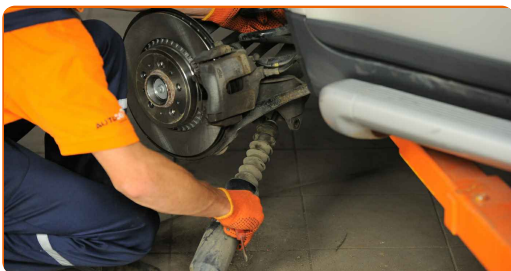

21


Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

Výměna: tlumiče pérování - Volvo XC90 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

22

Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.

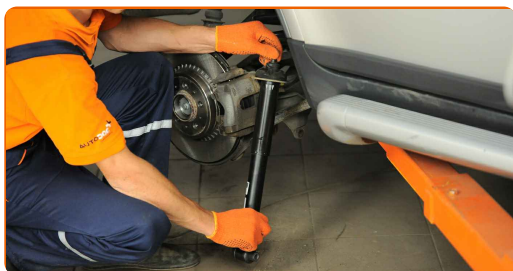

AUTODOC doporučuje:

- Volvo XC90 1 - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.

23

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 60 Nm.



24

Nainstalujte ochranný uzávěr ložiska tlumiče.



25

Položte spodní obložení kufru.

26

Zadní sedadlo dejte nahoru.


27 Zavřete zadní dveře.



28 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




29 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

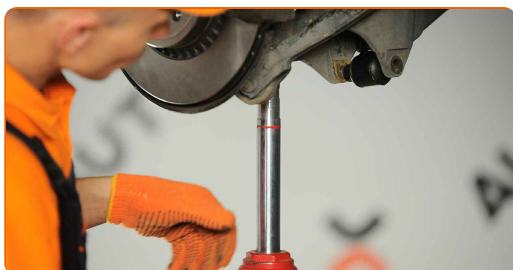


30 Připojte spodní část tlumiče. Použijte plochý šroubovák. Použijte gumové kladivo.

31 Nainstalujte upevňovací šroub.

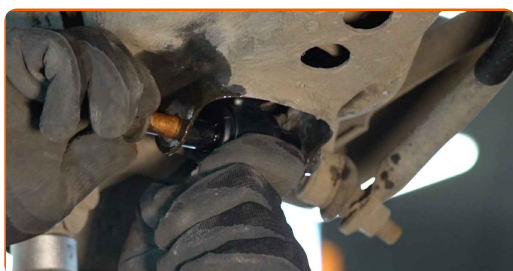

32

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

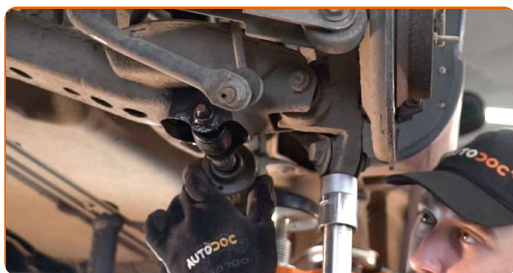


33

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

34

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 80 Nm.

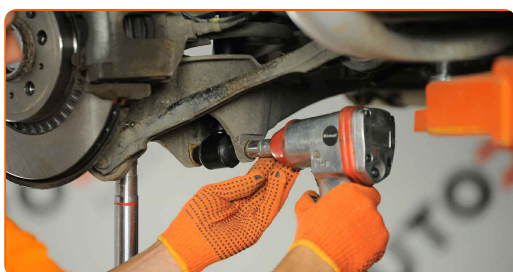

35

Odstraňte podpěru zpod ramene.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Volvo XC90 1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

36 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.



37 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

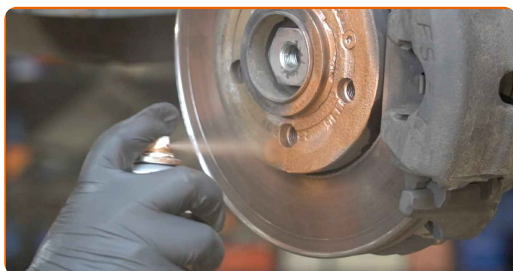

38 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: tlumiče pérování - Volvo XC90 1.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

39 Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Volvo XC90 1


40

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




41

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 140 Nm.

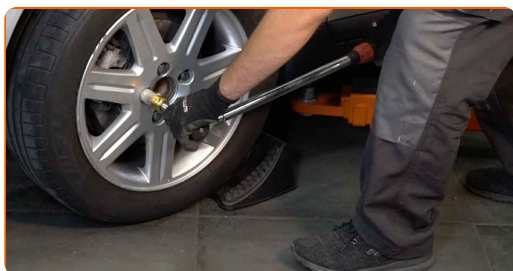

42

Odstraňte zvedáky a klíny.

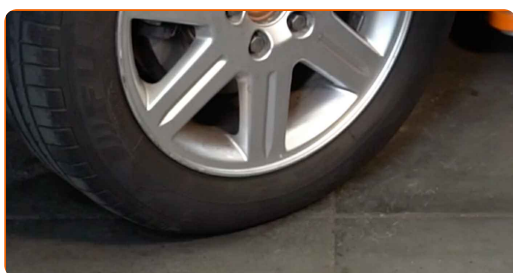

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VOLVO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VOLVO XC90 1

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO VOLVO: KOUPIŤ NYNÍ

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO VOLVO XC90 1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.