



Jak vyměnit drážkový
řemen na **VW ARTEON**
SHOOTING BRAKE (3H9)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSI 4motion, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSI R, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW ARTEON
SHOOTING BRAKE (3H9). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Kombinační klíč č.16
- Kryt na blatník


Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9).
AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.
- 4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

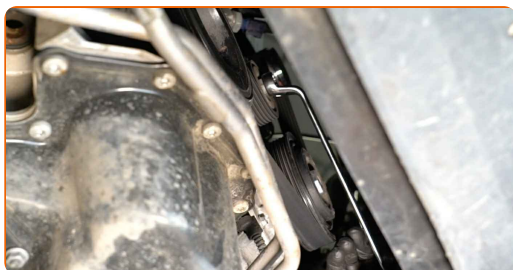

- 5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

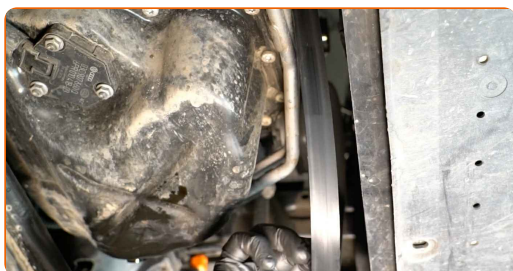

Výměna: drážkového řemene - VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.



7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.



9 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.



11 Dejte auto na zem.

12 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte motor.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.