



Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Beetle Cabrio**
(5C7, 5C8) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nádržka na kapalinu
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Páčidlo

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kryt palivové nádrže.


2 Odšroubujte plnicí hrdlo palivové nádrže.

3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

4 Připravte si nádobu na kapaliny.




5 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

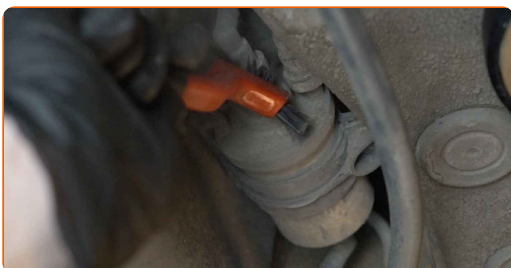

6

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák. Použijte páčidlo.

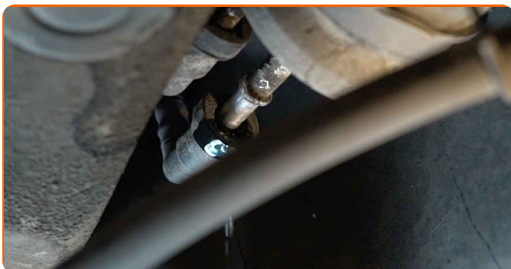


Výměna: palivového filtru - VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


7

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

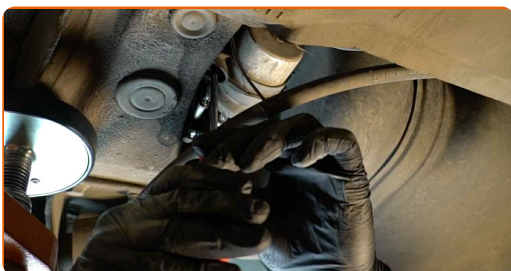

8

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

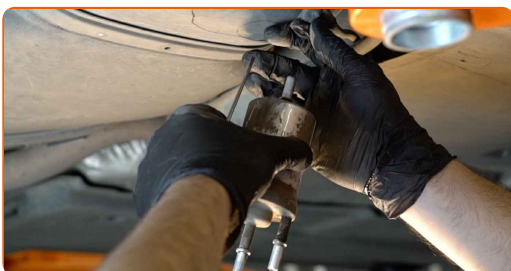

9

Zapojte palivové vedení do palivového filtru.



10

Nainstalujte nový palivový filtr.




AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

11


Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

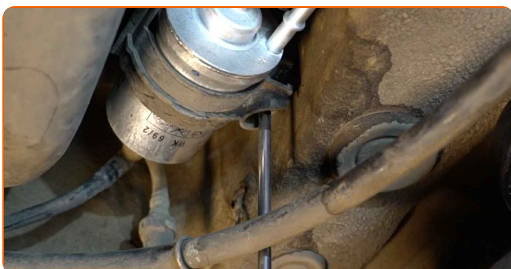


12 Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

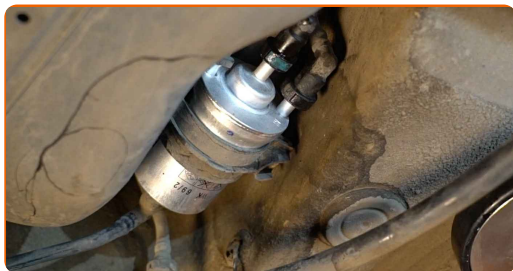

13 Vyčistěte palivové potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

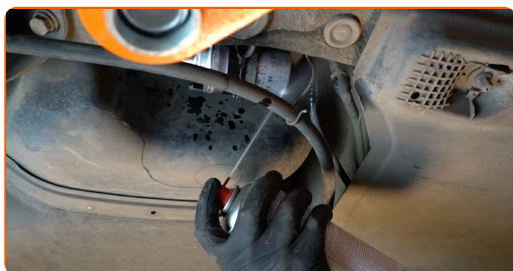

14 Nádobu na kapalinu odstraňte zpod palivového filtru.

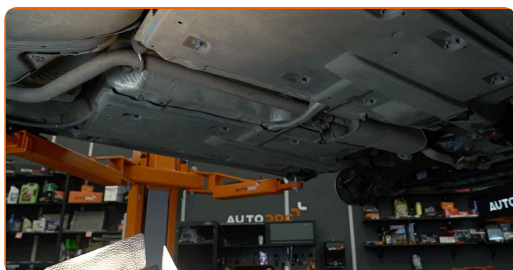

15 Dejte auto na zem.

16 Utáhněte plnicí hrdlo palivové nádrže.

17 Zavřete kryt palivové nádrže.

Výměna: palivového filtru - VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

18 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.