



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **VW Bora Sedan**  
**(1J2)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW BORA SEDAN  
(1J2). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Kleště pro vodní čerpadlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - VW Bora Sedan (1J2). Tip od AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW BORA SEDAN (1J2). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




4 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte kleště na vodní pumpu.



5 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.



6 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

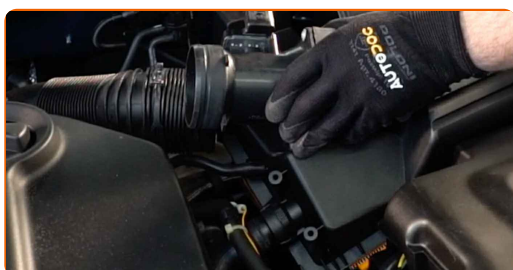

7 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.



8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



10

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - VW Bora Sedan (1J2). Profesionálové doporučují:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


11

Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

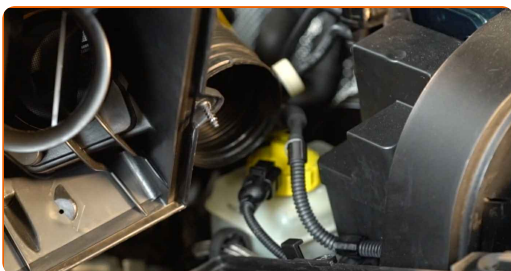

12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

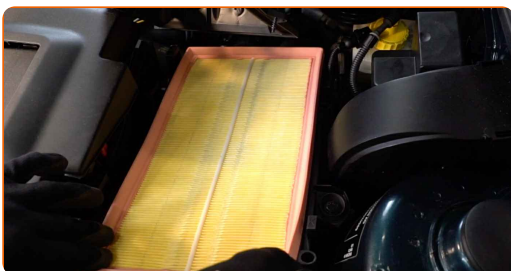



Výměna: vzduchového filtru - VW Bora Sedan (1J2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Bora Sedan (1J2).
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

13

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




14

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.




15

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte kleště na vodní pumpu.

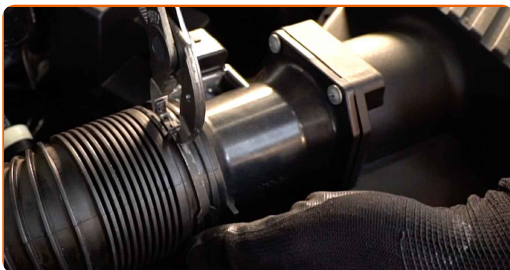

16 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

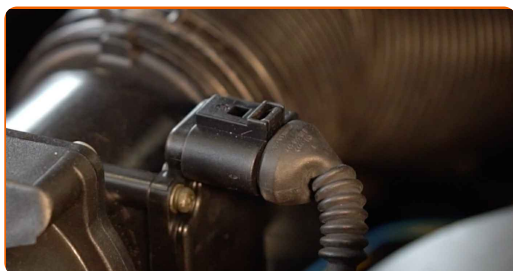

17 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.