



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **VW Bora**  
**Variant (1J6)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW BORA VARIANT (1J6). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Teleskopický magnet
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: zapalovacích svíček - VW Bora Variant (1J6). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW BORA VARIANT (1J6). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu motoru na levé straně.



**4**


Odstraňte kryt motoru.

**5**

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

**6**

Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od olejového plnícího hrdla.

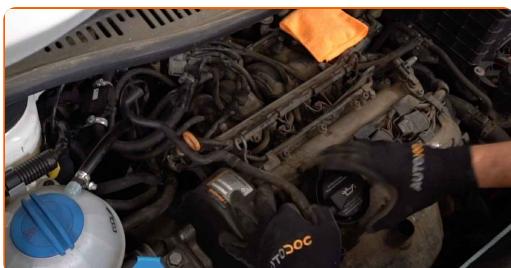**7**

Odšroubujte olejové plnicí hrdlo. Odstraňte olejové plnicí hrdlo.


**8**

Překryjte otvor olejového plnícího otvora ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.



9

Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.

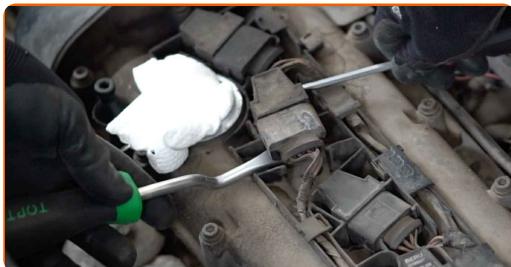

10

Odšroubujte plastová zamykací poutka konektoru cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.



11

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



Výměna: zapalovacích svíček - VW Bora Variant (1J6). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

12

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



**13**

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

**14**

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

**15**

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte sprej na elektroniku.

**16**

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



17

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



#### Výměna: zapalovacích svíček - VW Bora Variant (1J6). AUTODOC doporučuje:

- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buděte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.
- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.

18

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



#### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - VW Bora Variant (1J6). Postupujte podle kroků instalace.


19

Zamkněte konektor.



20

Odstraňte ručník z mikrovlákna z olejového plníčího otvoru.

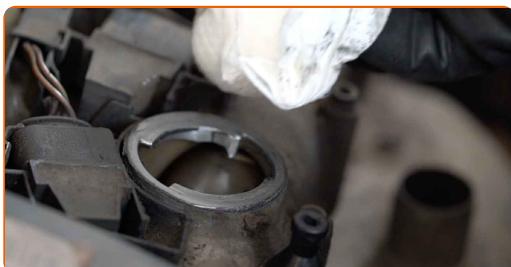


21

Nainstalujte olejové plnicí hrdlo. Zašroubujte olejové plnicí hrdlo.




22

Připojte ventilační hadičku klikové skříně k olejovému plnicímu hrdu.

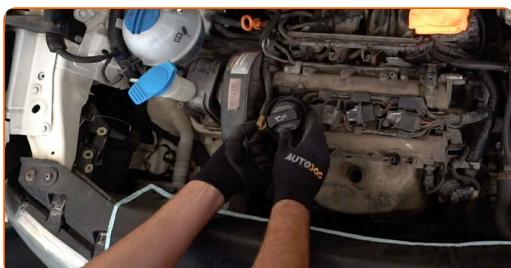

23

Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.

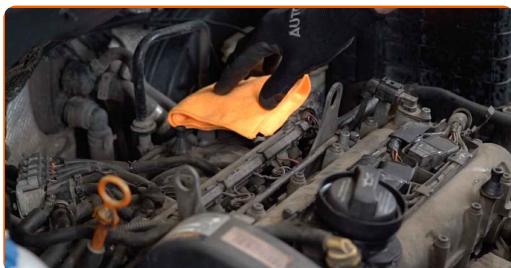

24

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

### Výměna: zapalovacích svíček - VW Bora Variant (1J6). Tip:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

25

Připojte ventilační hadičku klikové skříně ke krytu motoru na levé straně.



26

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

27

Vypněte motor.

28

Odstaňte ochranný kryt blatníku.

29

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádne možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.