



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **VW Caddy II
Combi (9K9B)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy II Combi (9K9B) 1.4, VW Caddy II Combi (9K9B) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - VW CADDY II
COMBI (9K9B). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Caddy II Combi (9K9B) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.




4 Odstraňte kryt vzduchového filtru.

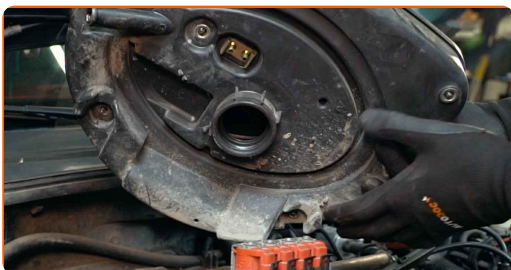

5 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

6

Odstraňte víko filtru.

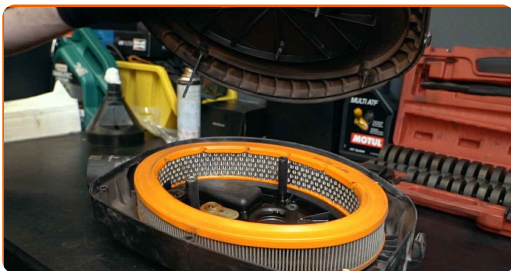

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: vzduchového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

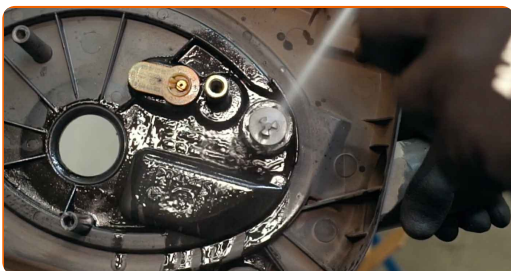


Výměna: vzduchového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrtkovací klapku čistou látkou.

9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

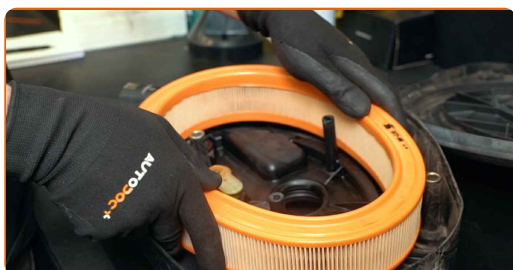

Výměna: vzduchového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

11 Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.

12 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho. Použijte křížový šroubovák PH.

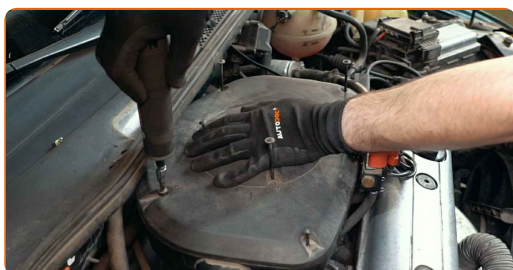

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.