



Jak vyměnit palivový filtr  
na **VW Caddy II Combi**  
**(9K9B)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy II Combi (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Combi (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Combi (9K9B) 1.9 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW CADDY II COMBI (9K9B). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

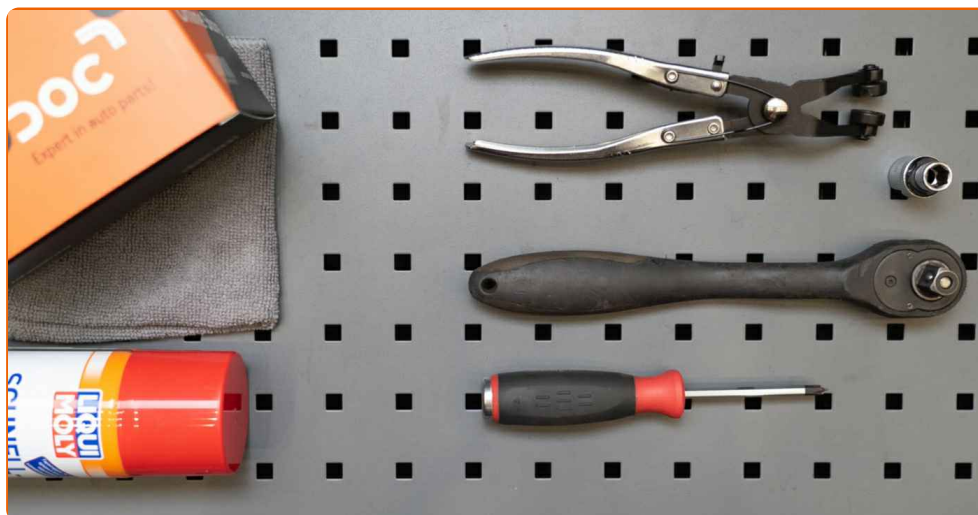

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Kleště na svorky hadiček
- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Caddy II Combi (9K9B) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte uzávěry krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

4 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



5 Odstraňte kryt motoru.

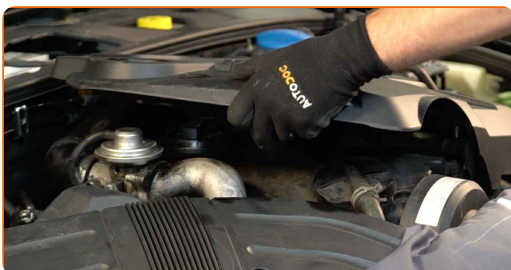

Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.

6

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



7

Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.



8

Odpojte trubky od palivového filtru.




Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


9

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

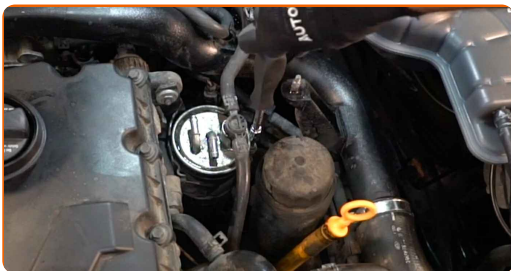


10

Odstraňte držák trubky palivového filtru.

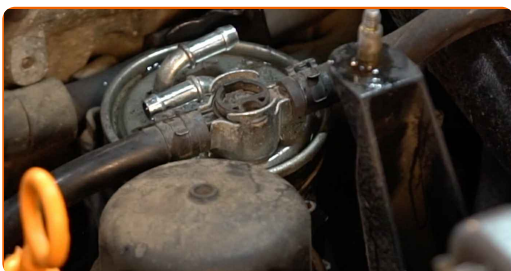

11

Odpojte trubku z palivového filtru.

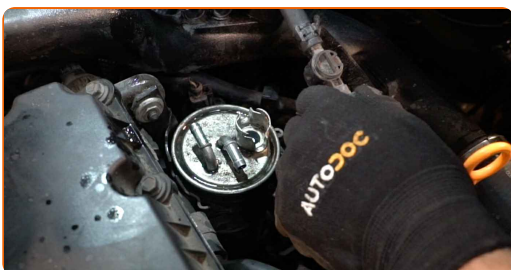


12

Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.



13

Nainstalujte nový palivový filtr.

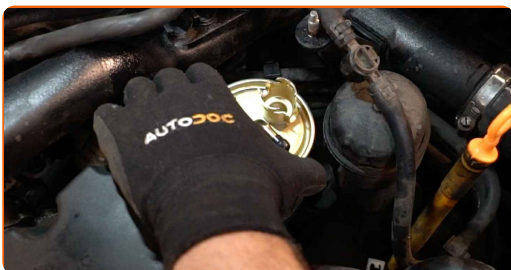


Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- VW Caddy II Combi (9K9B) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.


14

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

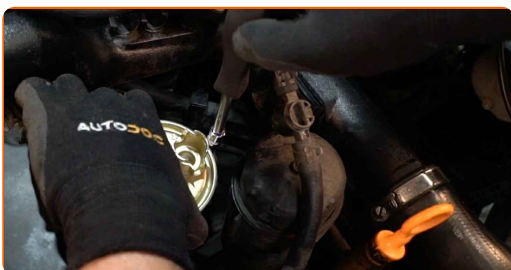


15

Odstraňte O-kroužky. Použijte plochý šroubovák.

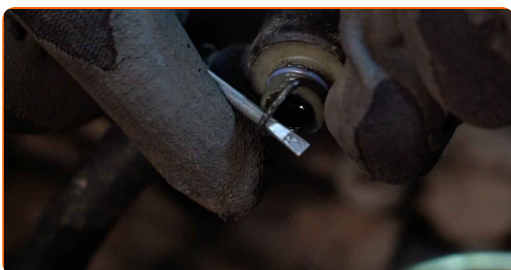

16

Nainstalujte nové O-kroužky.

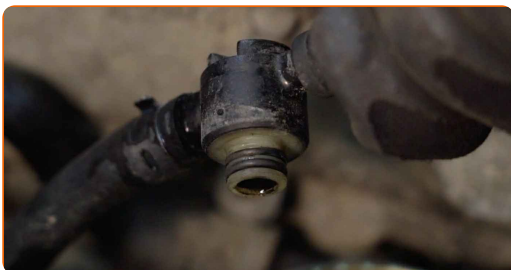


**17** Připojte trubku k palivovému filtru.




**18** Nainstalujte držák trubky palivového filtru.



**19** Zapojte trubky do palivového filtru.

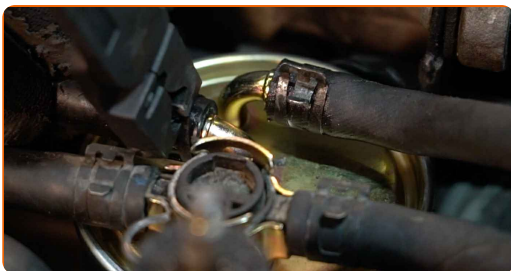

**20** Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte kleště na hadičky s držákem.

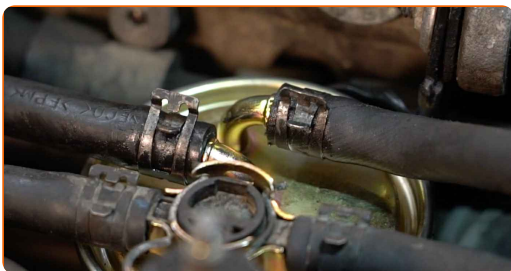

**21** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.





Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

22

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.10.



23

Nainstalujte uzávěry krytu motoru.

Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip od AUTODOC:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

24

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

25

Vypněte motor.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

27

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VW Caddy II Combi (9K9B). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.