



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW Caddy 3**
Kombi – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, (+ 93)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW CADDY 3
KOMBI. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Teleskopický magnet
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - VW Caddy 3 Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW CADDY 3 KOMBI.
POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

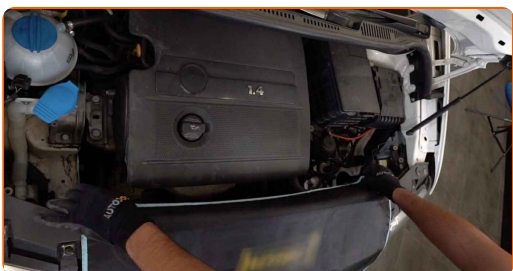


3


Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu motoru na levé straně.

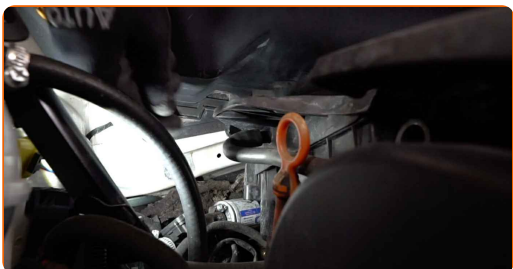


4 Odstraňte kryt motoru.

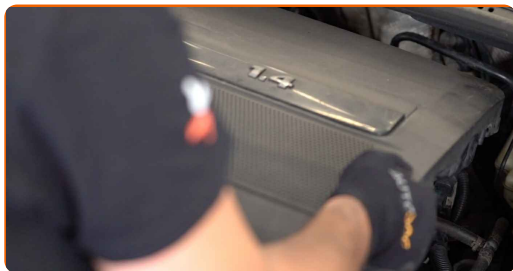

5 Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

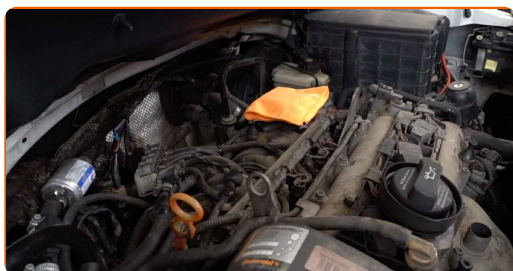


6 Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od olejového plnicího hrdla.

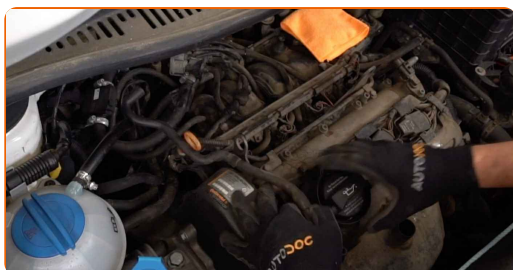


7 Odšroubujte olejové plnicí hrdlo. Odstraňte olejové plnicí hrdlo.

8 Překryjte otvor olejového plnicího otvoru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

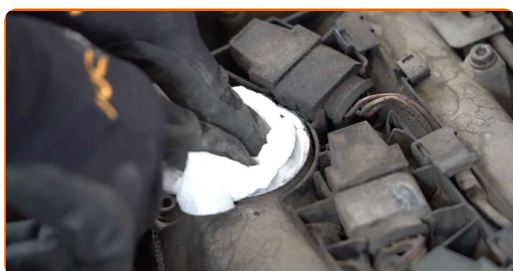


9 Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.

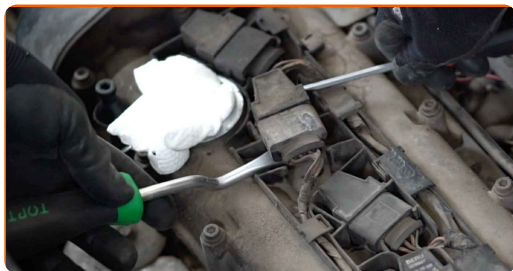

10 Odšroubujte plastová zamykací poutka konektoru cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.




11 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

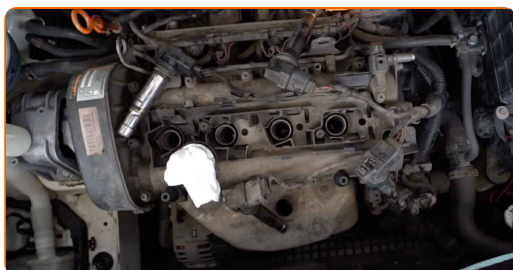

Výměna: zapalovacích svíček - VW Caddy 3 Kombi. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

12 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

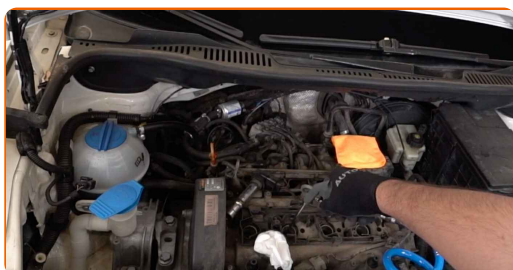

13

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

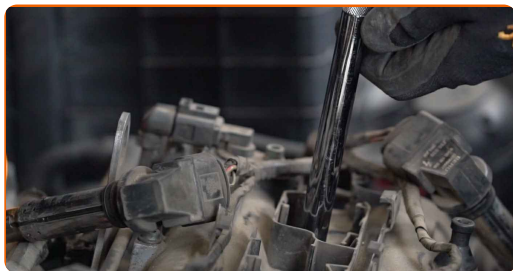


14

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.




15

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte sprej na elektroniku.

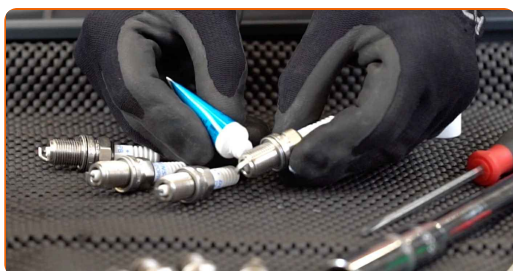

16

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

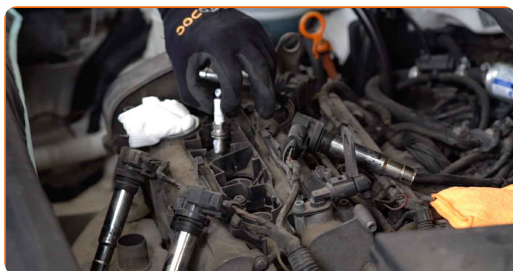

- 17** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC doporučuje:

- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.
- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.

- 18** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - VW Caddy 3 Kombi. Postupujte podle kroků instalace.

19 Zamkněte konektor.



20 Odstraňte ručník z mikrovlákn z olejového plnicího otvoru.



21 Nainstalujte olejové plnicí hrdlo. Zašroubujte olejové plnicí hrdlo.



22 Připojte ventilační hadičku klikové skříně k olejovému plnicímu hrdlu.



23 Odstraňte ručník z mikrovlákn z těla škrtecí klapky.




- 24 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

Výměna: zapalovacích svíček - VW Caddy 3 Kombi. Tip:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

- 25 Připojte ventilační hadičku klikové skříně ke krytu motoru na levé straně.

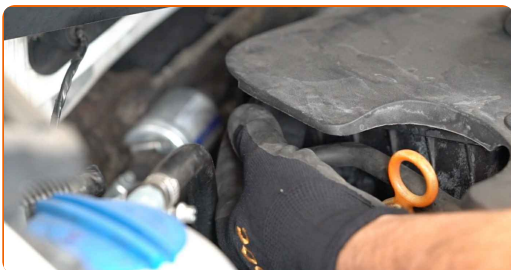

- 26 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



- 27 Vypněte motor.

- 28 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



29

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW CADDY 3 KOMBI

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO VW CADDY 3 KOMBI:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.