



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **VW Caddy III  
Combi (2KB, 2KJ, 2CB,  
2CJ)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW CADDY III  
COMBI (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). SEZNAM POTŘEBNÝCH  
NÁSTROJŮ:



- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.16
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: drážkového řemene - VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 4 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.
- 5 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.
- 6 Odšroubujte šrouby kol.

### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

- 7 Odstraňte kolo.
- 8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

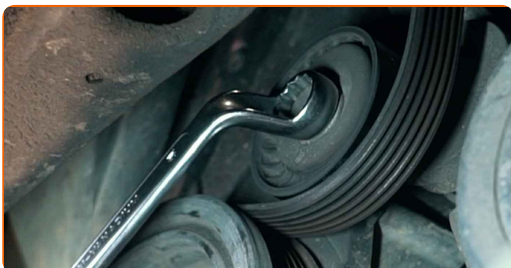

9 Odstraňte ozubený klinový řemen.



10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.

Výměna: drážkového řemene - VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

11 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

12 Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Tip:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

13

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.



14

Nainstalujte kolo.

### AUTODOC doporučuje:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

15

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

16

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

17

Odstraňte zvedáky a klíny.

18

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

19

Vypněte motor.

20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.