




Jak vyměnit palivový filtr
na **VW California**
Westfalia T4 Mikrobus
(7DJ, 7DK, 70J) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

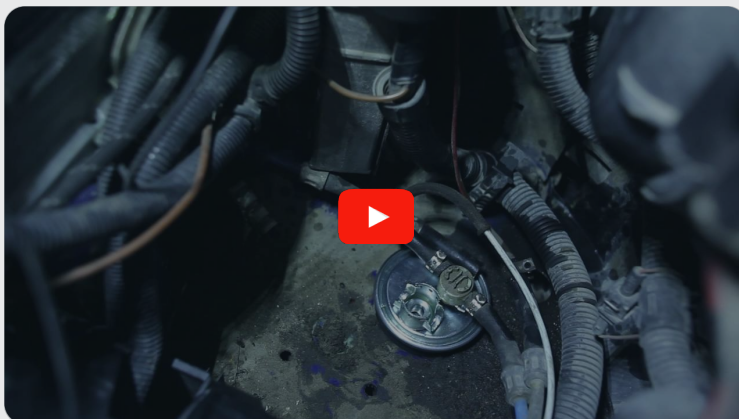

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 MIKROBUS (7DJ, 7DK, 70J). SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Křížový šroubovák
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC doporučuje:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 MIKROBUS (7DJ, 7DK, 70J). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt autobaterie.

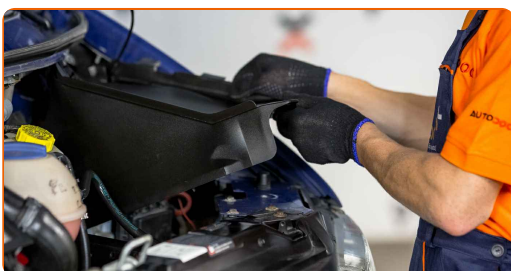

4 Odstraňte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.

5 Uvolněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte plochý šroubovák.

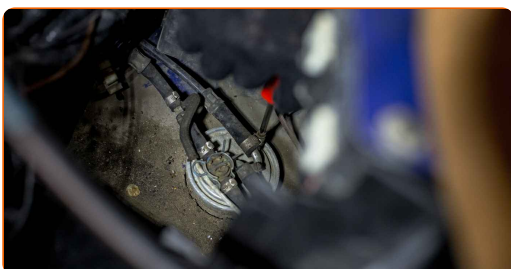

6

Odpojte trubky od palivového filtru.




Výměna: palivového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


7

Odstraňte palivový filtr.

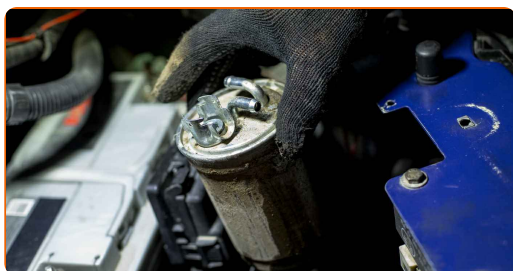

8

Nainstalujte nový palivový filtr.

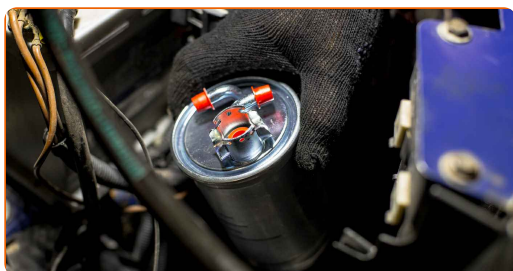


Výměna: palivového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9

Zapojte trubky do palivového filtru.

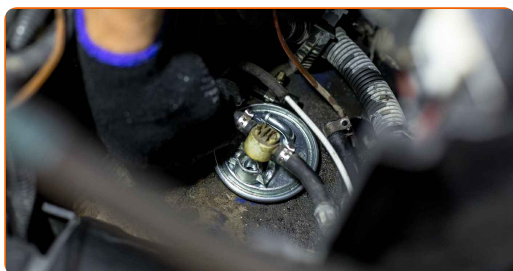


10

Utáhněte upevňovací svorky trubek palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.


11

Nainstalujte zádržné prvky upevňovacích prvků trubek palivového filtru.

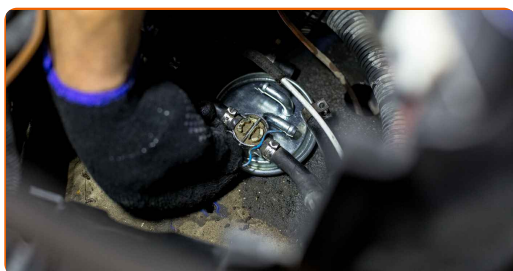

12

Nainstalujte kryt autobaterie.

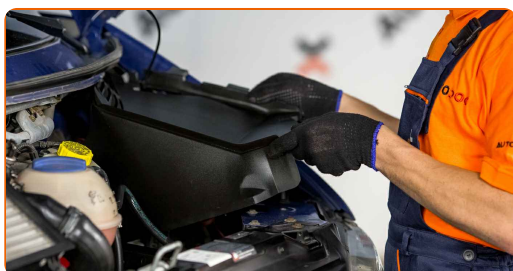

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.

15 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

16 Vypněte motor.

Výměna: palivového filtru - VW California Westfalia T4 Mikrobus (7DJ, 7DK, 70J). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Před zahájením se ujistěte, že celý palivový systém je vypuštěn, aby se zamezilo vniknutí vzduchu.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.