



4
Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



5
Kola auta zajistěte pomocí klínů.

6
Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



7
Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

8
Odšroubujte šrouby kol.



club.autodoc.cz


4-15
AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. VW Eos (1F7, 1F8)


9
Odstraňte kolo.




10
Rozšířte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

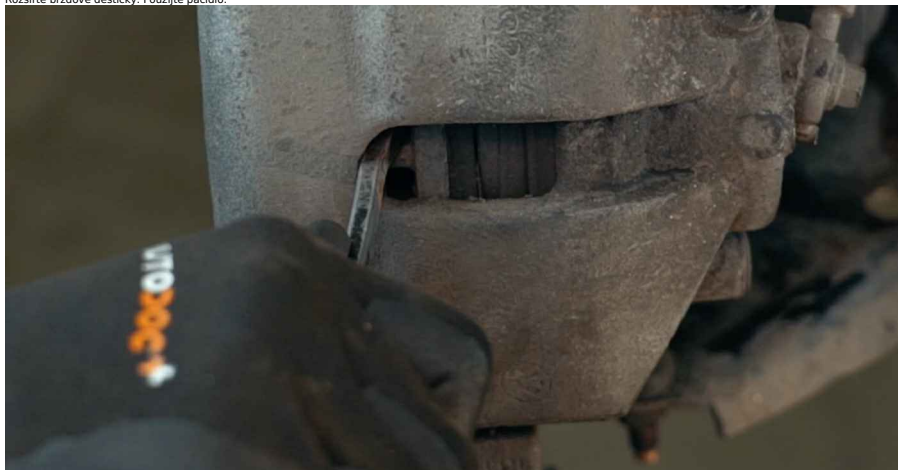

11
Odstraňte krytky prachového pouzdra vodicích závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

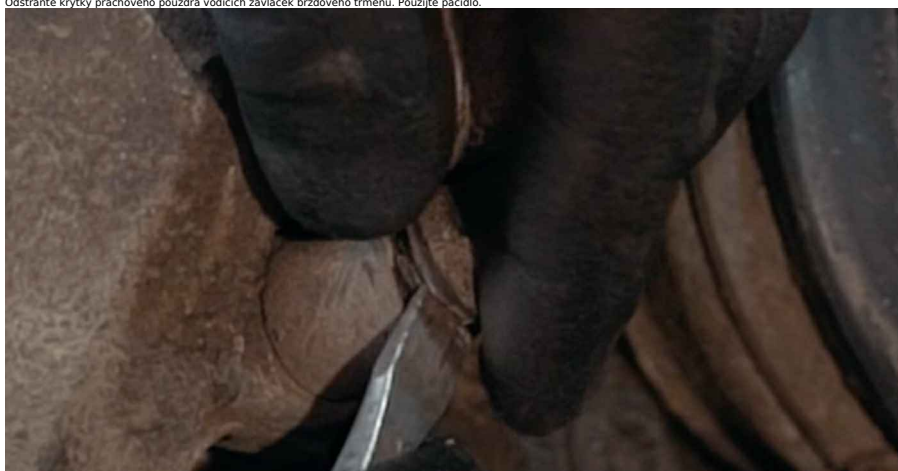

12
Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

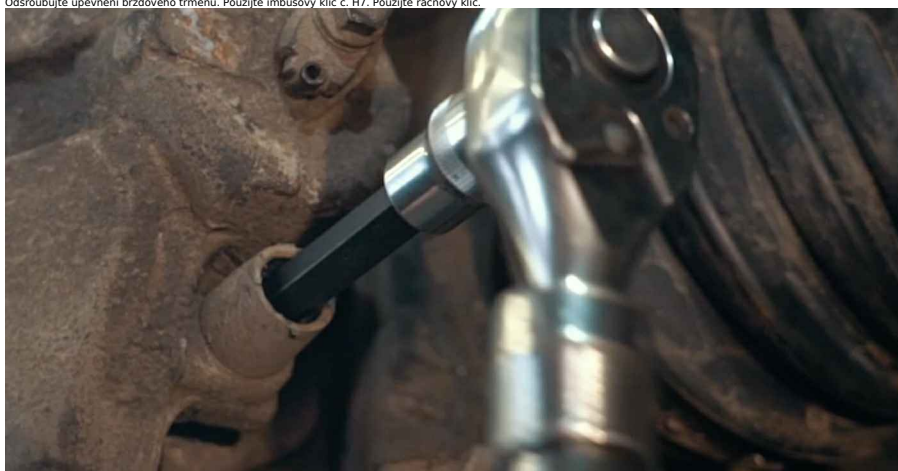

13
Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



14
Odstraňte brzdový třmen.



Výměna: brzdového kotouče - VW Eos (1F7, 1F8). Tip:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadí by totiž píst z brzdového válce, vyllila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

club.autodoc.cz

6-15

15

Odstraňte brzdové destičky.



16

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



17

Odsroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.



18
Odstraňte svorku třmenu.



club.autodoc.cz
7-15

19
Vyčistěte upevnění brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




20
Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.



21
Odstraňte brzdový kotouč. Použijte gumové kladivo.



22
Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Nařete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

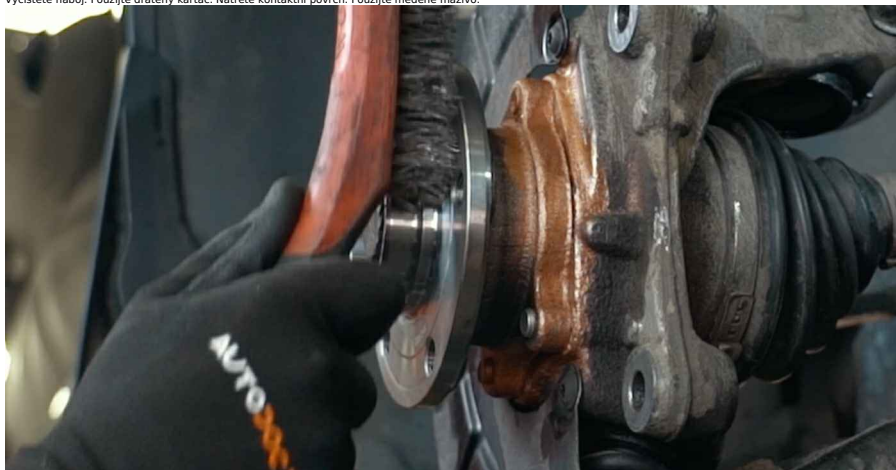

club.autodoc.cz
8-15

23
Nainstalujte brzdový kotouč.



24
Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 4 Nm.




25
Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - VW Eos (1F7, 1F8). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

26
Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

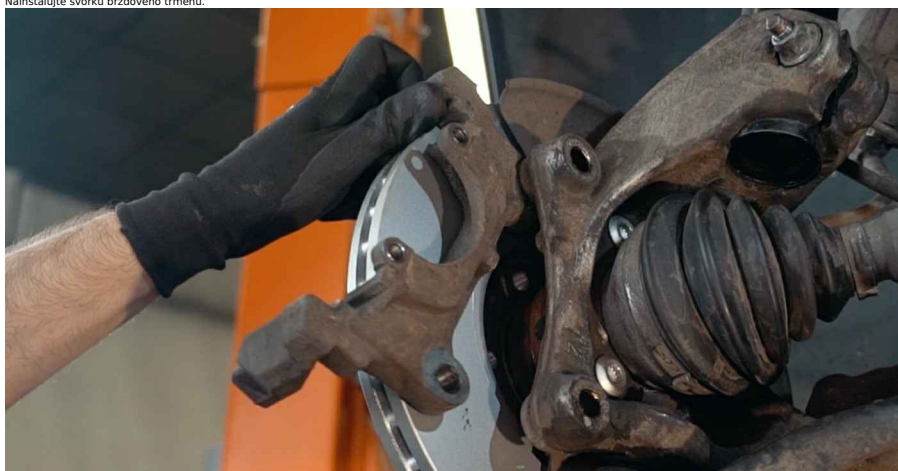

club.autodoc.cz
9-15

27
Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.



28
Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového kotouče - VW Eos (1F7, 1F8). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


29
Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatláčení brzdových pístků.




club.autodoc.cz

10-15

30
Nainstalujte brzdové destičky.

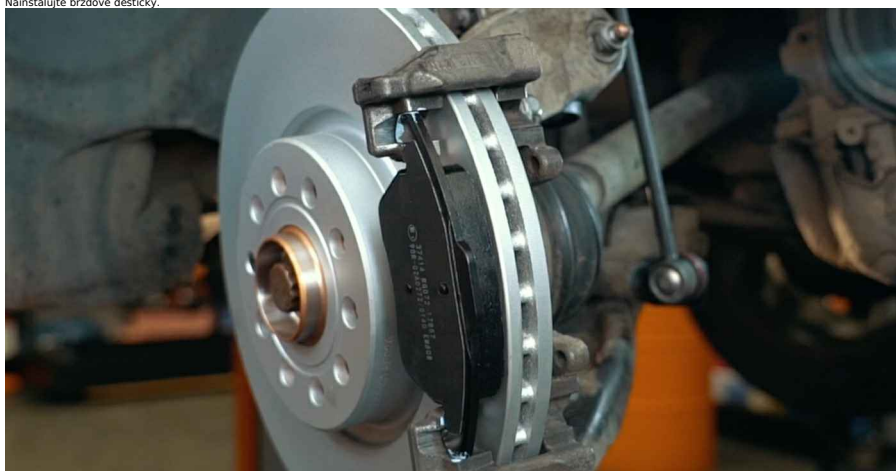

31
Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

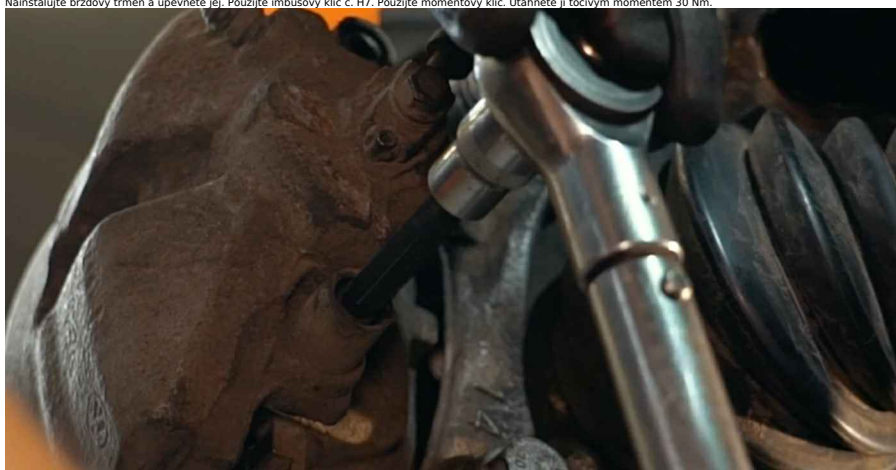

32
Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.



33
Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



34 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



club.autodoc.cz
11-15

35 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - VW Eos (1F7, 1F8). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

36 Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. VW Eos (1F7, 1F8)

37 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



club.autodoc.cz
12-15

38 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém pořadí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.




39 Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového kotouče - VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

40 Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

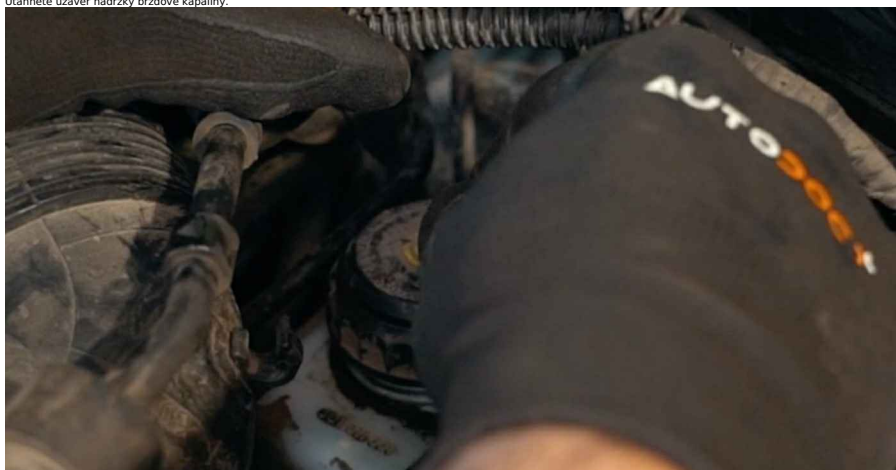

AUTODOC doporučuje:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.


club.autodoc.cz
13-15

41 Nainstalujte držák solenoidového ventilu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 27. Použijte ráčnový klíč.



42
Zavřete kapotu.
Vyborete!
Zobraziť více tutoriálů
club.autodoc.cz
14-15

AUTODOC – náhradní díly nejvyšší kvality za výbornou cenu, a to všechno online
[AUTODOC mobilní aplikace: zachyťte skvělé akce při pohodlném nakupování!](#)

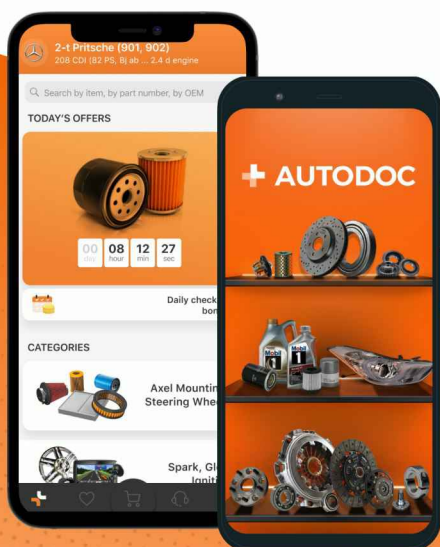

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

[Obrovský výběr náhradních dílů pro vaše auto](#)
[Brzdové kotouče: široký výběr](#)
Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.

club.autodoc.cz
15-15