



Jak vyměnit drážkový
řemen na **VW Golf VII
Hatchback (5G1, BQ1,
BE1, BE2)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW GOLF VII
HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Kombinační klíč č.16

- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: drážkového řemene - VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.
- 4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.



- 5 Odstraňte ozubený klinový řemen.



6 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.




Výměna: drážkového řemene - VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).

Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

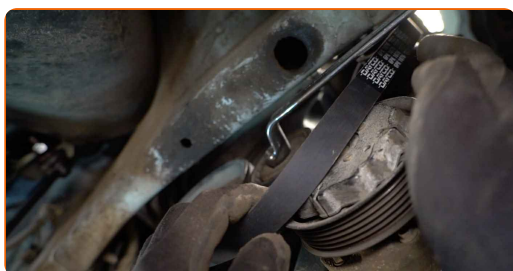


Výměna: drážkového řemene - VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

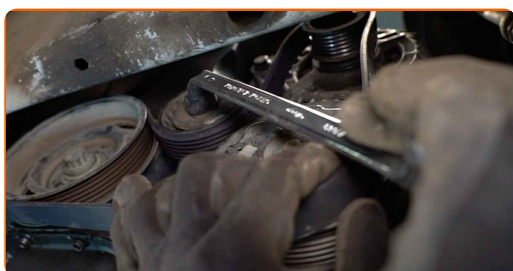

9 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



11 Dejte auto na zem.

12 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13 Vypněte motor.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ











OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.