



Jak vyměnit zapalovací
kabely na **VW Jetta Mk2**
(19E, 1G2, 165) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW JETTA MK2
(19E, 1G2, 165). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



• Štípací kleště

• Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte vysokonapěťový vodič.



Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Tip:

- Oblečte si dielektrické rukavice.

4 Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.



5

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček. Použijte štípací kleště.



Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

6

Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.




Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

7

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.

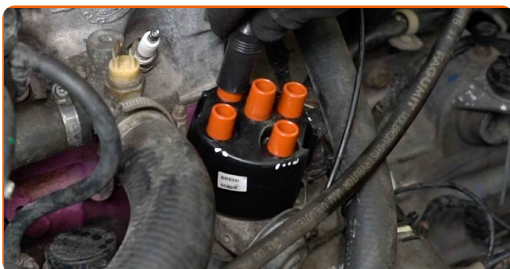


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

8

Zapojte nové vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.

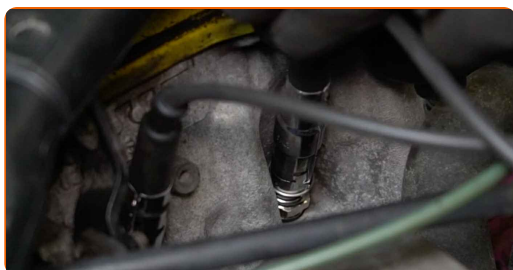


Výměna: zapalovacích kabelů - VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesionálové doporučují:

- Dodržte postup instalace.

9

Zapojte vysokonapěťový vodič.

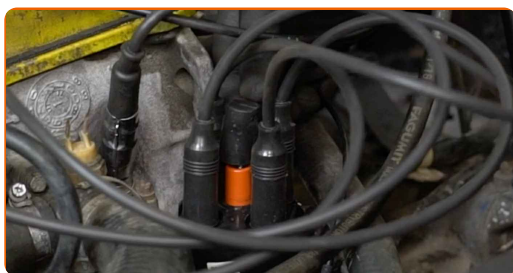

10

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

11

Vypněte motor.

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.