



Jak vyměnit ramínko
stěrače na **VW Jetta Mk5**
(1K) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VÝMĚNA: RAMÍNKO STĚRAČE - VW JETTA MK5 (1K).
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Univerzální stahovač
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: ramínko stěrače - VW Jetta Mk5 (1K). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Ramena stěračů vyměňte v páru.
- Nepoužívejte rozdílná ramena stěračů na straně řidiče a spolujezdce.
- Proces výměny je totožný pro obě ramena stěračů.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Jetta Mk5 (1K) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryty matic ramene stěrače. Použijte plochý šroubovák.

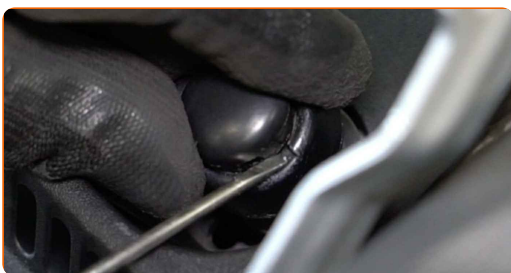

4 Vyčistěte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-30.

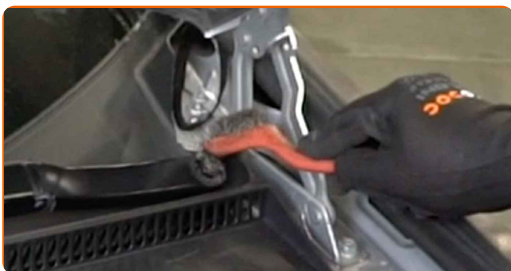


5

Odšroubujte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



6

Odstraňte ramena stěračů. Použijte univerzální stahovač.

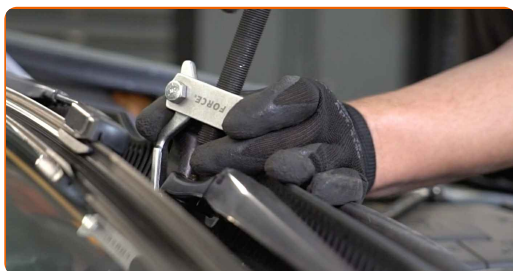

7

Odstraňte lišty stěračů.




8

Vyčistěte pivotní prvky ramen stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

9


Namažte pivotní prvky ramen stěračů. Použijte měděné mazivo.

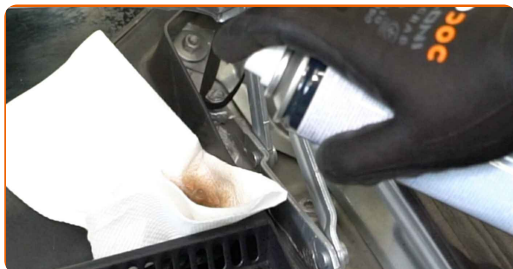

10 Připevněte lišty stěračů k novým ramenům.



11 Nainstalujte ramena stěračů.

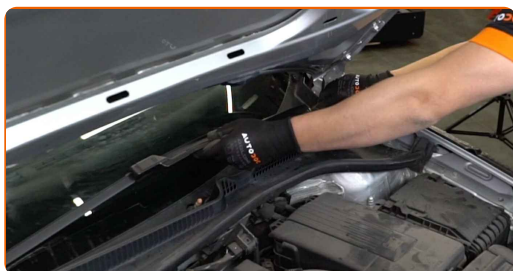

Výměna: ramínko stěrače - VW Jetta Mk5 (1K). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nespleťte si ramena stěračů na straně řidiče a spolujezdce.


12 Utáhněte upevňovací prvky ramene stěrače. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 16 Nm.



13 Natřete upevnění ramene stěrače. Použijte měděné mazivo.



14 Nainstalujte kryty na matice ramen stěračů.

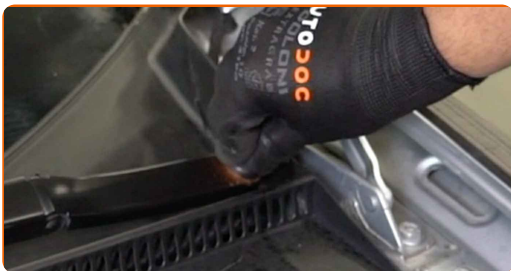


15 Odstraňte uzávěr upevnění ramene zadního stěrače.



16 Vyčistěte upevnění ramene zadního stěrače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



17 Odšroubujte upevnění ramene zadního stěrače. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

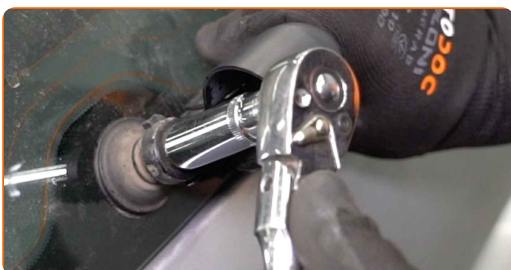

18 Odstraňte rameno stěrače. Použijte univerzální stahovač.



19 Vyčistěte montážní pozici ramene zadního stěrače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


20 Natřete montážní pozici ramene zadního stěrače. Použijte měděné mazivo.



21 Nainstalujte nové rameno stěrače.



22 Zašroubujte upevnění ramene zadního stěrače. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 16 Nm.

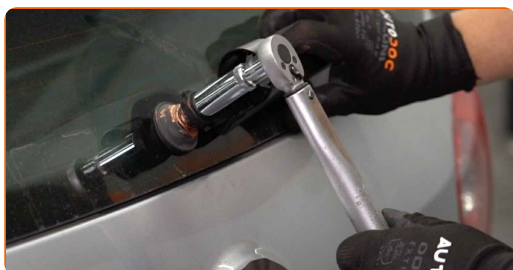

23 Natřete upevnění ramene zadního stěrače. Použijte měděné mazivo.



24 Nainstalujte uzávěr upevnění ramene zadního stěrače.



25 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26 Zavřete kapotu.

27 Zapněte zapalování.

28 Po instalaci zkontrolujte práci stěračů. Lišty by se o sebe navzájem neměly třít ani dotýkat se těsnění čelního skla.



29 Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

RAMÍNKO STĚRAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.