



Jak vyměnit kabinový filtr
na **VW Jetta Mk6 (162,
163, AV3, AV2)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 Flex, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 MPI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI


Výměna: kabinového filtru - VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

2 Odšroubujte upevňovací prvky spodního krytu palubní desky.

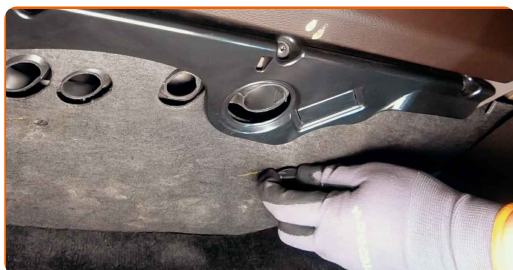


3 Odstraňte spodní kryt odkládací přehrádky.



4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



5 Odstraňte kabinový filtr.

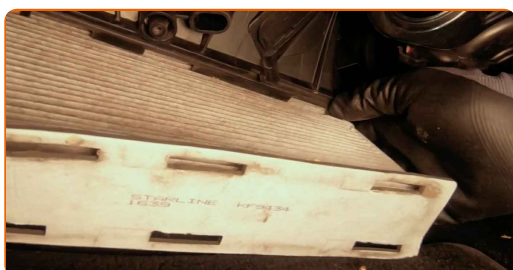

Výměna: kabinového filtru - VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



Výměna: kabinového filtru - VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2).


7

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.




8

Nainstalujte spodní kryt odkládací přehrádky.

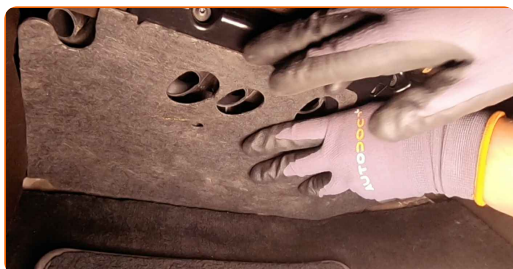

9

Zašroubujte upevňovací prvky spodního krytu palubní desky.

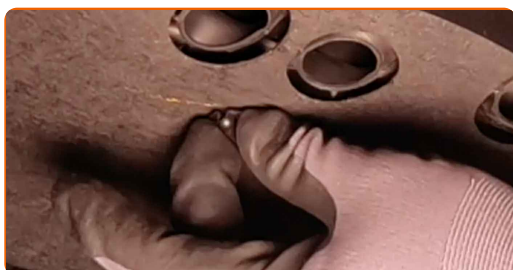

10 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho pôvodní polohy.

11 Zapnēte zapalování.

12 Zapnēte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správnē.



13 Vypnēte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.