

AUTODOC CLUB

Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW LT 28-46 II**
Valník / Podvozek (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW LT 28-46 II
VALNÍK / PODVOZEK (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**

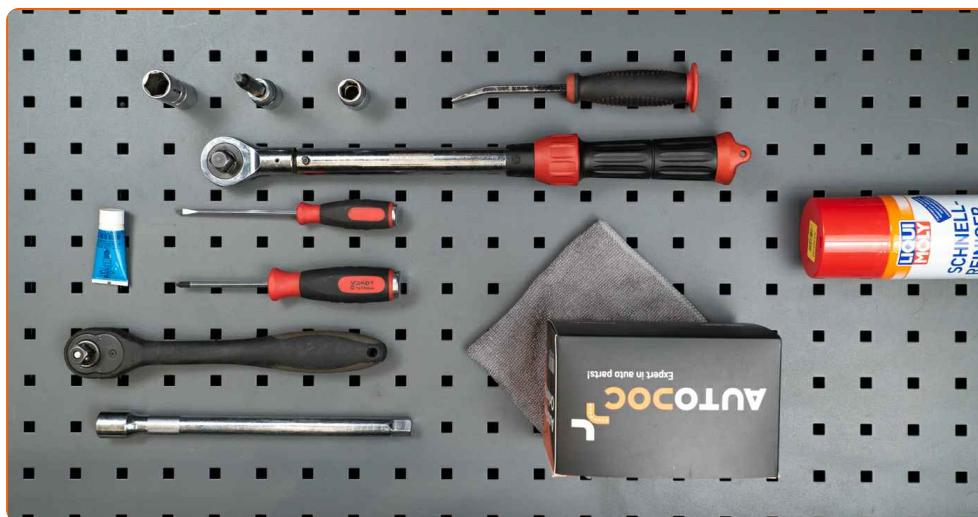

- Univerzální čistící sprej
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 13
- HEX nástavec č. H6
- XZN nástavec č. 8
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW LT 28-46 II VALNÍK / PODVOZEK (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


4 Odšroubujte držák měrky hladiny oleje. Použijte XZN č. 8. Použijte ráčnový klíč.

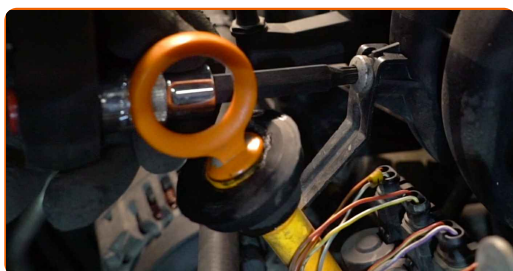


5 Odstraňte měrku hladiny oleje.

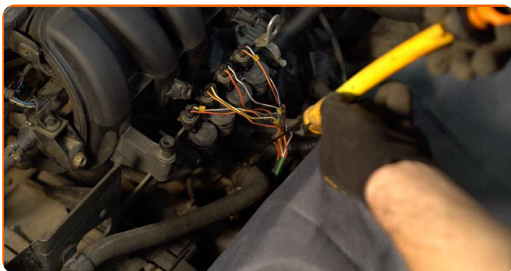


6 Odšroubujte upevňovací prvky svodového potrubí. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

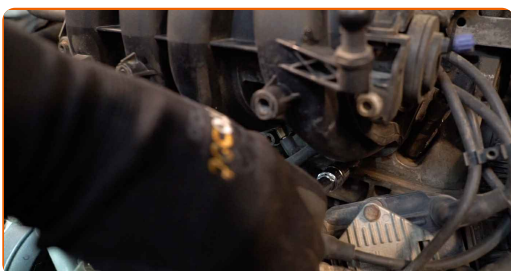


7 Odpojte zádržné prvky kabelů zapalování.

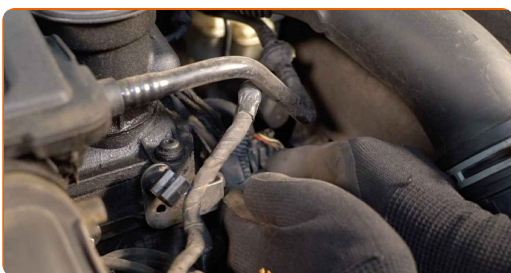

8 Odpojte podtlakový snímač.

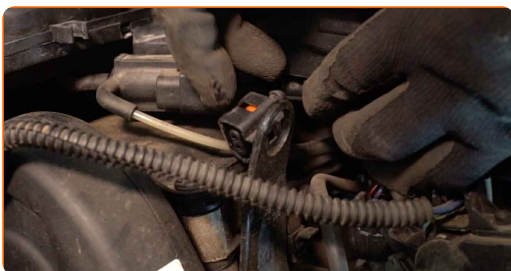

9 Odpojte podtlakovou trubku.

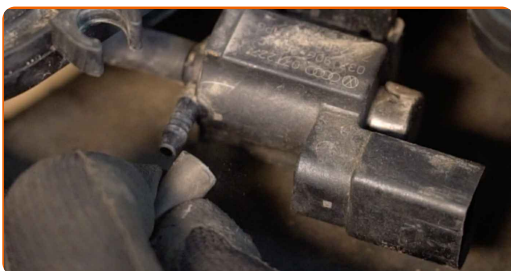


10

Odšroubujte upevňovací prvky svodového potrubí. Použijte křížový šroubovák PH.




11

Odstraňte svodové potrubí.

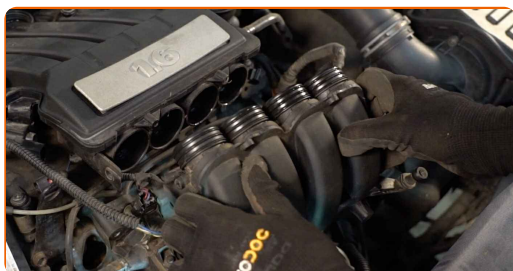


12

Překryjte potrubí svodového potrubí ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

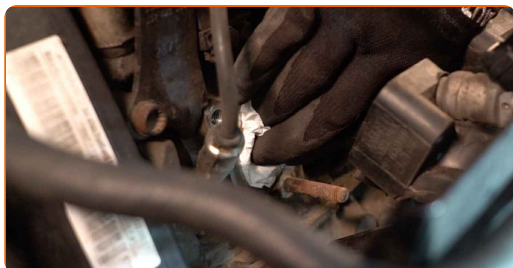

13

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

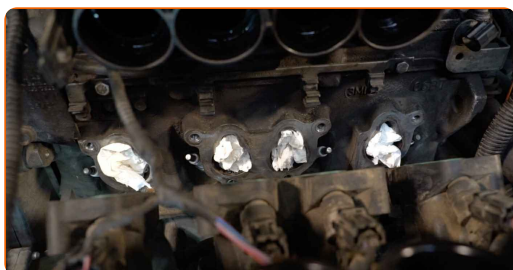


Výměna: zapalovacích svíček - VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


14

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

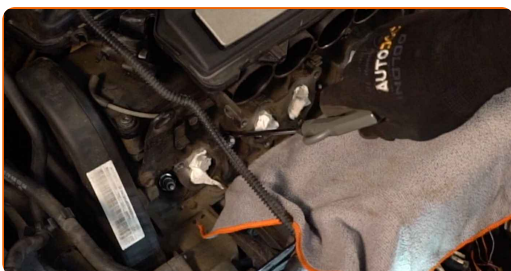


15

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

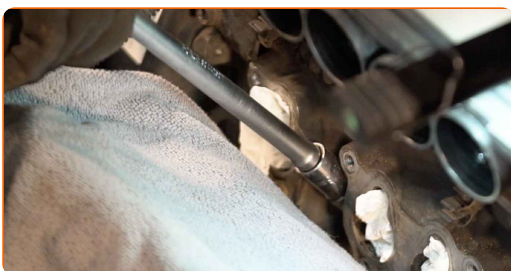


16


Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

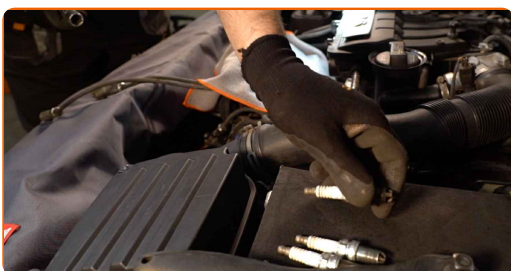


17 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

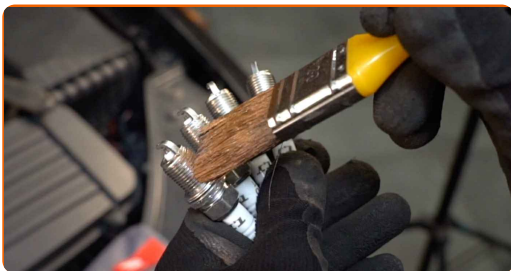

18 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

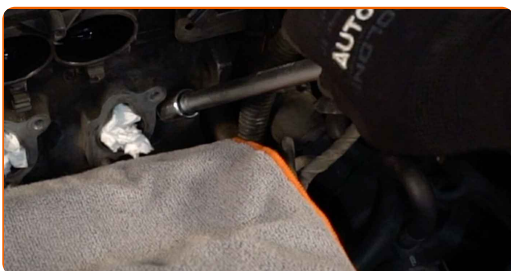

19 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

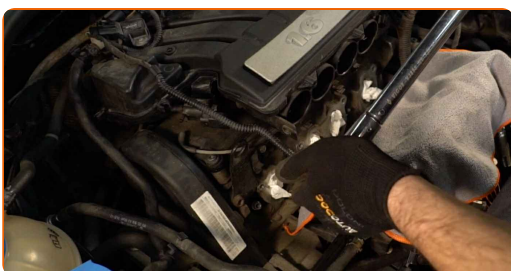


Výměna: zapalovacích svíček - VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip od AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.


20

Vyčistěte upevňovací prvky sacího potrubí. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

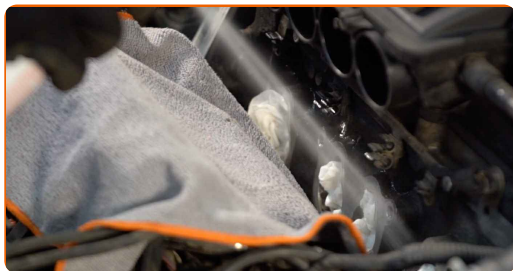

21

Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.

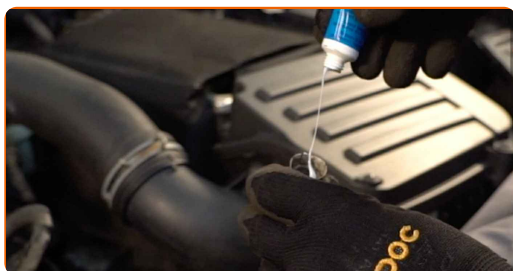

22

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Postupujte podle kroků instalace.

23 Odstraňte ručník z mikrovlákna ze svodového potrubí.




24 Odstraňte těsnění svodového potrubí. Použijte plochý šroubovák.

25 Nainstalujte nové těsnění svodového potrubí.


26 Nainstalujte svodové potrubí.




27 Utáhněte upevnění svodového potrubí. Použijte křížový šroubovák PH.

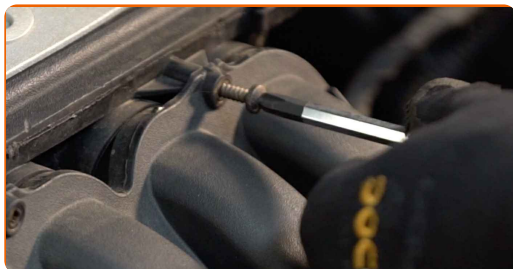

28 Utáhněte upevnění svodového potrubí. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

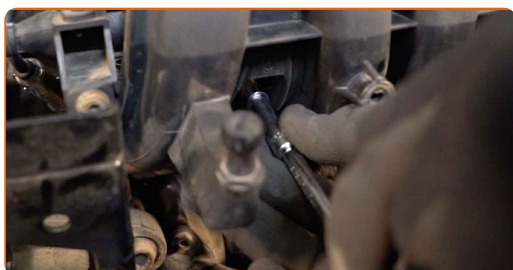


29 Zapojte podtlakový snímač.

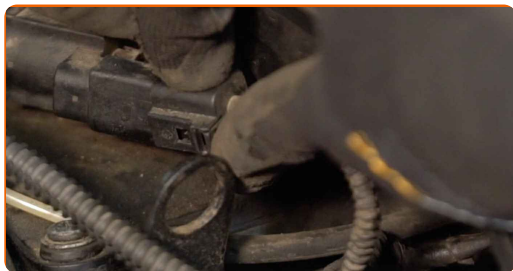


30 Připevněte podtlakovou trubku.




31 Připevněte zádržné prvky kabelů zapalování.

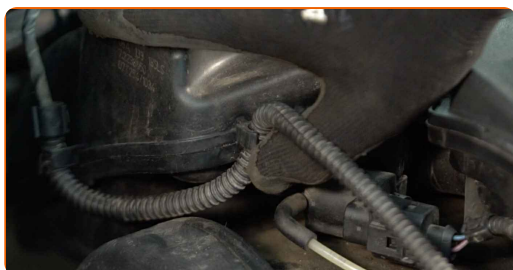

32 Vložte měрку hladiny oleje.

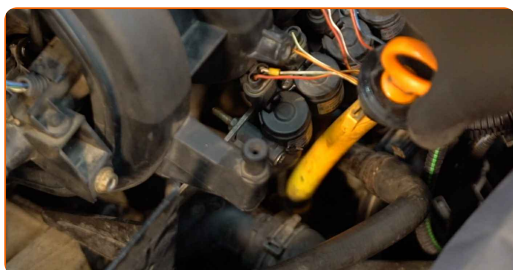

33 Zašroubujte měрку hladiny oleje. Použijte XZN č. 8. Použijte ráčnový klíč.

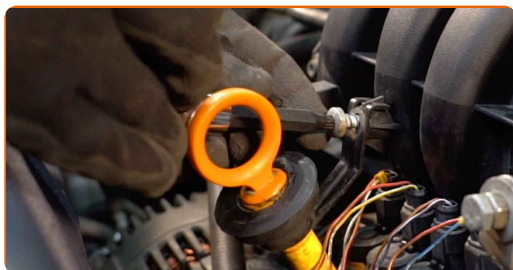

34 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: zapalovacích svíček - VW LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

35 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

36 Vypněte motor.

37 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

38 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.