



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **VW New Beetle**  
**Hatchback (9C1, 1C1)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ  
BUDETE POTŘEBOVAT:

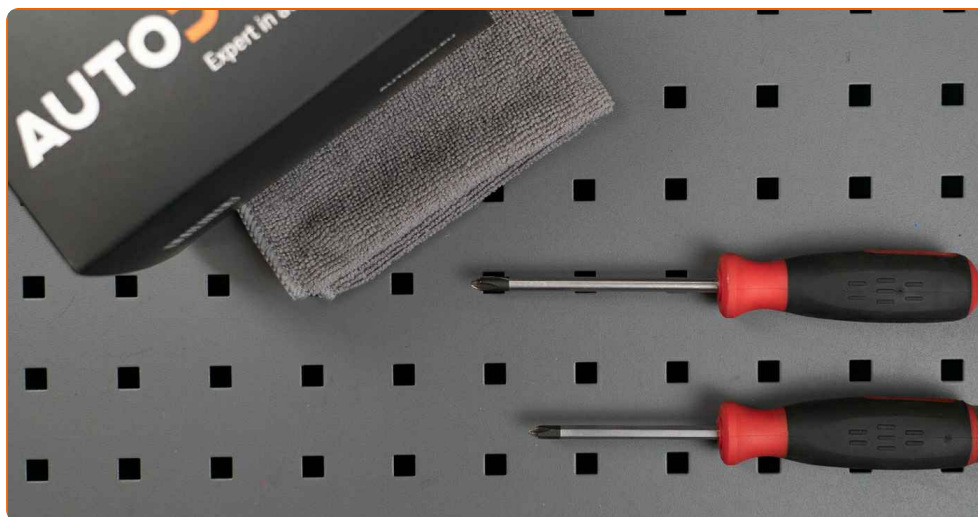

• Křížový šroubovák

• Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: kabinového filtru - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

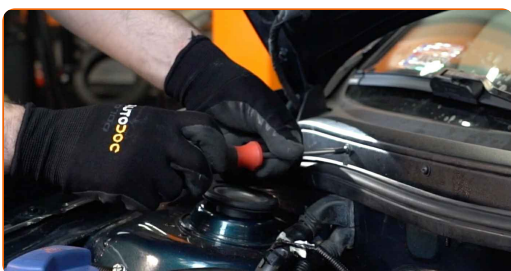

**4** Odstraňte gumový pásek.

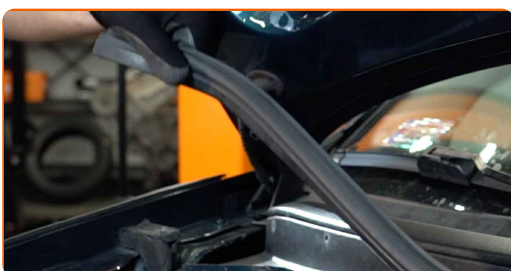

5 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

6 Odstraňte kryt kabinového vzduchového filtru.



7 Odstraňte kabinový filtr.

### Výměna: kabinového filtru - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Profesionálové doporučují:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



Výměna: kabinového filtru - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).

9


Nainstalujte uložení kabinového vzduchového filtru.




Výměna: kabinového filtru - VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.


10 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

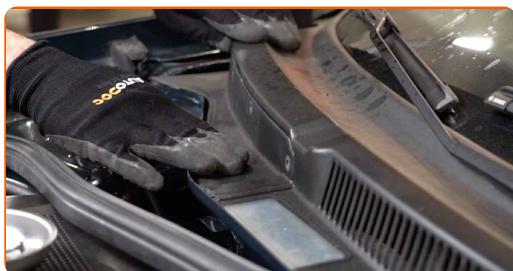

11 Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

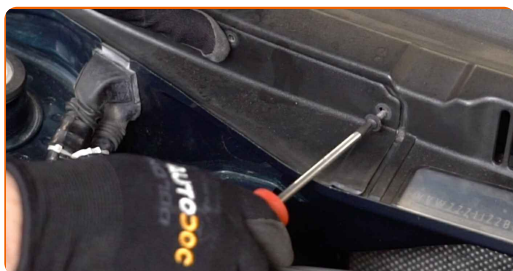

12 Nainstalujte gumový pásek.

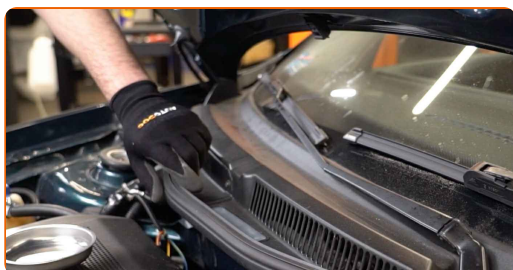

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.

15 Zapněte zapalování.

16 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

17 Vypněte zapalování.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **(i) VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.