



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **VW PASSAT**  
**(3B2)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW PASSAT (3B2).  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č. 17
- Račnový klíč
- HEX nástavec č. H5
- Krypt na blatník
- HEX nástavec č. H7

**Koupit nástroje**

**AUTODOC doporučuje:**

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - VW PASSAT (3B2). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.



**4** Odstraňte kryt motoru.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: drážkového řemene - VW PASSAT (3B2). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**5** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**6** Uvolněte upevňovací prvek napínací kladky řemene kompresoru klimatizace. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.




**7** Odstraňte klínový řemen.


**Výměna: drážkového řemene - VW PASSAT (3B2). Profesionálové doporučují:**

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

**8** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.

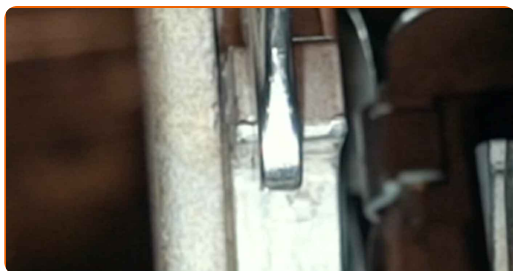

**9** Odstraňte ozubený klínový řemen.

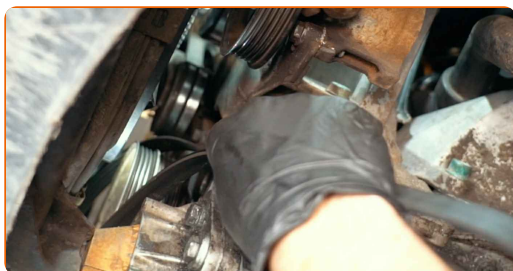

Výměna: drážkového řemene - VW PASSAT (3B2). Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



11

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

12

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.17.



13

Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.

Výměna: drážkového řemene - VW PASSAT (3B2). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

**14** Nainstalujte klínový řemen.



**15** Zašroubujte upevňovací prvek napínací kladky řemene kompresoru klimatizace. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

**16** Dejte auto na zem.

**17** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.17.



**18** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




### AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

19

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

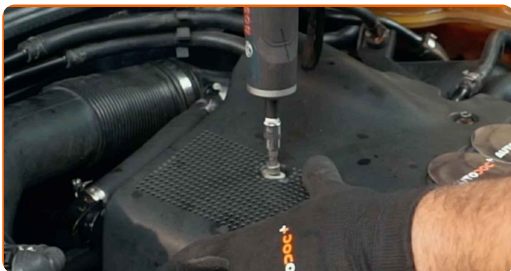

20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.